



HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

Petunjuk Penggunaan



## HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

Petunjuk Penggunaan

© Hak cipta 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasi yang terdapat dalam buku petunjuk ini dapat berubah sewaktuwaktu tanpa pemberitahuan terlebih dulu.

Dilarang mereproduksi, menyadur atau menerjemahkan tanpa izin tertulis, kecuali dengan izin berdasarkan undang-undang hak cipta.



Adobe dan logo Acrobat merupakan merek dagang terdaftar atau merek dagang dari Adobe Systems Incorporated di Amerika Serikat dan/ atau negara lain.

Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP®, dan Windows 2000® adalah merek dagang terdaftar Microsoft Corporation di A.S. Intel® dan Pentium® adalah merek dagang terdaftar Intel Corporation. Energy Star® dan logo Energy Star® adalah merek dagang terdaftar United States Environmental Protection Agency di A.S.

Nomor Terbitan: Q3461-90229 Second edition

#### Pemberitahuan

Satu-satunya jaminan produk dan servis HP dibuat dalam pernyataan singkat tentang jaminan yang menyertai produk dan layanan. Di dalam hal ini tidak ada informasi apapun yang harus ditafsirkan sebagai pemberian jaminan tambahan. HP tidak bertanggung jawab untuk kesalahan teknis atau editorial atau kelalaian yang terdapat di dalam ini.

Hewlett-Packard Company tidak bertanggung jawab atas kerusakan insidental atau konsekuensial sehubungan dengan atau akibat dari penyediaan, kinerja atau penggunaan dokumen ini dan materi program yang dijelaskan di dalamnya.

Catatan: Informasi Pengaturan dapat ditemukan di bab informasi teknis pada buku petunjuk ini.



Di banyak negara, membuat salinan atas hal-hal berikut ini adalah

melanggar hukum. Bila ragu, harap tanyakan kepada penasehat hukum terlebih dulu.

- Akta atau dokumen pemerintah:
  - Paspor
  - Akta imigrasi
  - Surat keterangan wajib militer
  - Lencana, kartu atau lambang identifikasi
- Meterai resmi:
   Perangko
   Kupon makanan
- Cek atau surat perintah bayar atas badan Pemerintahan
- Uang kertas, cek musafir, atau money order
- Sertifikat deposito
- Karya berhak cipta

#### Informasi keselamatan



Peringatan Untuk menghindari bahaya kebakaran atau sengatan listrik, jangan biarkan produk ini terkena hujan atau cairan lain.

Selalu gunakan tindakan pencegahan dasar saat menggunakan produk ini untuk mengurangi risiko luka karena api atau sengatan listrik.



Peringatan Bahaya sengatan potensial listrik

- Baca dan pahami semua petunjuk pada poster pemasangan.
- 2 Gunakan hanya soket listrik yang dilengkapi dengan kabel ground saat menghubungkan perangkat ke sumber listrik. Bila Anda tidak yakin apakah soket tersebut mempunyai kabel ground, tanyakan kepada teknisi listrik yang berpengalaman.
- Perhatikan semua tanda peringatan dan petunjuk pada produk.
- 4 Cabut kabel listrik produk ini dari stop kontak sebelum membersihkan.
- 5 Jangan pasang atau gunakan produk ini di dekat air atau saat Anda basah.
- Pasang produk pada permukaan yang stabil.
- 7 Pasang produk pada tempat yang terlindungi dimana tidak

- seorang pun dapat menginjak atau tersandung kabel listrik dan kabel listrik tidak mudah rusak.
- 8 Bila produk tidak beroperasi secara normal, baca bantuan Troubleshooting [Pemecahan Masalah] online.
- 9 Tidak ada bagian dari produk ini yang dapat diperbaiki oleh pengguna. Serahkan perbaikan kepada petugas layanan yang berpengalaman.
- 10 Gunakan dalam ruangan berventilasi memadai.



Peringatan Peralatan ini tidak bisa digunakan bila tidak ada aliran listrik.

## Isi

1	Gambaran umum HP all-in-one	2
2	Dapatkan informasi lebih lanjut	18
3	Informasi koneksi	20
4	Pengelolaan foto	25
5	Memuat sumber asli dan kertas	32
6	Menggunakan kartu memori atau kamera PictBridge	42
7	Menggunakan fitur-fitur salin	
8	Menggunakan Fitur Pindai	74
9	Mencetak dari komputer	79
10	Pemasangan faks	
11	Menggunakan fitur-fitur faksimile	109
12	Menggunakan HP Instant Share (USB)	
13	Menggunakan HP Instant Share (dalam jaringan)	
14	Memesan komponen	
15	Merawat HP all-in-oneAnda	166
16	Informasi pemecahan masalah	181
17	Dapatkan dukungan HP	
18	Informasi garansi	
19	Informasi teksnis	
Ind	eks	


## 1 Gambaran umum HP all-in-one

Banyak fungsi HP all-in-one yang dapat diakses secara langsung, tanpa harus menghidupkan komputer Anda. Fungsi kerja seperti membuat salinan, mengirim faks, atau mencetak foto dari kartu memori dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah dari HP all-in-one Anda. Bab ini menjelaskan HP all-in-one fitur-fitur perangkat keras, fungsi-fungsi panel kontrol, serta cara mengakses **HP Image Zone** perangkat lunak.

Catatan Fitur-fitur pada HP Officejet 7300 series dan HP Officejet 7400 series all-inone sedikit berbeda. Beberapa fitur yang dijelaskan dalam panduan ini mungkin tidak ada pada model yang Anda beli.

Tip Anda dapat melakukan lebih banyak lagi dengan HP all-in-one dengan menggunakan perangkat lunak HP Image Zone yang diinstal pada komputer Anda. Dalam perangkat lunak ini terdapat perbaikan fungsi penyalinan, faksimile, pemindaian, dan foto, serta tip-tip pemecahan masalah dan bantuan produk khusus. Untuk informasi lebih lanjut, lihat layar HP Image Zone Help dan Gunakan HP Image Zone untuk melakukan lebih banyak hal dengan HP all-in-one.

## HP all-in-one sekilas

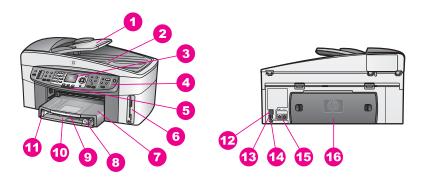

Label	Deskripsi
1	Baki pemasuk dokumen
2	Tutup
3	Layar grafis berwarna
4	Panel kontrol
5	802.11g lampu radio nirkabel (Hanya HP Officejet 7400 series all-in-one)
6	Slot kartu memori dan port kamera PictBridge


1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
Label	Deskripsi
7	Baki output
8	Pemandu panjang kertas
9	Penarik baki output
10	Baki input
11	Pemandu lebar kertas
12	Port ethernet dan lampu indikator Ethernet
13	Port USB belakang
14	Sambungan listrik
15	Port Faks (1-LINE dan 2-EXT)
16	Pintu clean-out belakang

Catatan Radio nirkabel pada HP Officejet 7400 series all-in-one secara default menyala. Lampu biru (radio nirkabel) menunjukkan status radio nirkabel, karena itu tetap menyala saat radio menyala. Bila Anda menghubungkan HP all-in-one Anda dengan menggunakan kabel USB atau Ethernet, matikan radio nirkabel. Untuk informasi tentang cara mematikan radio nirkabel dan lampu biru, baca Panduan Jaringan yang disertakan dengan HP all-in-one Anda.


## Gambaran umum panel kontrol

Bagian ini menjelaskan fungsi-fungsi tombol panel kontrol, lampu, dan keypad, ikon layar grafis berwarna dan screen saver.

## Fitur-fitur panel kontrol

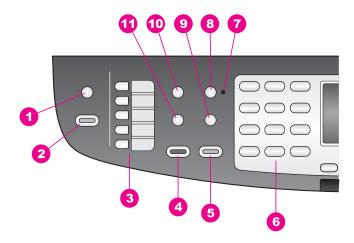

Label	Nama dan Penjelasan
1	Scan To [Pindai Ke]: Pilih tujuan pindai.
2	Start Scan [Mulai Pindai]: Mulai pemindaian dan mengirimkan ke tujuan yang Anda pilih memakai tombol Scan To.
3	One-touch speed dial buttons [Tombol-tombol panggil cepat sekali sentuh]: Mengakses lima nomor panggilan cepat pertama.
4	Start Fax Black [Mulai Faks Hitam]: Mulai faks hitam putih.
5	Start Fax Color [Mulai Faks Warna]: Mulai faks warna.
6	Keypad [Papan kunci]: Masukkan nomor faks, angka, atau teks.
7	Lampu Auto Answer [Jawab Otomatis]: Bila lampu Auto Answer [Jawab Otomatis] menyala, HP all-in-one diatur untuk menerima faks secara otomatis.
8	Auto Answer [Jawab Otomatis]: Mengatur fungsi faks untuk menjawab telepon secara otomatis setelah jumlah dering yang ditentukan.
9	Redial/Pause [Panggil Ulang/Jeda]: Memanggil ulang nomor yang paling sering diputar, atau masukkan jeda 3-detik pada nomor faks.
10	Menu: Tentukan pilihan faks, termasuk Resolusi, Lighter/Darker [Lebih Terang/Lebih Gelap], Two-Sided Send [Kirim Dua-sisi], serta beberapa pilihan lainnya dengan memakai tombol Menu di daerah Fax.
11	Speed Dial [Panggil Cepat]: Pilih kecepatan memutar nomor.

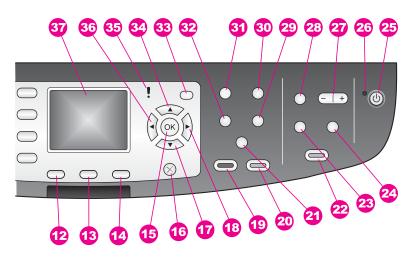

Label	Nama dan Penjelasan
12	Dua-Sisi: Lakukan penyalinan atau pengiriman faks dua-sisi.
13	Tray Select [Pilih Baki]: Pilih baki kertas.

be	ısa	1111	Ju	ιıu

bersambur	ig)	
Label	Nama dan Penjelasan	
14	HP Instant Share: Mengakses fitur HP Instant Share .	
15	OK: Pilih menu, pengaturan, atau pilih foto-foto dalam layar gambar warna untuk dicetak.	
16	Cancel [Batal]: Menghentikan pekerjaan, keluar dari menu, atau keluar dari pengaturan.	
17	Down arrow [Panah bawah]: Menelusuri pilihan-pilihan menu.	
18	Right arrow [Panah kanan]: Menambah nilai, atau beralih ke pilihan berikutnya saat foto ditampilkan pada tampilan gambar berwarna.	
19	Start Copy Black [Mulai Salin Hitam]: Mulai pekerjaan menyalin hitam putih.	
20	Start Copy Color [Mulai Salin Warna]: Mulai pekerjaan menyalin warna.	
21a	Collate [Berurut]: Membuat sejumlah salinan sesuai urutan yang dipindai dari the baki pemasuk dokumen. (Hanya HP Officejet 7400 series all-in-one only)	
21b	Lighter/Darker [Lebih Terang/Lebih Gelap]: Mengakses menu untuk memperterang atau mempergelap hasil salinan. (Hanya HP Officejet 7300 series all-in-one)	
22	Print Photos [Cetak Foto]: Mencetak foto dari kartu memori yang sedang ditampilkan dalam tampilan gambar warna, atau mencetak semua foto yang And pilih dengan mamakai tombol OK.	
23	Proof Sheet [Lembar Bukti]: Cetak lembar bukti ketika kartu memori dimasukkan ke dalam slot kartu memori. Lembar bukti menunjukkan tampilan thumbnail semua foto dalam kartu memori. Anda dapat memilih foto pada lembar bukti, lalu mencetak foto-foto tersebut dengan memindai lembar bukti.	
24	Rotate [Putar]: Memutar 90 derajat foto yang sedang ditampilkan pada layar grafis berwarna. Penekanan selanjutnya akan terus memutar foto 90 derajat.	
25	On [Nyala]: Tekan HP all-in-one On [Hidup] atau Off [Mati]. Saat HP all-in-one mati, perangkat masih menerima sedikit aliran arus listrik. Untuk memutuskan aliran listrik ke HP all-in-one, matikan perangkat, lalu cabut kabel listrik.	
26	Lampu On: Bila dinyalakan, lampu On menunjukkan HP all-in-one sedang menyala. Lampu akan berkedip saat bekerja.	
27	Zoom [Perbesar/Perkecil]: Memperbesar gambar pada layar grafis berwarna.  Anda juga dapat menggunakan tombol ini ini mengatur kotak crop saat mencetak.	
28	Menu: Mencetak foto, transfer foto ke komputer Anda, melihat pertunjukan slide, atau berbagi foto dengan HP Instant Share dengan menggunakan tombol Menu d area Photo.	
29	Number of Copies [Jumlah Salinan]: Pilih jumlah salinan dengan menggunakan ◀ atau ▶, atau masukkan langsung angka dengan memakai keypad.	
30	Quality [Kualitas]: Mengontrol kecepatan dan kwalitas salinan.	

Bab 1 (bersambung)

Label	Nama dan Penjelasan
31	Menu: Tentukan pilihan salinan, termasuk Tray Select [Pilih Baki], Paper Type [Jenis Kertas], Paper Size [Ukuran Kertas], serta beberapa pilihan lainnya dengan menggunakan tombol Menu pada area Copy.
32	Reduce/Enlarge [Memperkecil/Memperbesar]: Mengubah ukuran foto atau cetakan.
33	Setup [Pemasangan]: Mengakses sistem menu untuk laporan, pengaturan faksimile, dan perawatan. Juga mengakses Help [Bantuan] yang ditampilkan oleh produk.
34	Up arrow [Panah atas]: Menelusuri pilihan-pilihan menu.
35	Lampu Attention [Peringatan]: Saat berkedip-kedip, lampu Attention menunjukkan terjadi kesalahan yang perlu diperhatikan.
36	Left arrow [Panah kiri]: Mengurangi nilai, atau kembali ke pilihan sebelumnya saat foto ditampilkan pada layar grafis berwarna.
37	Color Graphics display [tampilan Grafis Warna]: Lihat menu, foto, dan pesan. Tampilan grafis warna pada perangkat ini bersifat tetap.

## Ikon tampilan grafis warna

Ikon-ikon berikut ini terdapat di dasar layar grafis berwarna untuk memberikan informasi penting tentang HP all-in-one Anda. Beberapa ikon hanya muncul jika HP all-in-one Anda memiliki kapabilitas jaringan nirkabel.

Ikon	Keterangan
	Menunjukkan bahwa print cartridge hampir kosong. Warna di dasar ikon sesuai dengan warna di atas print cartridge. Misalnya,ikon hijau menunjukkan cartridge yang memiliki warna hijau di atasnya, untuk print cartridge tiga warna.
	Menampilkan tingkat tinta print cartridge yang ditunjukkan oleh warna ikonnya. Contoh berikut ini menunjukkan print cartridge foto hitam-putih.
	Kiri: menunjukkan terdapat koneksi kabel. Kanan: Menunjukkan tidak ada koneksi kabel.
(((9)))	Menunjukkan bahwa HP all-in-one memiliki kapabilitas jaringan nirkabel, namun saat ini koneksi jaringan nirkabel tidak tersedia. Ini hanya untuk mode infrastruktur saja. (Hanya HP Officejet 7400 series all-in-one)
(9)	Menunjukkan bahwa koneksi jaringan nirkabel khusus tersedia. (Hanya HP Officejet 7400 series all-in-one)

Ikon	Keterangan
(P) (P)	Menunjukkan kekuatan sinyal koneksi jaringan nirkabel. Ini hanya untuk mode infrastruktur saja. (Hanya HP Officejet 7400 series all-in-one)
((p)) (((p)))	
	Menunjukkan bahwa pesan HP Instant Share telah diterima.
1×	Menunjukkan bahwa HP Instant Share dipasang, tapi pemeriksaan otomatis dimatikan.
*	Menunjukkan bahwa adaptor Bluetooth terpasang, dan koneksi sudah ada.

### Screen saver layar grafis berwarna

Agar layar grafis berwarna tahan lama, tampilan akan meredup setelah tidak ada aktivitas selama dua menit. Jika tidak ada aktivitas selama delapan menit kemudian (total menjadi 10 menit), tampilan berubah ke mode Screen Saver. Setelah tidak ada aktivitas selama 60 menit, layar grafis berwarna beralih ke Sleep State [Keadaan Tidur] dan layar padam sepenuhnya. Tampilan akan hidup kembali jika Anda mengoperasikan salah satu fungsi, seperti menekan tombol kontrol panel, membuka tutup, memasukkan kartu memori, mengakses HP all-in-one dari komputer yang terhubung, atau menghubungkan suatu perangkat ke port kamera di depan.

## Gambaran Singkat Menu

Tabel berikut ini memberikan akses cepat ke menu-menu utama yang muncul pada layar grafis berwarna HP all-in-one.

## Copy Menu [Menu Salin]

## Menu Copy [Salin]

- 1. Tray Select [Pilih Baki]
- 2. Paper Size [Ukuran Kertas]
- 3. Paper Type [Jenis Kertas]
- 4. Collate [Bersusun]
- 5. Dua-Sisi
- 6. Number of Copies [Jumlah Salinan]
- 7. Reduce/Enlarge [Perkecil/ Perbesar]
- 8. Kualitas

### Menu Copy [Salin]

- 9. Lighter/Darker [Lebih Terang/Lebih Gelap]
- Enhancements [Peningkatan]
- \*. Color Intensity [Intensitas Warna]
- #. Set New Defaults [Atur Default Baru]

### Menu Scan To [Pindai Ke]

Menu **Scan To** [Pindai Ke] menampilkan daftar tujuan pemindaian, termasuk aplikasi yang terinstal pada komputer Anda. Karena itu, menu **Scan To** Anda mungkin berisi daftar tujuan yang berbeda dengan yang ada dalam panduan ini.

## Scan To [Pindai Ke] (USB - Windows)

- 1. HP Image Zone
- 2. Microsoft PowerPoint
- 3. Adobe Photoshop
- 4. HP Instant Share
- 5. Memory Card [Kartu Memori]

## Scan To [Pindai Ke] (USB - Macintosh)

- 1. JPEG HP Gallery [JPEG ke HP Gallery]
- 2. Microsoft Word
- 3. Microsoft PowerPoint
- 4. HP Instant Share
- Memory Card [Kartu Memori]

## Scan Menu [Menu Pindai]

Ketika HP all-in-one dihubungkan ke jaringan dengan satu komputer atau lebih, Scan Menu [Menu Pindai] memungkinkan Anda untuk memilih komputer yang terhubung sebelum menampilkan beberapa pilihan.

## Scan Menu [Menu Pindai] (jaringan)

1. Select Computer [Pilih Komputer]

## Scan Menu [Menu Pindai] (jaringan)

- 2. HP Instant Share
- 3. Memory Card [Kartu Memori]

## Photo Menu [Menu Foto]

Ketika HP all-in-one dihubungkan ke satu komputer atau lebih pada suatu jaringan, Photo Menu [Menu Foto] akan menampilkan seperangkat pilihan yang berlainan dibandingkan dengan jika dihubungkan ke komputer melalui kabel USB.

### Photo Menu [Menu Foto]

- 1. Print Options [Pilihan Cetak]
- 2. Edit
- 3. Transfer to Computer [Transfer ke Komputer]
- 4. Slideshow [Pertunjukan Slide]
- 5. HP Instant Share

## Fax Menu [Menu Fax]

### Fax Menu [Menu Faks]

- 1. Resolution [Resolusi]
- 2. Lighter/Darker [Lebih Terang/Lebih Gelap]
- 3. Two-Sided Send [Kirim Dua-Sisi]
- 4. Pindai dan Faks
- 5. Kirim Faks Nanti
- 6. Tampung Penerimaan
- 7. Set New Defaults [Atur Default Baru]

## Proof Sheet Menu [Menu Lembar Bukti]

## Proof Sheet Menu [Menu Lembar Bukti]

1. Print Proof Sheet [Cetak Lembar Bukti]

## Proof Sheet Menu [Menu Lembar Bukti]

2. Scan Proof Sheet [Pindai Lembar Bukti]

#### menu HP Instant Share

#### **HP Instant Share**

- 1. Send [Kirim]
- 2. Receive [Terima]
- 3. Options [Pilihan] HP Instant Share

### Setup Menu [Menu Pengaturan]

Pemilihan Help Menu [Menu Bantu] pada Setup Menu [Menu Pengaturan] menyediakan akses cepat ke topik-topik bantuan penting. Kebanyakan informasi disajikan pada layar komputer PC atau Macintosh yang terhubung. Tetapi informasi tentang ikon-ikon layar grafis berwarna disajikan pada layar grafis berwarna.

## Setup Menu [Menu Pengaturan]

- 1. Help Menu [Menu Bantu]
- 2. Print Report [Cetak Laporan]
- 3. Speed Dial Setup
  [Pengaturan Panggil Cepat]
- 4. Basic Fax Setup
  [Pengaturan Fax Dasar]
- 5. Advanced Fax Setup [Pengaturan Fax Lanjutan]
- 6. Tools [Alat]
- 7. Preferences [Pilihan]
- 8. Network [Jaringan]
- 9. HP Instant Share
- 0. Bluetooth

# Gunakan HP Image Zone untuk melakukan lebih banyak hal dengan HP all-in-one

Perangkat lunak **HP Image Zone** diinstal pada komputer Anda ketika Anda memasang HP all-in-one Anda. Untuk informasi lebih lanjut, baca Petunjuk Pemasangan yang menyertai perangkat Anda.

Cara mengakses perangkat lunak **HP Image Zone** berbeda-beda pada tiap sistem operasi (OS). Misalnya, bila PC Anda menggunakan Windows, cara mengakses perangkat lunak **HP Image Zone** adalah lewat **HP Pengarah**. Bila Anda menggunakan Macintosh dengan OS X V10.1.5 atau yang lebih baru, cara mengakses perangkat lunak **HP Image Zone** adalah lewat window **HP Image Zone**. Bagaimanapun, cara mengaksesnya merupakan titik masuk perangkat lunak **HP Image Zone** dan layanan.

Anda dapat dengan mudah dan cepat meningkatkan fungsionalitas HP all-in-one Anda dengan menggunakan perangkat lunak **HP Image Zone**. Cari kotak-kotak seperti ini di dalam buku panduan yang menerangkan tip-tip untuk suatu topik dan memberikan informasi yang berguna bagi proyek Anda.

### Buka perangkat lunak HP Image Zone (Windows)

Buka **HP Pengarah** lewat ikon di desktop, ikon baki sistem, atau dari menu **Start**. Fitur-fitur perangkat lunak **HP Image Zone** muncul di **HP Pengarah**.

#### Untuk membuka HP Pengarah

- 1 Lakukan salah satu petunjuk berikut:
  - Pada desktop Windows, klik ganda ikon HP Pengarah.
  - Pada baki sistem di kanan agak jauh dari baris fungsi Windows, klik ganda ikon Hewlett-Packard Digital Imaging Monitor.
  - Pada taskbar, klik Start, pilih Programs atau All Programs, pilih HP, lalu klik HP Pengarah.
- 2 Pada kotak Select Device [Pilih Perangkat], klik untuk melihat daftar perangkatperangkat yang diinstal.
- 3 Pilihlah HP all-in-one.

Catatan Ikon-ikon pada gambar HP Pengarah di bawah ini mungkin tampak berbeda di komputer Anda. HP Pengarah disesuaikan untuk menampilkan ikon-ikon yang terkait dengan perangkat yang dipilih. Jika perangkat yang dipilih tidak dilengkapi dengan fitur atau fungsi tertentu, maka ikon untuk fitur atau fungsi tersebut tidak akan ditampilkan pada HP Pengarah.

Tip Jika HP Pengarah pada komputer Anda tidak menampilkan ikon apapun, mungkin telah terjadi kesalahan selama penginstalan perangkat lunak. Untuk memperbaikinya, gunakan Control Panel [Panel Kontrol] pada Windows untuk menghapus seluruh instalasi perangkat lunak HP Image Zone; lalu instal ulang perangkat lunak tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, lihatlah Petunjuk Pemasangan yang menyertai HP all-in-one Anda ini.

Tombol	Nama dan Kegunaan
	Scan Picture [Pindai Gambar]: Memindai foto, gambar atau lukisan dan menampilkannya pada HP Image Zone.
	Scan Document [Pindai Dokumen]: Memindai dokumen yang berisi teks atau gabungan teks dan gambar, dan menampilkannya pada program yang Anda pilih.

Bab 1 (bersambung)

Tombol	Nama dan Kegunaan
	Make Copies [Buat Salinan]: Menampilkan kotak dialog Salin untuk perangkat yang dipilih, dari sini Anda dapat membuat salinan cetakan gambar atau dokumen Anda. Anda dapat memilih kualitas salinan, jumlahnya, warna, serta ukurannya.
	<ul> <li>HP Image Zone: Menampilkan HP Image Zone, dimana Anda dapat:</li> <li>Melihat dan mengedit gambar</li> <li>Mecetak foto dengan berbagai ukuran</li> <li>Membuat dan mencetak album foto, kartu pos, atau flyer</li> <li>Membuat CD multimedia</li> <li>Berbagi pakai gambar lewat e-mail atau situs web</li> </ul>
	Transfer Images [Transfer Gambar]: Menampilkan perangkat lunak HP Image Transfer, yang memungkinkan Anda untuk mentransfer citra dari HP all-in-one, dan menyimpannya di dalam komputer Anda.

Catatan Untuk informasi lebih lanjut tentang fitur-fitur dan semua item yang ada dalam menu seperti Software Update [Update Perangkat lunak], Creative Ideas [Ide Kreatif], dan HP Shopping [Belanja HP], baca HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone].

Menu dan daftar item juga disediakan untuk membantu Anda memilih perangkat yang akan digunakan, memeriksa statusnya, mengatur berbagai pengaturan perangkat lunak, serta mengakses bantuan di layar. Tabel berikut ini menjelaskan item-item tersebut.

Fitur	Keterangan
Bantu	Gunakan fitur ini untuk mengakses HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone], yang menyediakan bantuan perangkat lunak serta pemecahan masalah untuk HP all-in-one Anda.
Select Device [Pilih Perangkat]	Gunakan fitur ini untuk memilih perangkat yang ingin Anda gunakan dari daftar perangkat-perangkat yang diinstal.
Settings [Pengaturan]	Gunakan fitur ini untuk melihat atau mengubah berbagai pengaturan untuk HP all-in-one Anda, seperti mencetak, memindai, atau menyalin.
Status	Gunakan fitur ini untuk menampilkan status terkini HP all-in-one Anda.

## Buka perangkat lunak HP Image Zone (Macintosh OS X v10.1.5 atau yang lebih baru)

Catatan Macintosh OS X v10.2.1 dan v10.2.2 tidak didukung.

Bila Anda menginstal perangkat lunak **HP Image Zone**, ikon **HP Image Zone** akan ada di Dock.

Catatan Jika Anda menginstal lebih dari satu HP all-in-one, sebuah **HP Image Zone** ikon untuk masing-masing perangkat akan ditampilkan dalam Dock.

Sebagai contoh, jika Anda memiliki pemindai HP dan HP all-in-one sudah diinstal, dua ikon **HP Image Zone** akan ada di Dock, masing-masing untuk satu perangkat. Namun, jika Anda menginstal dua perangkat dengan jenis yang sama (misalnya, dua HP all-in-one) hanya satu ikon **HP Image Zone** yang ditampilkan dalam Dock untuk menunjukkan ke dua perangkat untuk jenis tersebut.

Anda dapat mengakses perangkat lunak **HP Image Zone** dengan salah satu dari dua cara:

- Melalui window HP Image Zone
- Melalui HP Image Zone menu Dock

#### **Buka window HP Image Zone**

Pilih ikon **HP Image Zone** untuk membuka window **HP Image Zone** . Window **HP Image Zone** mempunyai dua elemen utama:

- Area tampilan untuk tab **Products/Services** [Produk/Layanan]
  - Dengan tab Products [Produk] Anda dapat mengakses banyak fitur produk pencitraan HP, seperti menu pop-up untuk produk yang diinstal serta daftar tugas yang ada untuk produk yang aktif. Daftar ini bisa berisi tugas-tugas seperti pemindaian, faksimile, atau mentransfer gambar. Mengklik salah satu tugas akan membuka aplikasi yang membantu Anda menangani tugas tersebut.
  - Tab Services memungkinkan Anda mengakses aplikasi pencitraan digital yang membantu Anda menampilkan, mengedit, mengelola, dan berbagi pakai gambar-gambar Anda.
- Baris isian teks Search HP Image Zone Help [Cari Bantuan HP Image Zone].
   Baris isian teks Search HP Image Zone Help [Cari Bantuan HP Image Zone] memungkinkan Anda mencari satu atau lebih kata kunci di HP Image Zone Help [Bantuan HP Image Zone].

#### Untuk membuka window HP Image Zone

→ Klik ikon **HP Image Zone** pada Dock.

Window **HP Image Zone** akan muncul.

Window **HP Image Zone** hanya menampilkan fitur-fitur **HP Image Zone** yang sesuai bagi perangkat yang dipilih.

Catatan Ikon-ikon pada tabel berikut ini mungkin tampilannya berbeda pada komputer Anda. Window HP Image Zone disesuaikan untuk menampilkan ikon-ikon fitur yang terkait dengan perangkat yang dipilih. Jika perangkat yang dipilih tidak dilengkapi dengan fitur atau fungsi tertentu, maka fitur atau fungsi tersebut tidak akan ditampilkan pada window HP Image Zone.

Produk	
lkon	Fitur dan Kegunaan
10	Unload Images [Hapus Gambar]: Gunakan fitur ini untuk mentransfer gambar dari kartu memori ke komputer.

Bab 1 (bersambung)

Produk			
lkon	Fitur dan Kegunaan		
	Scan Picture [Pindai Gambar]: Gunakan fitur ini untuk memindai gambar dan menampilkannya di HP Galeri.		
I	Scan to OCR [Pindai ke OCR]: Gunakan fitur ini untuk memindai teks dan menampilkannya dalam program perangkat lunak pengedit teks yang dipilih.		
	Catatan Fitur-fitur yang tersedia berbeda-beda tergantung negara/wilayah.		
	Make Copies [Buat Salinan]: Gunakan fitur ini untuk membuat salinan hitam putih atau warna.		
Layanan			
lkon	Fitur dan Kegunaan		
(p)	HP Galeri: Gunakan fitur ini untuk menampilkan HP Galeri untuk membuka dan mengedit.		
(p)	HP Image Print [Mencetak Gambar HP]: Gunakan fitur ini untuk mencetak gambar dari album dengan menggunakan salah satu template.		

Selain ikon-ikon fitur, beberapa menu dan daftar item memungkinkan Anda untuk memilih perangkat yang akan digunakan, menyesuaikan berbagai pengaturan perangkat lunak, dan menampilkan bantuan di layar. Tabel berikut ini menjelaskan item-item tersebut.

lunak HP Instant Share .

HP Instant Share: Gunakan fitur ini untuk membuka aplikasi klien perangkat

Fitur	Keterangan
Select Device [Pilih Perangkat]	Gunakan fitur ini untuk memilih perangkat yang ingin Anda gunakan dari daftar perangkat-perangkat yang diinstal.
Settings [Pengaturan]	Gunakan fitur ini untuk melihat atau mengubah berbagai pengaturan untuk HP all-in-one Anda, seperti mencetak, memindai, atau menyalin.
Mencari HP Image Zone Help	Gunakan fitur ini untruk mencari <b>HP Image Zone Help</b> , yang menyediakan bantuan perangkat lunak dan informasi pemecahan masalah untuk HP all-inone Anda.

### Menampilkan HP Image Zone menu Dock

HP Image Zone menu Dock menyediakan tombol pintas untuk layanan HP Image Zone. Menu Dock secara otomatis memuat semua aplikasi dalam window HP Image Zone daftar tab Services. Anda juga dapat mengatur HP Image Zone pilihan untuk menambahkan item-item lain ke menu ini, seperti tugas dari daftar tab Products atau HP Image Zone Help.

#### Untuk menampilkan HP Image Zone menu Dock

- → Lakukan salah satu petunjuk berikut:
  - Atur HP Galeri atau iPhoto sebagaimana pengaturan yang Anda pilih dalam photo manager.
  - Atur pengaturan tambahan yang terkait dengan pengaturan yang Anda pilih dalam photo manager.
  - Atur daftar item yang ditampilkan dalam HP Image Zone menu Dock.

## Buka perangkat lunak HP Image Zone (Macintosh OS yang lebih baru dari X v10.1.5)

Catatan Macintosh OS 9 v9.1.5 dan setelahnya dan v9.2.6 dan setelahnya adalah didukung. Macintosh OS X v10.0 dan v10.0.4 adalah tidak didukung.

**HP Pengarah** adalah pintu masuk perangkat lunak **HP Image Zone** . Tergantung pada kemampuan HP all-in-one Anda, dengan **HP Pengarah** Anda dapat menjalankan fungsi-fungsi perangkat seperti, memindai, membuat salinan, mengirimkan faks, atau menghapus gambar dari kamera digital atau kartu memori. Anda juga dapat menggunakan **HP Pengarah** untuk membuka **HP Galeri** untuk melihat, memodifikasi, atau mengelola gambar-gambar di dalam komputer Anda.

Gunakan salah satu cara berikut ini untuk membuka **HP Pengarah**. Cara-cara ini khusus untuk Macintosh OS..

 Macintosh OS X: HP Pengarah secara otomatis dibuka saat instalasi perangkat lunak HP Image Zone, dan ikon HP Pengarah dibuat dalam Dock untuk bagi perangkat Anda. Untuk menampilkan menu HP Pengarah :

Pada Dock, klik ikon **HP Pengarah** untuk perangkat Anda.

Menu HP Pengarah akan muncul.

Catatan
Jika Anda memasang berbagai jenis perangkat HP (misalnya HP all-in-one, kamera, dan pemindai HP), ikon HP Pengarah untuk masing-masing perangkat akan terlihat dalam Dock. Tetapi, bila Anda memasang dua perangkat sejenis (misalnya, Anda punya satu laptop yang terhubung ke dua perangkat berbeda HP all-in-one -- satu di kantor dan satu di rumah) hanya satu ikon HP Pengarah yang ditampilkan dalam Dock.

- Macintosh OS 9: HP Pengarah adalah aplikasi mandiri yang harus dibuka lebih dahulu sebelum fitur-fitur didalamnya bisa diakses. Gunakan salah satu cara berikut ini untuk membuka HP Pengarah:
  - Klik ganda alias HP Pengarah di desktop.
  - Klik ganda alias HP Pengarah dalam folder Applications:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software.

Bab 1

HP Pengarah hanya menampilkan tombol-tombol tugas yang terkait dengan
perangkat yang dipilih.

Catatan Ikon-ikon pada tabel berikut ini mungkin tampilannya berbeda pada komputer Anda. Menu HP Pengarah disesuaikan untuk menampilkan ikonikon fitur yang terkait dengan perangkat yang dipilih. Bila perangkat yang dipilih tidak dilengkapi fitur atau fungsi tertentu, maka ikon untuk untuk fitur atau fungsi tersebut tidak akan muncul.

Fungsi Perangkat			
lkon	Keterangan		
	Unload Images [Hapus Gambar]: Gunakan fitur ini untuk mentransfer gambar dari kartu memori ke komputer.		
4	Catatan Macintosh OS 9: Transfer gambar dari kartu memori ke komputer tidak didukung lewat jaringan.		
	Scan Picture [Pindai Gambar]: Gunakan fitur ini untuk memindai gambar dan menamplkannya di HP Galeri.		
	Scan Document [Pindai Dokumen]: Gunakan fitur ini untuk memindai teks dan menampilkannya dalam program perangkat lunak pengedit teks yang dipilih.		
	Catatan Fitur-fitur yang tersedia berbeda-beda tergantung negara/wilayah.		
	Make Copies [Buat Salinan]: Gunakan fitur ini untuk menyalin dalam warna hitam putih atau warna.		

## Manage and Share [Atur dan Bagi]

lkon	Keterangan
197	<b>HP Galeri</b> : Gunakan fitur ini untuk menampilkan <b>HP Galeri</b> untuk melihat dan mengedit gambar.

Selain fitur HP Galeri, beberapa item menu tanpa ikon juga memungkinkan Anda untuk memilih aplikasi lain dalam komputer, untuk mengubah pengaturan HP all-inone Anda, dan mengakses layar bantuan. Tabel berikut ini menjelaskan item-item tersebut.

Manage and Share [Atur dan Bagi]		
Fitur Keterangan		
More Applications [Aplikasi Lain]	Gunakan fitur ini untuk memilih aplikasi lain pada komputer Anda.	

Manage and Share [Atur dan Bagi]			
Fitur	Keterangan		
HP di Web	Gunakan fitur ini untuk memilih situs web HP .		
HP Help [Bantuan HP] Gunakan fitur ini untuk memilih sumber berisi bantuan dengan HP allone Anda.			
Settings Gunakan fitur ini untuk melihat atau mengubah berbagai pengaturan [Pengaturan] untuk HP all-in-one Anda, seperti mencetak, memindai, atau menyalir			

## 2 Dapatkan informasi lebih lanjut

Berbagai sumber informasi, baik dalam buku maupun di layar, menyediakan informasi tentang pemasangan dan penggunaan HP all-in-one.

Start Here  The control of the contr	Panduan Pemasangan Panduan Pemasangan menyediakan petunjuk pemasangan HP all-in-one Anda dan perangkat lunak untuk instalasi. Pastikan Anda mengikuti petunjuk secara berurut.  Jika menemui masalah saat pemasangan, baca Pemecahan Masalah di bagian akhir Panduan Pemasangan, atau bab Pemecahan Masalah dalam panduan ini.
HP Thoughout 2500 serve printer. User Goods	Petunjuk Penggunaan Panduan Pengguna ini berisi informasi cara menggunakan HP all-in-one Anda, termasuk tip pemecahan masalah serta petunjuk langkah-demi- langkah.
19 Alice Can Hatrack Code States of the Names	Panduan Jaringan Panduan Jaringan ini berisi informasi cara memasang dan menghubungkan HP all-in-one Anda ke jaringan.
***	HP Image Zone Tour  HP Image Zone Tour adalah cara interaktif dan menyenangkan untuk mendapatkan gambaran umum perangkat lunak teramasuk HP all-in-one Anda. Anda akan belajar bagaimana HP Image Zone dapat membantu Anda dalam mengedit, mengatur, dan mencetak foto Anda.
	HP Director [Pengarah HP] HP Pengarah memudahkan Anda dalam mengakses aplikasi perangkat lunak, pengaturan default, status, dan layar Bantu untuk HP perangkat Anda. Untuk memulai HP Pengarah, klik ganda ikon HP Pengarah dari desktop.



#### **HP Image Zone Help**

HP Image Zone Help menyediakan informasi terperinci mengenai penggunaan perangkat lunak untuk HP all-inone Anda.

- Topik Get step-by-step instructions [Lihat petunjuk langkah demi langkah] menyediakan informasi cara menggunakan Perangkat lunak HP Image Zone dengan perangkat HP.
- Topik Explore what you can do [Telusuri apa yang dapat dilakukan] menyediakan informasi lebih banyak tentang cara praktis dan kreatif yang dapat dilakukan perangkat lunak HP Image Zone dan perangkat HP.
- Jika membutuhkan bantuan lebih lanjut atau ingin memeriksa update perangkat lunak HP, baca topik Troubleshooting and support [Pemecahan Masalah dan Dukungan].



### Layar bantu dari perangkat Anda

Layar bantu bisa dilihat dari perangkat Anda dan berisi informasi-informasi tambahan pada topik yang dipilih. Mengakses layar bantu dari panel kontrol. Dari menu Setup, pilih menu Help lalu tekan OK.

#### Readme

File Readme berisi informasi terbaru yang mungkin tidak ada dalam publikasi lain.

Instal perangkat lunak untuk mengakses file Readme.

#### www.hp.com/support

Bila Anda memiliki akses Internet, Anda bisa mendapatkan bantuan dari situs web HP: Situs web ini menyediakan dukungan teknis, driver, persediaan dan informasi pemesanan.

## 3 Informasi koneksi

HP all-in-one Anda dilengkapi kemampuan jaringan. Serta dilengkapi port USB sehingga Anda dapat menghubungkannya langsung ke komputer dengan memakai kabel USB. Jika Anda memasukkan HP bt300 Bluetooth® Wireless Printer Adapter ke port kamera PictBridge (USB host port) di bagian depan HP all-in-one Anda, perangkat-perangkat Bluetooth seperti PDA dan telepon berkamera bisa mencetak dengan HP all-in-one Anda.

## Jenis koneksi yang didukung

Deskripsi	Untuk kinerja terbaik dianjurkan jumlah komputer yang terhubung	Perangkat lunak yang didukung	Petunjuk pemasangan
Koneksi USB	Satu komputer dihubungkan ke perangkat dengan kabel USB.	Semua fitur didukung.	Untuk rincian petunjuk, ikuti Panduan Pemasangan.
Koneksi Ethernet (kabel)	Maksimal lima komputer dihubungkan dengan sebuah hub atau router.	Semua fitur didukung, termasuk Webscan.	Untuk rincian petunjuk, ikuti Panduan Pemasangan dan Jaringan.
koneksi 802.11b atau g (nirkabel) (Hanya HP Officejet 7400 series all-in-one)	Maksimal lima komputer dihubungkan dengan sebuah access point. (mode infrastruktur)	Semua fitur didukung, termasuk Webscan.	Untuk rincian petunjuk, ikuti Panduan Pemasangan dan Jaringan.
Adaptor HP bt300 Bluetooth® Wireless Printer (HP bt300)	Tidak sesuai.	Mencetak.	Ikuti instruksi pada Koneksi menggunakan Adaptor HP bt300 Bluetooth Wireless Printer.

## Hubungkan dengan menggunakan kabel USB

Rincian petunjuk untuk menghubungkan komputer ke HP all-in-one Anda dengan menggunakan kabel USB ada dalam Panduan Pemasangan yang menyertai perangkat Anda.

## Hubungkan dengan menggunakan Ethernet

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one mendukung koneksi jaringan Ethernet 10 Mbps dan 100 Mbps. Rincian petunjuk menghubungkan HP all-in-one Anda ke jaringan Ethernet (kabel) ada dalam Panduan Pemasangan dan Jaringan yang menyertai perangkat Anda.

## Koneksi nirkabel

HP Officejet 7400 series all-in-one menggunakan komponen jaringan internal yang mendukung jaringan nirkabel. Rincian petunjuk menghubungkan HP all-in-one Anda ke suatu jaringan nirkabel (802.11b atau g) ada dalam Panduan Pemasangan dan Jaringan yang menyertai perangkat Anda.

# Koneksi menggunakan Adaptor HP bt300 Bluetooth Wireless Printer

HP bt300 memungkinkan Anda mencetak gambar dari kebanyakan perangkat Bluetooth langsung ke HP all-in-one Anda tanpa hubungan kabel. Masukkan HP bt300 ke port kamera PictBridge yang ada di bagian depan HP all-in-one lalu cetak dari perangkat Bluetooth seperti PDA atau telepon berkamera.

Catatan Penggunaan teknologi Bluetooth untuk mencetak dari PC atau laptop ke HP all-in-one Anda saat ini masih belum didukung.

#### Untuk menghubungkan HP bt300 ke Anda HP all-in-one

1 Masukkan HP bt300 ke port kamera PictBridge (lihat gambar bawah).



Catatan Jika Anda memasukkan HP bt300 ke HP all-in-one Anda lalu muncul pesan di layar gambar warna berbunyi No Bluetooth, cabut adaptor dari HP all-in-one lalu lihat Pembaruan alat.

- 2 Beberapa perangkat Bluetooth saling bertukar alamat perangkat ketika berkomunikasi satu sama lain dan melakukan koneksi. Jika perangkat Bluetooth Anda membutuhkan alamat HP all-in-one Anda untuk membuat koneksi:
  - Tekan Setup pada panel kontrol dari HP all-in-one anda.
     Setup Menu muncul pada tampilan gambar berwarna.

- b Tekan 0, lalu tekan 1.
  - Menu ini menampilkan menu Bluetooth lalu memilih Device Address [Alamat Perangkat].
  - Device Address [Alamat Perangkat] untuk HP all-in-one Anda akan muncul. Alamat ini bersifat baca saja.
- c Untuk memasukkan alamat tersebut ke perangkat Anda, ikuti petunjuk yang ada dalam perangkat Bluetooth Anda.
- 3 Beberapa perangkat Bluetooth ketika dihubungkan akan menampilkan nama printer. Jika perangkat Bluetooth menampilkan nama printer:
  - a Tekan Setup pada panel kontrol dari HP all-in-one anda. Setup Menu muncul pada tampilan gambar berwarna.
  - b Tekan 0, lalu tekan 2.

Menu ini menampilkan menu Bluetooth lalu memilih Device Name [Nama Perangkat].

Layar Device Name [Nama Perangkat] akan ditampilkan.

Catatan HP all-in-one dilengkapi dengan nama yang sudah dibuatkan untuk HP all-in-one Anda: TBD.

- c Gunakan keyboard visual untuk layar Device Name [Nama Perangkat] untuk memberi nama baru.
  - Untuk informasi lebih lengkap mengenai penggunaan keyboard visual, baca Masukkan teks dan simbol.
- d Setelah memasukkan nama untuk HP all-in-one Anda, pilih **Done** pada keyboard visual lalu tekan **OK**.
  - Nama yang dimasukkan akan muncul di perangkat Bluetooth Anda ketika Anda hubungkan keHP all-in-one untuk mencetak.

## Atur pengamanan Bluetooth untuk HP all-in-one

Anda dapat mengaktifkan pengaturan pengamanan printer lewat menu Bluetooth pada HP all-in-one Anda. Tekan Setup pada panel kontrol, lalu pilih Bluetooth dari Setup Menu. Dari menu Bluetooth, Anda dapat:

- Meminta otentikasi passkey authentication sebelum orang mencetak ke HP all-inone Anda dari perangkat Bluetooth
- Membuat HP all-in-one Anda tampak atau tersembunyi untuk perangkat Bluetooth yang ada dalam jangkauan

### Gunakan passkey untuk otentikasi perangkat Bluetooth

Anda dapt mengatur tingkat pengamanan HP all-in-one Anda menjadi Low [Rendah] atau High [Tinggi]:

- Low [Rendah]: HP all-in-one tidak memerlukan passkey. Semua perangkat Bluetooth yang ada dalam jangkauan dapat mencetak.
- High [Tinggi]: HP all-in-one meminta passkey dari perangkat Bluetooth sebelum mengizinkannya melakukan pencetakan.

#### Untuk mengatur HP all-in-one Anda agar meminta otentikasi passkey

1 Tekan Setup pada panel kontrol dari HP all-in-one anda.

Setup Menu muncul pada tampilan gambar berwarna.

2 Tekan 0. lalu tekan 3.

Ini akan menampilkan menu Bluetooth dan memilih Passkey. Layar Passkey akan muncul.

Catatan HP all-in-one Anda dilengkapi dengan passkey yang sudah dibuatkan empat buah nol.

- 3 Untuk memasukkan passkey yang baru, gunakan keypad angka pada panel kontrol pada HP all-in-one .
  - Untuk informasi lebih lanjut ttg penggunaan keypad, baca Masukkan teks dan simbol.
- 4 Setelah selesai memasukkan passkey, tekan OK. Manu Bluetooth akan muncul.
- 5 Tekan 5.
  - Ini akan memilih Security Level [Tingkat Pengamanan] dan menampilkan menu Security Level.
- 6 Tekan 1 untuk memilih High [Tinggi].

Tingkat pengamanan yang tinggi mengharuskan otentikasi.

Catatan Pengaturan pengamanan default adalah Low [Rendah]. Tingkat pengamanan yang rendah tidak mengharuskan otentikasi.

Otentikasi passkey sekarang dipasang untuk HP all-in-one Anda.

#### Atur HP all-in-one Anda agar tampak oleh perangkat Bluetooth

Anda dapat mengatur HP all-in-one menjadi Visible to all [Tampak untuk semua] bagi perangkat Bluetooth (umum) atau Not visible [Tersembunyi] bagi semua (pribadi):

- Visible to all [Tampak untuk semua]: Semua perangkat Bluetooth didalam jangkauan dapat mencetak ke HP all-in-one.
- Not visible [Tersembunyi]: Hanya perangkat Bluetooth yang telah menyimpan alamat perangkat HP all-in-one yang dapat mencetak.

#### Untuk mengatur HP all-in-one Anda agar Tersembunyi

- 1 Tekan Setup pada panel kontrol dari HP all-in-one anda. Setup Menu muncul pada tampilan gambar berwarna.
- 2 Tekan 0. lalu tekan 4.

Ini akan menampilkan menu Bluetooth lalu memilih Accessibility [Aksesibilitas]. Menu Accessibility [Aksesibilitas] akan muncul.

Catatan HP all-in-one Anda sudah diatur dengan tingkat aksesibilitas Visible to all [Tampak untuk semua].

3 Tekan 2 untuk memilih Not visible [Tersembunyi].

HP all-in-one tidak bisa diakses oleh perangkat Bluetooth yang belum menyimpan alamat pernagkatnya.

### mengembalikan pengaturan Bluetooth pada Anda HP all-in-one

Bila Anda ingin mengubah konfigurasi semua pengaturan Bluetooth pada HP all-inone, Anda dapat mengembalikannya ke pengaturan default dari pabrik dengan melakukan hal berikut:

- 1 Tekan Setup pada panel kontrol dari HP all-in-one anda. Setup Menu muncul pada tampilan gambar berwarna.
- 2 Tekan 0, lalu tekan 6.

Ini akan menampilkan menu Bluetooth lalu memilih Reset Bluetooth.

Catatan Pilih Reset Bluetooth bila ingin semua pengaturan Bluetooth HP all-inone Anda dikembalikan ke pengaturan pabrik.

## Menggunakan Webscan

Webscan memungkinkan Anda melakukan pemindaian dasar melalui HP all-in-one Anda hanya dengan menggunakan Web browser. Ini memungkinkan melakukan pemindaian dari HP all-in-one tanpa harus menginstal perangkat lunak perangkat tersebut pada komputer Anda. Masukkan saja alamat IP HP all-in-one dalam Web browser. Dalam browser akan muncul laman embedded Web server [server Web yang disertakan]. Di kolom sebelah kiri, di bawah Applications, pilih Scan. Untuk informasi tentang mencetak halaman konfigurasi jaringan untuk mendapatkan alamat IP address HP all-in-onet Anda, baca Panduan Jaringan yang menyertai perangkat Anda.

Webscan memiliki antarmuka yang unik untuk menggunakan HP all-in-one dan tidak mendukung pindai-ke tujuan seperti **HP Image Zone** perangkat lunak pemindaian. Fungsi e-mail pada Webscan terbatas, karena itu sebaiknya Anda menggunakan perangkat lunak pemindaian **HP Image Zone** daripada menggunakan fitur ini.

## 4 Pengelolaan foto


HP all-in-one memungkinkan Anda untuk mentransfer, mengedit, berbagi, dan mencetak foto dalam beberapa cara berbeda. Bab ini berisi gambaran sekilas masing-masing cara melakukan tugas tersebut, tergantung kesukaan Anda dan pengaturan komputer. Informasi lebih rinci tentang masing-masing tugas dijelaskan dalam masing-masing bab dalam buku panduan ini, atau dalam layar bantu **HP Image Zone Help**.

## Mentransfer foto


Anda punya beberapa pilihan berbeda dalam mentransfer foto. Anda dapat mentransfer foto ke HP all-in-one, komputer, atau kartu memori. Untuk informasi lebih rinci, baca bagian dibawah ini yang khusus untuk sistem operasi yang Anda pakai.

### Mentransfer foto menggunakan Windows PC

Gambar dibawah ini menunjukkan beberapa cara mentransfer foto ke Windows PC, HP all-in-one, atau kartu memori. Untuk informasi lebih lanjut, lihat daftar dibawah gambar tersebut.









- A Mentransfer foto dari kartu memori yang dipasangkan ke HP all-in-one ke Windows PC Anda.
- **B** Mentransfer foto dari kamera digital HP ke Windows PC.
- C Mentransfer foto dengan memindai foto langsung ke kartu memori yang dipasang kedalam HP all-in-one Anda.

## Mentransfer foto menggunakan Macintosh

Gambar dibawah ini menunjukkan beberapa cara mentransfer foto ke Macintosh, HP all-in-one, atau kartu memori. Untuk informasi lebih lanjut, lihat daftar dibawah gambar tersebut.








- A Mentransfer foto dari kartu memori yang dipasangkan ke HP all-in-one ke Macintosh Anda.
- **B** Mentransfer foto dari kamera digital HP ke Macintosh Anda.
- **C** Mentransfer foto dengan memindai foto langsung ke kartu memori yang dipasang kedalam HP all-in-one Anda.

## Mengedit foto

Anda punya beberapa pilihan berbeda dalam mentransfer foto. Untuk informasi lebih lanjut, baca bagian berikut ini untuk sistem operasi yang Anda gunakan.

## Mengedit foto menggunakan Windows PC


Gambar berikut ini menunjukkan dua cara mengedit foto dengan menggunakan Windows PC. Untuk informasi lebih lanjut, lihat daftar dibawah gambar.

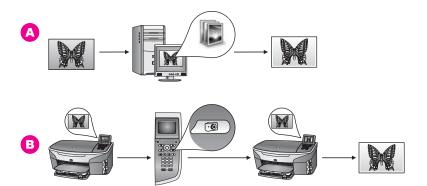

- A Mengedit foto pada Windows PC dengan menggunakan perangkat lunak HP Image Zone.
- **B** Mengedit foto menggunakan panel kontrol pada HP all-in-one Anda.

## **Mengedit foto menggunakan Macintosh**

Gambar berikut ini menunjukkan tiga cara mengedit foto dengan menggunakan Macintosh. Untuk informasi lebih lanjut, lihat daftar dibawah gambar.

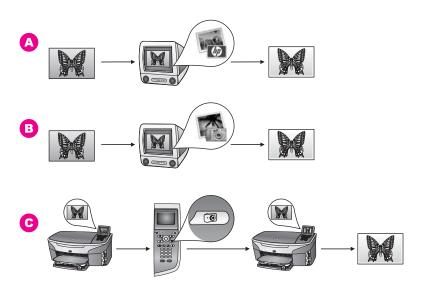


- A Mengedit foto pada Macintosh dengan menggunakan perangkat lunak HP Image Zone.
- **B** Mengedit foto pada Macintosh dengan menggunakan perangkat lunak iPhoto.
- C Mengedit foto menggunakan panel kontrol pada HP all-in-one Anda.

## Berbagi foto

Anda punya beberapa pilihan untuk berbagi foto dengan kawan atau keluarga Anda. Untuk informasi lebih lanjut, baca bagian berikut ini untuk sistem operasi yang Anda gunakan.

### Berbagi foto menggunakan Windows PC


Gambar di bawah ini menunjukkan beberapa cara berbagi foto dengan menggunakan Windows PC. Untuk informasi lebih lanjut, lihat daftar dibawah gambar.

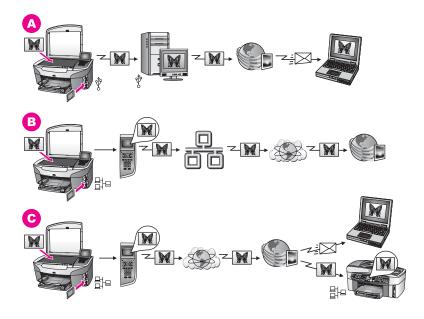

- A Berbagi foto dari HP all-in-one yang terhubung ke USB dengan menggunakan layanan HP Instant Share . Mentransfer foto dari HP all-in-one yang terhubung dengan USB ke komputer, dimana Anda menggunakan perangkat lunak HP Instant Share untuk mengirimkan foto lewat layanan HP Instant Share sebagai lampiran e-mail ke kawan atau keluarga.
- B Berbagi foto dari HP all-in-one Anda yang terhubung ke jaringan HP Instant Share lewat Internet ke layanan dimana foto disimpan dalam album foto online.
- Berbagi foto dari HP all-in-one Anda yang terhubung ke jaringan lewat Internet ke layanan HP Instant Share . Kemudian, layanan HP Instant Share dapat mengirimkan foto tersebut ke teman atau keluarga sebagai e-mail, atau bisa juga dikirim ke HP all-in-one lain yang terhubung ke jaringan .

## Mentransfer foto menggunakan Macintosh

Gambar di bawah ini menunjukkan beberapa cara berbagi foto dengan menggunakan Macintosh. Untuk informasi lebih lanjut, lihat daftar dibawah gambar.

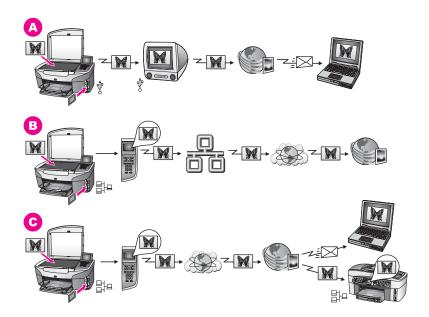


- A Berbagi foto dari HP all-in-one yang terhubung ke USB dengan menggunakan layanan HP Instant Share . Mentransfer foto dari HP all-in-one yang terhubung dengan USB ke komputer, dimana Anda menggunakan perangkat lunak HP Instant Share untuk mengirimkan foto lewat layanan HP Instant Share sebagai lampiran e-mail ke kawan atau keluarga.
- **B** Berbagi foto dari HP all-in-one Anda yang terhubung ke jaringan HP Instant Share lewat Internet ke layanan dimana foto disimpan dalam album foto online.
- **C** Berbagi foto dari HP all-in-one Anda yang terhubung ke jaringan lewat Internet ke layanan HP Instant Share . Kemudian, layanan HP Instant Share dapat mengirimkan foto tersebut ke teman atau keluarga sebagai e-mail, atau bisa juga dikirim ke HP all-in-one lain yang terhubung ke jaringan .

## **Cetak foto**

Anda punya beberapa pilihan berbeda dalam mentransfer foto. Untuk informasi lebih lanjut, baca bagian berikut ini untuk sistem operasi yang Anda gunakan.

## Mencetak foto menggunakan Windows PC


Gambar di bawah ini menunjukkan beberapa cara mencetak foto dengan menggunakan Windows PC. Untuk informasi lebih lanjut, lihat daftar dibawah gambar.

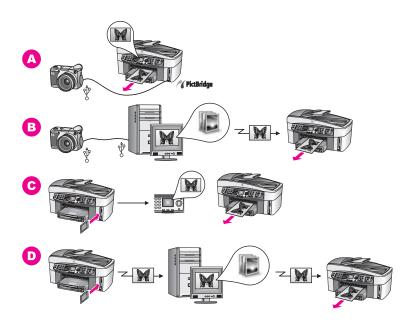

Mencetak foto dari kamera digital yang kompatibel dengan PictBridge
 Mencetak foto dari kamera Anda dengan menggunakan suatu aplikasi perangkat lunak pada komputer Anda.
 Mencetak foto dari kartu memori dengan menggunakan panel kontrol pada HP all-in-one.
 Mencetak foto dari kartu memori dengan mentransfer foto ke Windows PC Anda dan mencetaknya dengan menggunakan perangkat lunak HP Image Zone.

## Mencetak foto menggunakan Macintosh

Gambar di bawah ini menunjukkan beberapa cara mencetak foto dengan menggunakan Macintosh. Untuk informasi lebih lanjut, lihat daftar dibawah gambar.

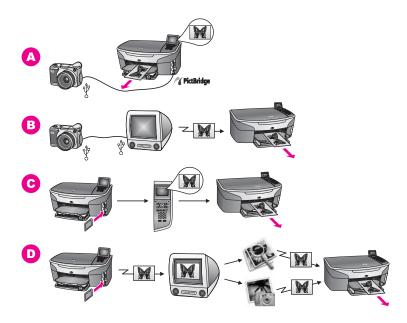

- A Mencetak foto dari kamera digital yang kompatibel dengan PictBridge.
- **B** Mencetak foto dari kamera Anda dengan menggunakan suatu aplikasi perangkat lunak pada komputer Anda.
- C Mencetak foto dari kartu memori dengan menggunakan panel kontrol pada HP all-in-one.
- Mencetak foto dari kartu memori dengan mentransfer foto ke Macintosh Anda dan mencetaknya dengan menggunakan perangkat lunak HP Galeri atau perangkat lunak HP Pengarah.

## Memuat sumber asli dan kertas

Bab ini berisi petunjuk-petunjuk untuk memuat sumber asli dalam pemasuk dokumen otomastis atau pada kaca untuk penyalinan pemindaian, atau mengirim faksimile; memilih jenis kertas terbaik untuk pekerjaan Anda; memasukkan kertas kedalam baki input; dan mencegah kertas macet.

## Memuat sumber asli

Anda dapat memuat sumber asli untuk penyalinan, faksimile atau pemindaian kedalam pemasuk dokumen otomatis atau pada kaca. Sumber asli yang dimuat dalam pemasuk dokumen otomatis akan secara otomatis dimasukkan ke dalam HP all-in-one.

### Masukkan sumber asli kedalam pemasuk dokumen

Anda dapat menyalin, memindai, atau mengirim faks dokumen banyak halaman berukuran letter-, A4-, atau legal (sampai 50 halaman) dengan menaruhnya kedalam baki pemasuk dokumen.




Peringatan Jangan memuat foto dalam pemasuk dokumen otomatis; ini bisa merusak foto Anda.

Catatan Beberapa fitur, seperti fitur penyalinan Fit to Page [Sesuai Halaman] dan Fill Entire Page [Isi Halaman Penuh], tidak akan berfungsi ketika Anda memuat sumber asli kedalam pemasuk dokumen otomatis. Selain itu, bila Anda memindai lembar bukti untuk mencetak foto dari kartu memori, Anda harus memuat lembar bukti diatas kaca. Untuk informasi lebih lanjut, baca Memuat sumber asli pada kaca.

#### Untuk memuat dokumen asli kedalam pemasuk dokumen otomatis

- Masukkan dokumen dengan menghadap ke atas dalam rak tempat memasukkan kertas, dengan bagian atas dokumen berada di bagian kiri. Pemasuk dokumen otomatis dapat menyimpan maksimum 50 lembar kertas.
  - Tip bantuan lebih lanjut tentang memuat sumber asli kedalam pemasuk dokumen, lihat diagram yang tercetak pada baki pemasuk dokumen.

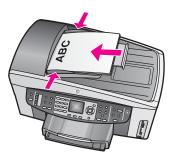

2 Geser pemandu kertas ke dalam sampai berhenti di ujung kiri dan kanan kertas.

### Memuat sumber asli pada kaca


Anda dapat menyalin, memindai atau mengirim faks selembar sumber asli berukuran hingga letter-, A4-, atau legal dengan menempatkannya di atas kaca, seperti yang dijelaskan di bawah ini. Jika sumber asli berisi berbagai halaman ukuran full-size, masukkan kedalam pemasuk dokumen otomatis. Untuk informasi lebih lanjut, baca Masukkan sumber asli kedalam pemasuk dokumen.

Anda seharusnya juga mengikuti instruksi-instruksi di bawah ini ketika memuat lembar bukti di atas kaca untuk pencetakan foto. Jika lembar bukti berisi banyak halaman, taruh satu demi satu diatas kaca. Jangan memuat lembar bukti dalam pemasuk dokumen otomatis.

Catatan Banyak fitur-fitur khusus tidak akan berfungsi dengan benar bila kaca dan penahan tutup tidak bersih. Untuk informasi lebih lanjut, baca Membersihkan HP all-in-one.

#### Untuk memuat sumber asli di atas kaca

- 1 Keluarkan semua sumber asli dari baki pemasuk dokumen, lalu angkat tutupnya pada HP all-in-one.
- 2 Taruh sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan. Jika Anda memuat lembar bukti, pastikan bagian atas lembar bukti sejajar dengan sisi kanan kaca.
  - Tip Bantuan lebih lanjut tentang pemuatan sumber asli, lihat pemandu kertas di sepanjang ujung depan dan kanan kaca.

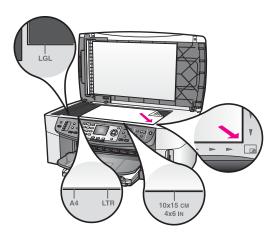

3 Tutup penutupnya.

## Memilih kertas untuk mencetak dan menyalin

Anda dapat menggunakan banyak jenis dan ukuran kertas pada HP all-in-one Anda. Perhatikan anjuran-anjuran berikut untuk mendapatkan kualitas cetak dan salinan terbaik. Kapanpun Anda mengganti jenis atau ukuran kertas, ingatlah untuk menyesuaikan pengaturannya.

Bab 5

### Kertas yang direkomendasikan

Jika Anda ingin kualitas cetak terbaik, HP merekomendasikan untuk menggunakan kertas HP yang khusus derancang untuk jenis proyek yang dicetak. Misalnya, jika Anda ingin mencetak foto, masukkan kertas foto glossy atau matte kedalam baki input. Jika Anda mencetak brosur atau presentasi, gunakan kertas yang khusus dirancang untuk tujuan tersebut.

Informasi lebih lanjut tentang kertas HP, baca layar **HP Image Zone Help**, atau kunjungi www.hp.com/support.

### Kertas-kertas yang tidak disarankan

Menggunakan kertas yang terlalu tipis, kertas yang memiliki tekstur licin, atau kertas yang terlalu mudah terulur dapat mengakibatkan kemacetan kertas. Menggunakan kertas yang memiliki tekstur kasar atau tidak menyerap tinta dapat mengakibatkan gambar cetakan kotor, luntur, atau tidak terisi penuh.

#### Kami tidak merekomendasikan mencetak pada kertas-kertas berikut:

- Kertas dengan cutouts atau perforasi (kecuali jika dirancang secara khusus untuk digunakan dengan perangkat-perangkat HP inkjet).
- Bahan yang sangat bertekstur, misalnya linen. Dengan bahan ini cetakan tidak dapat merata, dan tinta dapat luntur ke kertas.
- Kertas yang terlalu halus, berkilau atau berlapis, yang tidak dirancang secara khusus untuk HP all-in-one Anda. Kertas ini dapat memacetkan HP all-in-one atau menolak tinta.
- Formulir-formulir rangkap (seperti formulir rangkap dua atau rangkap tiga). Kertaskertas ini dapat mengkerut atau macet. Tinta juga sangat mungkin menjadi kotor.
- Amplop dengan penjepit atau lipatan.

#### Kami tidak merekomendasikan menyalin di kertas-kertas berikut ini:

- Segala ukuran kertas selain letter, A4, 10 x 15 cm, 5 x 7 inci, Hagaki, L atau legal. Tergantung negara/wilayah Anda, beberapa kertas tersebut mungkin tidak ada.
- Kertas dengan cutouts atau perforasi (kecuali jika dirancang secara khusus untuk digunakan dengan perangkat-perangkat HP inkjet).
- Kertas foto selain HP Premium Photo Paper atau HP Premium Plus Photo Paper.
- Amplop.
- Kertas banner.
- Film transparansi selain HP Premium Inkjet Transparency Film atau
   HP Premium Plus Inkjet Transparency Film.
- Formulir rangkap atau stiker.

### **Memuat kertas**

Bagian ini menjelaskan prosedur pemasangan berbagai jenis dan ukuran kertas pada HP all-in-one Anda untuk salinan, cetakan, atau faksimile.

Tip Untuk menghindari terjadinya sobek, terlipat, dan tergulung atau tertekuk sudutsudutnya, simpan semua kertas dengan posisi mendatar di dalam map atau tas yang dapat ditutup kembali. Jika kertas tidak disimpan dengan benar, perubahan suhu dan kelembaban yang berlebihan dapat membuat kertas menjadi bergelombang sehingga tidak dapat digunakan pada HP all-in-one Anda.

#### Memuat kertas ukuran-penuh

Anda dapat memuat berbagai jenis kertas letter, A4, atau legal pada baki input utama HP all-in-one Anda.

Tip Jika Anda memiliki HP 250 Sheet Plain Paper Tray lain yang terpasang, Anda dapat memuat 250 lembar kertas letter atau A4 di baki bawah ini.

#### Untuk memuat kertas full-size ke dalam baki input utama

1 Lepaskan baki output, lalu geser pemandu lebar dan pemandu panjang kertas hingga posisi terluar.




- 2 Ratakan setumpukan kertas ke permukaan yang rata untuk mensejajarkan sisisisinya, lalu periksa:
  - Untuk memastikan tidak ada sobekan, debu, lipatan dan sisi-sisi kertas yang tergulung atau tertekuk.
  - Untuk memastikan seluruh kertas pada tumpukan itu sama ukuran dan jenisnya.
- 3 Masukkan tumpukan kertas itu ke dalam baki input dengan ujung pendeknya di depan dan permukaan cetaknya di bawah. Dorong tumpukan kertas ke depan sampai berhenti.
  - Tip Bila Anda menggunakan kop surat, masukkan bagian atas halaman terlebih dulu dengan permukaan cetak menghadap ke bawah. Untuk bantuan tentang memuat kertas full-size dan kertas kop, pelajari diagram gravir di dasar baki input.



- 4 Geser masuk pemandu lebar dan pemandu panjang kertas ke arah dalam sampai berhenti di ujung kertas.
  - Jangan memasukkan kertas ke baki input terlalu penuh; pastikan bahwa tumpukan kertas pas dengan baki input dan tidak lebih tinggi daripada batas atas pemandu lebar kertas.



5 Pasang kembali baki output.



6 Tarik penuh penarik baki output untuk menampung tugas-tugas salinan, cetakan atau faks yang sudah selesai.



#### Untuk memuat kertas biasa full-size di baki bawah opsional

→ HP 250 Sheet Plain Paper Tray tersedia sebagai aksesori untuk produk ini. Untuk informasi tentang memuat kertas pada aksesori ini, baca dan ikuti instruksi yang menyertai aksesori tersebut.

### Muat kertas foto ukuran 10 x 15 cm (4 x 6 inci)

Anda dapat memuat kertas foto ukuran 10 x 15 cm pada baki input utama HP all-inone Anda, atau pada baki input belakang opsional. (Di Jepang, aksesori ini disebut Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory [Baki Hagaki dengan Aksesori Cetak Dua-sisi . Di tempat lain, disebut

HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray [Aksesori Cetak Dua-sisi Otomatis d.)

Untuk hasil terbaik, gunakan jenis yang dianjurkan kertas foto10 x 15 cm, dan atur jenis kertas dan ukurannya untuk pekerjaan menyalin. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bahasan **HP Image Zone Help**.

Tip Untuk menghindari terjadinya sobek, terlipat, dan tergulung atau tertekuk sudutsudutnya, simpan semua kertas dengan posisi mendatar di dalam map atau tas yang dapat ditutup kembali. Jika kertas tidak disimpan dengan benar, perubahan suhu dan kelembaban yang berlebihan dapat membuat kertas menjadi bergelombang sehingga tidak dapat digunakan pada HP all-in-one Anda.

### Untuk memuat kertas foto ukuran 10 x 15 cm ke baki input utama

- Lepaskan baki output.
- 2 Keluarkan semua kertas dari baki input.
- 3 Masukkan tumpukan kertas ke sisi kanan agak jauh dari baki input dengan ujung pendek di depan dan muka glossy di bawah. Dorong ke depan tumpukan kertas foto tersebut sampai berhenti.
  - Bila kertas foto yang Anda gunakan memiliki perforasi, muat kertas foto sehingga tab perforasi menghadap ke arah Anda.

dalam baki input dan tingginya tidak melebihi bagian atas pemandu lebar kertas.

4 Geser masuk pemandu lebar dan pemandu panjang kertas ke dalam menyentuh tumpukan kertas foto sampai berhenti. Jangan memuati baki input terlalu banyak; pastikan tumpukan kertas foto pas



5 Pasang kembali baki output.

### Untuk memuat kertas foto ukuran 10 x 15 cm pada baki belakang opsional

→ HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray [Aksesori Cetak Dua-sisi Otomati dan

Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory [Baki Hagaki dengan Aksesori Cetak Dua-stersedia untuk produk ini. Untuk informasi tentang memuat kertas ke salah satu aksesori ini, baca dan ikuti instruksi yang menyertai aksesori tersebut.

### Muat kartu ukuran kartupos atau Hagaki

Anda dapat memuat kartu pos atau kartu Hagaki ke baki input utama HP all-in-one Anda, atau ke baki input belakang opsional. (Di Jepang, aksesori ini disebut Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory [Baki Hagaki dengan Aksesori Cetak Dua-sisi C. Di tempat lain, disebut HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray [Aksesori Cetak Dua-sisi Otomatis del

.)
Untuk hasil terbaik, atur jenis dan ukuran kertas sebelum mencetak atau menyalin.
Untuk informasi lebih lanjut, lihat bahasan **HP Image Zone Help**.

### Untuk memuat kartu pos atau kartu Hagaki ke baki input utama

- Lepaskan baki output.
- 2 Keluarkan semua kertas dari baki input.

- 3 Masukkan tumpukan kartu ke sisi kanan agak jauh di baki input dengan ujung pendek di depan dan muka cetak di bawah. Dorong tumpukan kartu ke depan sampai berhenti.
- 4 Geser masuk pemandu lebar dan pemandu panjang kertas ke dalam menyentuh tumpukan kartu sampai berhenti.
  Jangan memasukkan kartu ke baki input terlalu penuh; pastikan bahwa tumpukan kartu pas dengan baki input dan tidak lebih tinggi daripada batas atas pemandu



lebar kertas.

5 Pasang kembali baki output.

#### Untuk memuat kartu pos atau kartu Hagaki ke baki belakang opsional

→ HP Auto Two-sided Print Accessory with Small Paper Tray [Aksesori Cetak Dua-sisi Otoma dan

Hagaki Tray with Auto Two-sided Print Accessory [Baki Hagaki dengan Aksesori Cetak Dua tersedia untuk produk ini. Untuk informasi tentang memuat kertas ke salah satu aksesori ini, baca dan ikuti instruksi yang menyertai aksesori tersebut.

### **Muat amplop**

Anda dapat memuat satu atau beberapa amplop ke baki input HP all-in-one Anda. Jangan menggunakan amplop yang berkilau atau yang bertulisan timbul atau amplop yang memiliki jepitan atau tutup.

Catatan Untuk rincian khusus mengenai bagaimana memformat teks untuk dicetak di atas amplop, baca file bantuan pada aplikasi pemrosesan kata Anda. Untuk mendapatkan hasil terbaik, pertimbangkan menggunakan stiker untuk alamat pengirim pada amplop.

#### **Untuk memuat amplop**

- Lepaskan baki output.
- 2 Keluarkan semua kertas dari baki input.
- 3 Masukkan satu atau beberapa amplop ke sisi kanan agak jauh di baki input dengan kelopak penutupnya menghadap ke atas dan menyamping ke kiri. Geser tumpukan amplop ke arah depan sampai berhenti.
  - Tip Untuk bantuan lebih lanjut tentang memuat amplop, pelajari diagram gravir di dasar baki input.
- 4 Geser masuk pemandu lebar dan pemandu panjang kertas ke dalam menyentuh tumpukan amplop sampai berhenti.
  - Jangan memuati baki input terlalu banyak; pastikan tumpukan amplop pas dalam baki input dan tingginya tidak melebihi bagian atas pemandu lebar kertas.



### Pasang kembali baki output.

### Muat kertas jenis lain

Tabel di bawah ini memberikan panduan untuk penggunaan jenis-jenis kertas tertentu. Untuk hasil terbaik, sesuaikan pengaturan kertas setiap kali Anda mengubah ukuran atau jenis kertas. Untuk informasi tentang mengubah pengaturan kertas, baca layar HP Image Zone Help.

Catatan Tidak semua ukuran kertas dan jenis kertas tersedia dengan semua fungsi pada HP all-in-one. Beberapa ukuran kertas dan jenis kertas hanya dapat digunakan jika Anda memulai tugas mencetak dari kotak dialog Print [Cetak] pada aplikasi perangkat lunak. Kertas-kertas ini tidak tersedia untuk penyalinan, faksimile, atau mencetak foto dari kartu memori atau kamera digital. Kertas-kertas yang hanya tersedia untuk mencetak dari suatu aplikasi perangkat lunak diindikasikan seperti di bawah ini.

Kertas	Tip
Kertas HP	<ul> <li>HP Premium Paper: Temukan panah abu-abu pada sisi non-cetak kertas, lalu dorong kertas ke dalam baki input yang sisi dengan tanda panah menghadap ke atas.</li> <li>HP Premium Inkjet Transparency Film: Masukkan film sehingga pita transparansi putih (dengan panah dan logo HP) menghadap ke atas dan masuk ke dalam baki input terlebih dulu.</li> </ul>
	Catatan HP all-in-one mungkin tidak secara otomatis mendeteksi film transparansi jika salah memuatnya, atau jika Anda menggunakan film transparansi selain film transparansi HP. Untuk mendapatkan hasil terbaik, atur jenis kertas menjadi film transparansi sebelum mencetak atau menyalin kedalam film transparansi.
	<ul> <li>HP Iron-On Transfers: Ratakan lembar transfer sepenuhnya sebelum digunakan; jangan muat lembar yang tergulung. (Untuk mencegah penggulungan, biarkan lembar transfer tersimpan pada kotaknya sampai Anda siap menggunakannya.) Temukan garis biru pada muka non-cetak kertas transfer, lalu secara manual masukkan lembaran kertas satu per satu ke dalam baki input dengan garis biru tadi menghadap ke atas.</li> <li>HP Matte Greeting Card, HP Photo Greeting Card, atau HP Textured Greeting Card: Masukkan setumpuk kecil kertas</li> </ul>

Bab 5 (bersambung)

Kertas	Tip	
	kartu ucapan HP ke dalam baki input dengan muka cetak menghadap ke bawah; dorong ke depan tumpukan kartu tersebut sampai berhenti.	
Label (hanya ntuk pencetakan dari aplikasi perangkat lunak saja)	Gunakan selalu lembar label letter atau A4 yang dirancang untuk digunakan dengan perangkat-perangkat HP inkjet (seperti Avery inkjet Label), dan pastikan bahwa label tersebut tidak lebih dari dua tahun usianya.  1 Pastikan tidak ada halaman dari tumpukan label yang saling menempel.  2 Tempatkan tumpukan lembaran label di atas kertas polos ukuranpenuh pada baki input, dengan sisi label di bawah. Jangan masukkan label satu per satu.	
Kertas banner bersambung	Kertas banner bersambung juga dikenal sebagai kertas lipat-z atau kertas komputer.	
(hanya ntuk pencetakan dari aplikasi perangkat lunak saja)	<ol> <li>Lepaskan baki output.</li> <li>Keluarkan semua kertas dari baki input.</li> <li>Catatan Biarkan baki output terlepas dari HP all-in-one saat</li> </ol>	
	pencetakan pada kertas banner berlangsung, untuk mencegah kertas terputus.  3 Pastikan bahwa tumpukan kertas banner berisi paling sedikit lima	
	halaman dalam tumpukan itu.  Catatan Jika Anda menggunakan kertas banner non-HP , pastikan Anda menggunakan kertas 20-lb.	
	4 Dengan hati-hati sobek pita tepi yang berlubang pada ke dua sisi tumpukan kertas, bila ada, dan lepaskan lalu kembalikan lipatan untuk memastikan bahwa tidak ada kertas yang saling menempel	
	<ul> <li>5 Dorong kertas tersebut ke dalam baki input sehingga sisi yang lepas berada di atas tumpukan.</li> <li>6 Masukkan sisi pertama ke dalam baki input sampai berhenti, seperti ditunjukkan di bawah ini.</li> </ul>	

### Mencegah kertas macet

Untuk membantu mencegah kemacetan kertas, ikuti petunjuk-petunjuk ini:

- Jagalah agar kertas tidak menggulung atau kusut dengan menempatkan semua kertas yang tidak digunakan secara mendatar dalam map atau tas yang dapat ditutup kembali.
- Ambil kertas yang telah selesai dicetak dari baki output.
- Pastikan kertas dimuat di baki input dengan rata dan ujung-ujungnya tidak terlipat atau sobek.
- Jangan campur berbagai jenis kertas dan ukuran kertas pada baki input; seluruh tumpukan kertas di baki input harus sama ukuran dan jenisnya.
- Sesuaikan pemandu kertas pada baki input untuk menyesuaikan secara tepat dengan seluruh kertas. Pastikan pemandu kertas tidak menyebabkan kertas di baki input tertekuk.
- Jangan mendorong kertas terlalu jauh ke depan pada baki input.
- Gunakan jenis kertas yang dianjurkan bagi HP all-in-one Anda. Untuk informasi lebih lanjut, baca Memilih kertas untuk mencetak dan menyalin.
- Jangan tinggalkan sumebr asli diatas kaca. Jika Anda memuat sumber asli dalam pemasuk dokumen otomatis sementara di atas kaca masih ada sebuah sumber asli, dokumen asli bisa macet di pemasuk dokumen otomatis.

Untuk informasi tentang mengeluarkan kertas macet, baca Pemecahan masalah kertas.

# 6 Menggunakan kartu memori atau kamera PictBridge

HP all-in-one dapat mengakses kartu memori yang digunakan pada kebanyakan kamera digital sehingga Anda dapat mencetak, menyimpan, mengelola dan berbagi foto-foto digital Anda. Anda dapat memasukkan kartu memori ke dalam HP all-in-one, atau menghubungkan kamera Anda secara langsung, dengan memberi waktu HP all-in-one untuk membaca isi kartu memori yang masih berada di dalam kamera.

Bab ini berisi informasi cara menggunakan kartu memori atau kamera PictBridge dengan HP all-in-one Anda. Baca bagian ini untuk informasi mentransfer foto ke komputer Anda, mengatur pilihan pencetakan foto, mencetak foto, mengedit foto, menampikan pertunjukan slide, dan berbagi foto dengan keluarga dan kawan Anda.

### Slot kartu memori dan port kamera


Jika kamera digital Anda menggunakan kartu memori untuk menyimpan foto, Anda dapat memasukkan kartu memori ke dalam HP all-in-one untuk mencetak atau menyimpan foto Anda.

Anda dapat mencetak lembar bukti, yang mungkin terdiri dari beberapa halaman dan menampilkan foto yang tersimpan dalam kartu memori, mencetak foto dari kartu memori, bahkan walaupun HP all-in-one Anda tidak tersambung ke komputer. Anda juga dapat menghubungkan kamera digital yang mendukung PictBridge ke HP all-in-one melalui port kamera dan mencetak secara langsung dari kamera tersebut.

HP all-in-one Anda dapat membaca kartu memori di bawah ini: CompactFlash (I, II), Memory Sticks, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia, dan xD-Picture Card.

Catatan Anda dapat memindai dokumen dan mengirimkan gambar hasil pindai ke kartu memori yang dipasang. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengirim hasil pemindaian ke kartu memori.

HP all-in-one dilengkapi dengan empat slot kartu memori, seperti terlihat pada gambar di bawah, dengan kartu memori yang sesuai untuk masing-masing slot.

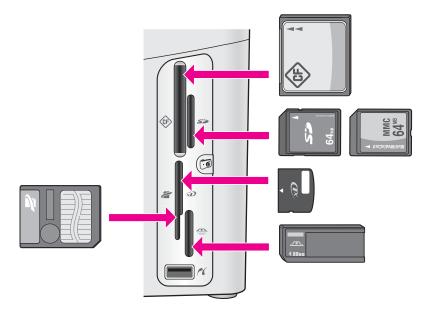

#### Slot diatur sebagai berikut:

- Slot kiri atas: CompactFlash (I, II)
- Slot kanan atas: Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
- Slot kiri bawah: SmartMedia, xD-Picture Card (tepat di kanan atas slot)
- Slot kanan bawah: Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (dengan adaptor yang disediakan pengguna), Memory Stick Pro
- Port kamera (di bawah slot-slot kartu memori): cocok dengan setiap kamera digital USB yang mendukung PictBridge

Catatan Port kamera hanya mendukung kamera digital USB yang mendukung PictBridge. Port ini tidak mendukung jenis-jenis perangkat USB lainnya. Jika Anda menghubungkan suatu perangkat USB yang tidak cocok dengan kamera digital ke port kamera, pesan kesalahan akan muncul pada layar grafis berwarna. Jika Anda memiliki kamera digital merk HP keluaran lama, cobalah menggunakan kabel USB yang menyertai kamera tersebut. Hubungkan kamera ke port USB di belakang HP all-in-one, bukan ke port kamera yang berada di dekat slot-slot kartu memori.

Tip Secara default, Windows XP akan memformat kartu memori berukuran 8 MB atau kurang dan 64 MB atau lebih dengan format FAT32. kamera digital dan perangkat-perangkat lainnya menggunakan format FAT (FAT16 atau FAT12) dan tidak dapat beroperasi dengan kartu yang berformat FAT32. Anda dapat memformat kartu memori di kamera Anda atau pilih format FAT untuk memformat kartu digital Anda di PC Windows XP.

### Mengontrol keamanan kartu memori pada jaringan

HP all-in-one Anda, jika terhubung ke jaringan, memungkinkan komputer-komputer pada jaringan mengakses isi kartu memori. Bila digunakan pada jaringan nirkabel yang tidak mengaktifkan enkripsi nirkabel, semua orang dalam jangkauan nirkabel

yang mengetahui nama jaringan Anda dan ID jaringan HP all-in-one akan dapat mengakses isi kartu memori Anda saat dimasukkan dalam HP all-in-one.

Perlindungan untuk data privacy dalam kartu memori dapat ditingkatkan dengan membuat kode WEP (Wired Equivalent Privacy) atau WPA/PSK (Wi-Fi Protected Access/Pre-Shared Key)) pada jaringan nirkabel Anda atau dengan mengatur HP all-in-one sehingga tidak membagi kartu memori ke komputer-komputer lain dalam jaringan, baik secara nirkabel maupun kabel. Ini berarti bahwa komputer-komputer lain pada jaringan Anda juga tidak akan dapat mengakses file-file pada kartu memori itu

Informasi lebih lanjut tentang menambahkan enkripsi jaringan nirkabel, baca Panduan Jaringan.

**Catatan** HP all-in-one tidak akan berbagi isi kartu memori dari sebuah kamera digital yang dihubungkan ke HP all-in-one melalui port kamera.

- 1 Tekan Setup [Pemasangan].
- 2 Tekan 8, lalu tekan 3. Ini menampilkan Network menu [Menu Jaringan] dan kemudian memilih Advanced Setup [Pemasangan Lanjutan].
- 3 Tekan 3 untuk memilih Memory Card Security [Keamanan Kartu Memori].
- 4 Tekan angka di samping pilihan keamanan yang dikehendaki:
  - 1. Bagi File
  - 2. Tidak Bagi File

### Mentransfer gambar digital ke komputer Anda

Setelah Anda mengambil gambar dengan menggunakan kamera digital, Anda dapat mencetak atau menyimpannya langsung ke komputer Anda. Untuk menyimpan ke dalam komputer, Anda perlu mengambil kartu memori dari kamera dan memasukkannya ke slot kartu memori yang sesuai pada HP all-in-one.

Catatan Anda hanya dapat menggunakan satu kartu memori dalam HP all-in-one Anda pada satu waktu.

1 Masukkan kartu memori ke slot yang tepat pada HP all-in-one Anda. Bila kartu memori dipasang dengan benar, lampu status dipinggir slot kartu memori tersebut akan berkedip. Reading photos...[Membaca Foto...] akan muncul pada layar grafis berwarna. Lampu status di dekat slot kartu memori berkedip hijau saat kartu sedang dibaca. Jika Anda salah memasukkan kartu memori, lampu status di dekat slot kartu memori berkedip amber (coklat kekuning-kuningan) dan layar grafis berwarna akan menunjukkan pesan kesalahan seperti Card is in backwards [Kartu terbalik] atau Card is not fully inserted [Kartu belum terpasang sempurna].



**Peringatan** Jangan pernah mencoba mengeluarkan kartu memori saat sedang diakses. Jika ini dilakukan dapat merusak file yang ada di kartu. Anda dapat dengan aman mencabut kartu hanya jika lampu status di dekat slot kartu memori tidak lagi berkedip.

2 Jika ada file-file foto pada kartu memori yang belum pernah ditransfer sebelumnya, kotak dialog pada komputer Anda akan menanyakan apakah Anda ingin menyimpan file foto tersebut ke komputer Anda. Jika HP all-in-one terpasang pada jaringan, Anda harus menekan Menu untuk menampilkan Menu Photo, tekan 3 untuk memilih Transfer to computer [Transfer ke Komputer], kemudian memilih komputer dari daftar yang ditampilkan. Kembali ke komputer Anda dan ikuti petunjuk yang muncul di layar.

3 Klik pilihan untuk menyimpan.

Ini akan menyimpan semua foto dari kartu memori ke komputer Anda. **Untuk Windows**: Secara default, file disimpan dalam folder bulan dan tahun tergantung dari saat foto diambil. Folder dibuat di bawah folder **C:\Documents and Settings\username\My Documents\My Pictures** untuk Windows XP dan Windows 2000.

Untuk Macintosh: Secara default, file disimpan di komputer pada folder Hard Drive:Documents:HP All-in-One Data:Photos (OS 9) atau folder Hard Drive:Users:User Name:Pictures:HP Photos (OS X).

Tip Anda juga dapat menggunakan panel kontrol untuk mentransfer file-file kartu memori ke komputer yang terhubung. Di area Photo, tekan Menu, lalu tekan 3 untuk memilih Transfer to computer. Ikuti pesan pada tampilan. Sebagai tambahan, kartu memori muncul sebagai drive pada komputer Anda. Anda dapat memindahkan file-file foto dari kartu memori ke desktop.

Setelah HP all-in-one selesai membaca kartu memori, lampu status dipinggir slot kartu memori berhenti berkedip lalu menyala terus. Foto pertama pada kartu memori akan tampak pada layar grafis berwarna.

Untuk melihat semua foto yang ada di kartu memori, tekan ◀ atau ▶ untuk menampilkan foto sebelum atau sesudahnya dalam daftar foto, satu per satu. Tekan dan tahan ◀ atau ▶ untuk menampilkan foto sebelum atau sesudahnya dalam daftar foto.

### Mencetak foto dari lembar bukti

Lembar bukti merupakan cara sederhana dan mudah untuk memilih foto dan mencetak secara langsung dari kartu memori tanpa bantuan komputer. Lembar bukti, yang dapat terdiri dari beberapa halaman, menampilkan tampilan mini (thumbnail) foto yang tersimpan dalam kartu memori. Nama file, nomor indeks dan tanggal muncul di bawah setiap thumbnail. Lembar bukti juga merupakan cara cepat membuat katalog cetak foto Anda. Untuk mencetak foto dengan menggunakan lembar bukti, Anda perlu mencetak lembar bukti, melengkapinya, dan kemudian memindainya.

Mencetak foto dari lembar bukti dilakukan dalam tiga langkah: mencetak lembar bukti, melengkapi lembar bukti, dan memindai lembar bukti. Bagian ini menjelaskan informasi rinci ketiga langkah tersebut.

Tip Anda juga dapat meningkatkan kualitas foto yang Anda cetak melalui HP all-inone dengan membeli print cartridge foto atau foto hitam-putih. Dengan print cartridge tiga warna dan print cartridge foto dipasang, Anda akan memiliki sistem enam tinta, yang menghasilkan foto berwarna berkualitas tinggi. Dengan print cartridge tiga warna dan print cartridge foto hitam-putih dipasang, Anda dapat mencetak serangkaian kesan abu-abu dengan lengkap, yang menghasilkan foto hitam putih berkualitas tinggi. Untuk informasi lebih lanjut tentang print cartridge foto, baca Menggunakan cartridge printer foto. Untuk informasi lebih lanjut tentang print cartridge foto, baca Menggunakan cartridge printer abu-abut.

#### Mencetak lembar bukti

Langkah pertama dalam menggunakan lembar bukti adalah mencetaknya dari HP all-in-one.

- 1 Masukkan kartu memori ke slot yang tepat pada HP all-in-one Anda.
- 2 Di area Photo, tekan Proof Sheet, lalu tekan 1. Hal ini menampilkan Proof Sheet Menu [Menu Lembar Bukti] lalu pilih Print Proof Sheet [Cetak Lembar Bukti].
  - Catatan Tergantung dari berapa banyak foto dalam kartu memori, waktu yang diperlukan untuk mencetak lembar bukti dapat sangat berbeda.
- 3 Jika terdapat lebih dari 20 foto pada kartu, Select Photos Menu [Menu Pilih Foto] muncul. Tekan nomor di sebelah perintah yang ingin Anda pilih:
  - 1. All [Semua]
  - 2. Last 20 [20 terakhir]
  - 3. Custom Range [Kisaran Pilihan]
  - Catatan

    Gunakan nomor indeks lembar bukti untuk memilih foto mana yang akan dicetak untuk kisaran pilihan. Nomor ini mungkin berbeda dari nomor yang diasosiasikan dengan foto pada kamera digital Anda. Jika Anda menambah atau menghapus foto dari kartu memori Anda, cetak ulang lembar bukti untuk melihat angka indeks yang benar.
- 4 Jika Anda memilih Custom Range [Kisaran Pilihan], masukkan angka indeks foto dari foto pertama dan terakhir yang ingin Anda cetak.
  - Catatan Anda dapat menghapus nomor indeks dengan menekan ◀ untuk menghapus foto sebelumnya.


#### Lengkapi lembar bukti

Setelah mencetak lembar bukti, Anda dapat menggunakannya untuk memilih foto-foto yang ingin Anda cetak.

Catatan Anda mungkin ingin menggunakan print cartridge foto untuk mutu cetak superior. Dengan print cartridge tiga-warna dan foto terpasang, Anda memiliki sistem enam tinta. Untuk informasi lebih lanjut, baca Menggunakan cartridge printer foto.




- Pilih foto yang akan dicetak dengan menggunakan pulpen gelap atau pensil untuk mengisi lingkaran yang terdapat di bawah gambar thumbnail di lembar bukti.
- 2 Pilih satu gaya layout dengan mengisi lingkaran pada langkah 2 di lembar bukti.



Catatan Jika Anda perlu mengatur lebih jauh pengaturan cetak daripada yang diberikan oleh lembar bukti, Anda dapat mencetak foto secara langsung dari panel kontrol. Untuk informasi lebih lanjut, baca Mencetak foto langsung dari kartu memori.

3 Muatkan lembar bukti menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan. Pastikan sisi-sisi lembar bukti menyentuh pada bagian samping kanan dan depan. Tutup penutupnya.

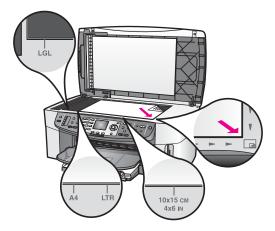

#### Memindai lembar bukti

Langkah terakhir dalam menggunakan lembar bukti adalah memindai lembar yang sudah diselesaikan yang Anda tempatkan di atas kaca pemindai.

- Tip Pastikan kaca HP all-in-one benar-benar bersih agar lembar bukti dapat terpindai dengan benar. Untuk informasi lebih lanjut, baca Membersihkan kaca scan.
- 1 Pastikan Anda memiliki kertas foto yang dimuat pada baki input. Pastikan kartu memori yang sama yang Anda gunakan untuk mencetak lembar bukti masih berada di slotnya ketika Anda memindai lembar bukti itu.
- 2 Di area Photo, tekan Proof Sheet, lalu tekan 2.
  Hal ini menampilkan Proof Sheet Menu [Menu Lembar Bukti] lalu pilih Print Proof Sheet [Cetak Lembar Bukti].

HP all-in-one memindai lembar bukti dan mencetak foto-foto yang dipilih.

### Mengatur pilihan-pilihan cetak foto

Dari kontrol panel, Anda dapat mengatur bagaimana HP all-in-one Anda mencetak foto, termasuk jenis dan ukuran kertas, tata letak dan lebih banyak lagi.

Bagian ini berisi informasi tentang topik-topik berikut: mengatur pilihan pencetakan foto, mengubah pilihan pencetakan, dan mengatur pilihan default baru pencetakan foto.

Anda mengakses dan mengatur pilihan-pilihan cetak foto dari Photo Menu [Menu Foto] yang tersedia melalui panel kontrol.

Tip Anda juga dapat menggunakan perangkat lunak HP Image Zoneuntuk mengatur pilihan pencetakan foto. Untuk informasi lebih lanjut, lihat HP Image Zone Help.

### Menggunakan menu pilihan cetak untuk mengatur pilihan cetak foto

Menu Print Options [Pilihan Cetak] memberi Anda akses ke sejumlah pengaturan yang mempengaruhi bagaimana foto akan dicetak, termasuk jumlah salinan, jenis kertasnya, dan lebih banyak lagi. Pengukuran dan ukuran default bervariasi tergantung negara/regional.

1 Masukkan kartu memori ke dalam slot yang tepat pada HP all-in-one Anda.

- Di area Photo, tekan Menu. Photo Menu [Menu Foto] muncul.
- 3 Tekan 1 untuk mengakses menu Print Options [Pilihan Cetak], lalu tekan angka di samping pengaturan yang ingin Anda ubah.

Pengaturan	Deskripsi
1. Number of Copies [Jumlah Salinan]	Memungkinkan Anda menentukan jumlah salinan yang hendak dicetak.
2. Image Size [Ukuran Citra]	Memungkinkan Anda menyesuaikan ukuran citra hasil cetak yang Anda kehendaki. Kebanyakan pilihan sudah jelas, tetapi ada dua pilihan yang memerlukan sedikit penjelasan: Fill Entire Page [Isi Halaman Penuh] dan Fit to Page [Sesuaikan Halaman].
	Pengaturan Fill Entire Page [Isi Seluruh Halaman] mengatur ukuran gambar agar mencakup semua bidang cetak pada kertas. Jika Anda memasukkan kertas foto kedalam baki input, di sekeliling foto tidak akan ada garis putih. Sedikit pemotongan dapat terjadi. Fit to Page [Sesuaikan Halaman] mengukur citra agar memenuhi halaman seluas-luasnya sambil tetap mempertahankan rasio aspek aslinya tanpa pemotongan. Citra ditempatkan di tengah halaman dan dikelilingi oleh garis putih.
3. Tray Select [Pilih Baki]	Memungkinkan Anda memilih baki input (depan atau belakang) yang seharusnya digunakan HP all-in-one. Pengaturan ini hanya tersedia bila baki belakang terdeteksi ketika Anda menghidupkan HP all-in-one.
4. Paper Size [Ukuran Kertas]	Memungkinkan Anda memilih ukuran kertas untuk pekerjaan mencetak yang sedang dilakukan. Pengaturan Automatic [Otomatis] standar untuk kertas ukuran lebar (letter atau A4) dan kecil 10 x 15 cm yang bervariasi menurut negara/regional. Jika Paper Size [Ukuran Kertas] dan Paper Type [Jenis Kertas] keduanya disetel Automatic [Otomatis], HP all-in-one memilih pilihan cetak terbaik untuk tugas cetak yang sedang dilakukan. Pengaturan Paper Size [Ukuran Kertas] lainnya memungkinkan Anda mengabaikan pengaturan otomatis ini.
5. Paper Type [Jenis Kertas]	Memungkinkan Anda memilih jenis kertas untuk tugas mencetak yang sedang dilakukan. Pengaturan Automatic [Otomatis] memungkinkan HP all-in-one mendeteksi dan mengatur jenis kertas secara otomatis. Ketika Paper Size[Ukuran Kertas] dan Paper Type [Jenis Kertas] keduanya disetel Automatic [Otomatis], HP all-in-one memilih pilihan terbaik untuk tugas mencetak yang sedang dilakukan.

Pengaturan	Deskripsi
	Pengaturan Paper Type [Jenis Kertas] lainnya memungkinnya Anda mengabaikan pengaturan otomatis ini.
6. Layout Style [Gaya Layout]	Memungkinkan Anda memilih satu dari tiga gaya layout untuk tugas mencetak yang sedang dilakukan.  Layout Paper Saver [Penghemat Kertas] menyesuaikan sebanyak mungkin foto pada suatu halaman, jika perlu memutar atau memotong foto-foto itu.
	Layout Album mempertahankan orientasi foto-foto asli. Album adalah orientasi halaman, bukan orientasi foto. Pemotongan mungkin terjadi.
7. Smart Focus [Fokus Pintar]	Memungkinkan Anda mengaktifkan atau mematikan penajaman digital otomatis foto. Smart Focus [Fokus Pintar] hanya mempengaruhi foto hasil cetakan. Ia tidak mengubah penampakan foto pada layar grafis berwarna atau file citra aslinya pada kartu memori. Smart Focus [Fokus Pintar] aktif secara default.
8. Digital Flash [Kilat Digital]	Memungkinkan Anda membuat foto-foto yang gelap menjadi tampak lebih terang. Digital Flash [Kilat Digital] hanya mempengaruhi foto hasil cetakan. Ia tidak mengubah penampakan foto pada layar grafis berwarna atau file citra aslinya pada kartu memori. Digital Flash [Kilat Digital] aktis secara default.
9. Set New Defaults [Atur Default Baru]	Memungkinkan Anda menyimpan pengaturan Print Options [Pilihan Cetak] yang sedang aktif sebagai default baru.

#### Mengubah pilihan cetak

Anda mengubah setiap menu Print Options dengan cara yang sama.

- Di area Photo, tekan Menu, 1, lalu tekan angka disamping pegnaturan yang akan Anda ubah. Anda dapat menelusuri seluruh menu Print Options [Pilihan Cetak] dengan menekan ▼ pada panel kontrol untuk melihat semua pilihan. Pilihan yang dipilih akan disorot, dan pengaturan default-nya (jika ada) akan muncul di bawah menu, di dasar layar grafis berwarna.
- 2 Lakukan perubahan pada pengaturan, lalu tekan OK.

Catatan Di area Photo, tekan Menu sekali lagi untuk menutup menu Print Options dan kembali ke tampilan foto.

Untuk informasi tentang mengatur pilihan default cetak menfoto photo, baca Mengatur default baru pilihan cetak foto.

### Mengatur default baru pilihan cetak foto

Anda dapat mengubah default pilihan cetak foto dari panel kontrol.

- Di area Photo, tekan Menu, lalu tekan 1.
   Menu Print Options [Pilihan Cetak] akan muncul.
- 2 Lakukan perubahan terhadap pilihan seperti yang dibutuhkan. Menu Print Options [Pilihan Cetak] muncul kembali ketika Anda menyetujui pengaturan baru untuk setiap pilihan.
- 3 Tekan 9 ketika menu Print Options [Pilihan Cetak] muncul, lalu tekan OK ketika diarahkan untuk menyatur default yang baru.
  - Semua pengaturan yang aktif akan menjadi defult baru.

### Menggunakan fitur pengeditan

HP all-in-one memberikan beberapa kontrol pengeditan dasar yang dapat Anda terapkan pada citra yang sedang ditampilkan pada layar grafis berwarna. Kontrol-kontrol ini meliputi penyesuaian kejernihan warna, efek-efek warna khusus dan banyak lagi.

Bagian ini berisi informasi tentang topik-topik berikut: mengedit gambar pada HP all-inone, dan menggunakan fungsi Zoom [Perbesar/Perkecil] atau Rotate [Putar].

### Mengedit foto dari panel kontrol.

Anda dapat menerapkan kontrol pengeditan ini pada foto yang sedang ditampilkan. Pengeditan hanya mempengaruhi pencetakan dan tampilannya saja; dan tidak tersimpan pada citra itu sendiri.

- Di area Photo, tekan Menu, lalu tekan 2.
   Menu Edit akan muncul.
- 2 Pilih pilihan Edit yang ingin Anda gunakan dengan menekan angka yang sesuai.

Pilihan Edit	Keterangan
Foto Brightness [Kejernihan Foto]  [Kejernihan Foto]	Memungkinkan Anda membuat citra yang sedang ditampilkan menjadi lebih terang atau lebih gelap. Tekan ◀ untuk menjadikan citra lebih gelap. Tekan ▶ untuk menjadikan citra lebih terang.
2. Color Effect [Efek Warna]	Menampilkan menu efek-efek warna khusus yang dapat Anda terapkan pada citra. No Effect [Tanpa Efek] citra dibiarkan apa adanya. Sepia memberi sentuhan warna coklat seperti yang ditemukan pada foto-foto tahun 1900-an. Antique mirip dengan Sepia, tetapi ada tambahan warna-warna pucat sehingga citra tampak seperti diwarnai sendiri. Black & White [Hitam & Putih] menggantikan warna dalam foto menjadi paduan warna hitam, putih dan abu-abu.
3. Frame [Bingkai]	Memungkinkan Anda memberikan bingkai dan warna bingkai pada citra yang sedang ditampilkan.
4. Redeye [Mata merah]	Memungkinkan Anda menghilangkan mata merah dari foto. On [Hidup] penghilangan mata merah aktif. Off

Pilihan Edit	Keterangan	
	[Mati] penghilangan mata merah mati. Secara default adalah Off.	

### Menggunakan fungsi Zoom atau Rotate [Putar]

Anda dapat memperkecil dan memperbesar tampilan atau memutar gambar sebelum mencetaknya. Pengaturan Zoom dan Rotate [Putar] hanya berlaku pada tugas pencetakan yang sedang dilakukan. Pengaturan ini tidak disimpan di dalam foto.

#### Untuk menggunakan fitur Zoom

- 1 Tampilkan foto pada layar grafis berwarna.
- 2 Tekan Zoom untuk memperkecil atau Zoom + untuk memperbesar untuk foto dalam ukuran lain. Gunakan tombol panah untuk menggerak-gerakkan foto dan melihat perkiraan area dari foto yang akan dicetak.
- 3 Tekan Print Photos untuk mencetak foto.
- 4 Tekan Batal untuk keluar dari fungsi Zoom dan mengembalikan foto pada keadaan aslinya.

#### Untuk menggunakan fitur Putar

- 1 Tampilkan foto pada layar grafis berwarna.
- 2 Tekan Putar untuk memutar foto 90 derajat searah jarum jam sekali.
- 3 Tekan Print Photos untuk mencetak foto.
- 4 Tekan Putar sampai foto kembali ke keadaan aslinya.

### Mencetak foto langsung dari kartu memori

Anda dapat memasukkan kartu memori ke HP all-in-one Anda dan menggunakan panel kontrol untuk mencetak foto. Untuk informasi mengenai mencetak foto pada HP all-in-one Anda dari kamera yang kompatibel dengan PictBridge, baca Mencetak foto dari kamera digital yang kompatibel dengan PictBridge.

Bagian ini berisi informasi tentang topik-topik berikut: mencetak masing-masing foto , membuat foto tanpa pembatas, dan membatalkan pilihan foto.

Catatan Saat mencetak foto, Anda harus memilih pilihan yang tepat untuk jenis kertas dan peningkatan foto. Untuk informasi lebih lanjut, baca Mengatur pilihan-pilihan cetak foto. Anda mungkin juga ingin menggunakan print cartridge foto untuk mendapatkan kualitas superior. Untuk informasi lebih lanjut, baca Menggunakan cartridge printer foto.

Anda dapat melakukan lebih dari sekedar mencetak foto jika Anda menggunakan perangkat lunak **HP Image Zone**. Perangkat lunak ini memungkinkan Anda menggunakan foto untuk transfer iron-on, poster, spanduk, stiker dan proyek kreatif lain. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bahasan **HP Image Zone Help**.

#### Mencetak foto individual

Anda dapat mencetak foto secara langsung dari panel kontrol tanpa menggunakan lembar bukti.

1 Masukkan kartu memori ke slot yang tepat pada HP all-in-one Anda.

- Lampu status disamping slot kartu memori akan menyala.
- - Catatan Anda juga dapat memilih foto yang hendak dicetak dengan memasukkan nomor indeks dari foto yang hendak Anda cetak. Tekan tombol pagar (#) untuk menentukan kisaran: 21-30. Tekan OK saat Anda selesai memasukkan nomor indeks foto. Jika Anda tidak mengetahui nomor indeks foto, cetaklah lembar bukti foto sebelum memilih foto-foto tertentu yang ingin dicetak.
- Di area Photo, tekan Menu untuk menampilkan Menu Photo, lalu mengubah pilihan cetak foto seperti yang Anda inginkan. Pengaturan pilihan cetak akan kembali ke pengaturan default setelah tugas mencetak selesai.
- 4 Dalam area Photo, tekan Print Photos untuk mencetak foto yang dipilih...

#### Membuat cetakan tanpa pembatas

Fitur luar biasa pada HP all-in-one Anda adalah kemampuannya untuk mengubah foto pada kartu memori menjadi hasil cetak profesional, tanpa pembatas.

- 1 Masukkan kartu memori ke slot yang tepat pada HP all-in-one Anda. Lampu status disamping slot kartu memori akan menyala.
- - Catatan Anda juga dapat memilih foto dengan memasukkan nomor indeks foto yang ingin Anda cetak. Tekan tombol pagar (#) untuk menentukan kisaran: 21-30. Tekan OK saat Anda selesai memasukkan nomor indeks foto.
- 3 Muat kertas foto dengan muka cetak menghadap ke bawah di sudut kanan belakang baki input lalu sesuaikan pemandu kertas.
  - **Tip** Bila kertas foto yang Anda gunakan memiliki perforasi, muat kertas foto sehingga tab perforasi menghadap ke arah Anda.
- 4 Dalam area Photo, tekan Print Photos untuk mencetak foto yang dipilih dengan hasil cetak tanpa pembatas.

#### Membatalkan pilihan foto

Anda dapat membatalkan pilihan foto dari panel kontrol.

- → Lakukan salah satu petunjuk berikut:
  - Tekan OK untuk membatalkan pilihan foto yang dipilih yang ditunjukkan di layar grafis berwarna.
  - Tekan Batal untuk membatalkan pilihan all [semua] foto dan kembali ke layar standby

### Mencetak foto dari kamera digital yang kompatibel dengan PictBridge

HP all-in-one mendukung standar PictBridge, yang memungkinkan Anda menghubungkan setiap kamera yang kompatibel dengan PictBridge ke port kamera dan mencetak foto-foto JPEG yang ada dalam kartu memori kamera.

- Pastikan HP all-in-one sudah menyala dan proses permulaan sudah selesai.
- 2 Hubungkan kamera digital kompatibel-PictBridge ke port kamera di depan HP allin-one Anda dengan menggunakan kabel USB kamera.
- 3 Nyalakan kamera Anda dan pastikan berada pada mode PictBridge.

Catatan Bila kamera sudah tersambung dengan benar, lampu status di pinggir slot kartu memori akan menyala. Lampu status akan berwarna hijau saat mencetak dari kamera.

> Jika kamera tidak sesuai dengan mode PictBridge, lampu status akan berkedip kuning dan akan muncul pesan kesalahan di monitor komputer (jika perangkat lunak HP all-in-one sudah terinstal). Lepaskan sambungan kamera, perbaiki masalah pada kamera tersebut dan hubungkan kembali. Untuk informasi lebih lanjut tentang pemecahan masalah port kamera PictBridge camera port, baca layar **Troubleshooting Help** yang terdapat dalam perangkat lunak HP Image Zone Anda.

Setelah Anda berhasil menghubungkan kamera kompatibel-PictBridge ke HP all-inone, Anda dapat mencetak foto-foto Anda. Pastikan ukuran kertas yang dimuat pada HP all-in-one sesuai dengan pengaturan pada kamera Anda. Jika pengaturan ukuran kertas pada kamera dibuat default, HP all-in-one akan menggunakan kertas yang saat ini ada dalam baki input. Baca petunjuk penggunaan yang menyertai kamera Anda untuk mendapatkan informasi selengkapnya tentang mencetak dari kamera.

Tip Jika kamera digital Anda adalah model HP yang tidak mendukung PictBridge, Anda masih dapat mencetak langsung ke HP all-in-one. Hubungkan kamera ke port USB di belakang HP all-in-one, bukan port kamera. Cara ini bisa dilakukan hanya untuk kamera digital merek HP.

### Mencetak foto yang sedang aktif

Anda dapat menggunakan tombol Print Photos untuk mencetak foto yang sedang ditampilkan pada layar grafis berwarna.

- Masukkan kartu memori ke slot yang tepat pada HP all-in-one Anda.
- 2 Pilih foto yang ingin Anda cetak.
- Di area Photo, tekan Print Photos untuk mencetak foto dengan menggunakan pengaturan yang sedang digunakan.

### Mencetak file DPOF

Digital Print Order Format (DPOF) merupakan file standar industri yang dapat dibuat oleh beberapa kamera digital. Foto pilihan kamera merupakan foto yang Anda tandai untuk dicetak menggunakan kamera digital Anda. Jika Anda memilih foto melalui kamera, maka kamera akan membuat file DPOF yang mengidentifikasi foto mana

yang sudah ditandai untuk dicetak. HP all-in-one Anda dapat membaca file DPOF dari kartu memori sehingga Anda tidak perlu memilih kembali foto untuk dicetak.

Catatan Tidak semua kamera digital memungkinkan Anda menandai foto untuk dicetak. Lihat dokumentasi kamera digital Anda untuk melihat apakah kamera tersebut mendukung DPOF. HP all-in-one Anda mendukung format file DPOF 1.1.

Saat Anda mencetak foto pilihan kamera, pengaturan cetak HP all-in-one tidak berlaku; pengaturan file DPOF untuk layout foto dan jumlah salinan membatalkan pengaturan HP all-in-one Anda.

File DPOF disimpan kamera digital dalam kartu memori dan menentukan informasi berikut:

- Foto mana yang akan dicetak
- Mutu setiap foto yang akan dicetak
- Rotasi yang diterapkan pada foto
- Pemotongan yang diterapkan pada foto
- Pencetakan indeks (thumbnail dari foto-foto yang dipilih)

#### Untuk memilih foto-foto pilihan kamera

- 1 Masukkan kartu memori ke slot yang tepat pada HP all-in-one Anda. Jika terdapat foto-foto yang bertanda DPOF, pemberitahuan Print DPOF Photos [Cetak Foto DPOF] akan muncul pada layar grafis berwarna.
- 2 Lakukan salah satu petunjuk berikut:
  - Tekan 1 untuk mencetak semua foto bertanda DPOF pada kartu memori.
  - Tekan 2 untuk mencegah pencetakan DPOF.

### Gunakan fitur pertunjukan slide

Anda dapat menggunakan pilihan Slide Show [Pertunjukan Slide] pada Photo Menu [Menu Foto] untuk melihat semua foto pada kartu memori sebagai suatu pertunjukan slide.

Bagian ini berisi informasi tentang topik-topik berikut: Menampilkan atau mencetak foto dalam pertunjukan slide, dan mengubah kecepatan pertunjukan slide.

### Menampilkan atau mencetak foto pada pertunjukan slide

Anda dapat melihat atau mencetak foto-foto yang ditampilkan pada pertunjukan slide dengan menggunakan fitur Pertunjukan Slide HP all-in-one.

### Untuk melihat pertunjukan slide

- 1 Masukkan kartu memori ke slot yang tepat pada HP all-in-one Anda. Lampu status disamping slot kartu memori akan menyala.
- 2 Di area Photo, tekan Menu untuk menampilkan Menu Photo.
- 3 Tekan 4 untuk memulai pertunjukan slide.
- 4 Tekan Batal untuk mengakhiri pertunjukan slide.

#### Untuk mencetak foto yang sedang ditampilkan pada pertunjukan slide

1 Bila foto yang akan dicetak muncul dalam tampilan grafik berwarna, tekan Cancel untuk membatalkan pertunjukan slide.

2 Di area Photo, tekan **Print Photos** untuk mencetak foto dengan menggunakan pengaturan yang sedang digunakan.

### Berbagi foto lewat HP Instant Share

HP all-in-one dan perangkat lunaknya dapat membantu Anda berbagi foto dengan teman dan anggota keluarga dengan menggunakan teknologi yang disebut HP Instant Share. Anda dapat menggunakan HP Instant Share untuk:

- Berbagi foto dengan teman dan relasi melalui e-mail.
- Membuat album online.
- Memesan foto cetak online.

Catatan Tidak semua negara/wilayah bisa memesan pencetakan foto online.

Catatan Jika Anda memasang HP Instant Share dalam jaringan, Anda takkan bisa menggunakan HP Instant Share pada perangkat yang dihubungkan USB.

## Berbagi foto dalam kartu memori dengan teman dan kerabat (terhubung dengan USB)

HP all-in-one memungkinkan Anda berbagi foto langsung setelah memasang kartu memori. Tinggal pasang kartu memori ke slot kartu yang tersedia, pilih satu atau lebih foto, lalu tekan Photo pada panel kontrol.

Catatan Jika sebelumnya Anda telah memasang HP Instant Share pada jaringan, Anda tidak akan bisa menggunakan HP Instant Share pada perangkat yang terhubung USB.

- 1 Pastikan kartu memori telah dimasukkan ke slot yang tepat pada HP all-in-one Anda.
- 2 Pilih satu foto atau lebih.
- 3 Tekan Foto pada panel kontrol HP all-in-one Anda. Photo Menu [Menu Foto] terlihat pada layar grafis berwarna.
- 4 Tekan 5 untuk memilihHP Instant Share.

Untuk pengguna Windows, perangkat lunak **HP Image Zone** terbuka pada komputer Anda. Tab **HP Instant Share** muncul. Thumbnail foto Anda muncul di Baki Pilihan. Untuk informasi lebih lanjut tentang **HP Image Zone**, baca Penggunaan **HP Image Zone** di layar bantu.

Untuk pengguna Macintosh, perangkat lunak aplikasi client **HP Instant Share** terbuka pada komputer Anda. Thumbnail foto Anda muncul di jendela **HP Instant Share**.

Catatan Jika Anda menggunakan Macintosh OS versi yang lebih baru dari OS X v10.1.5 (termasuk OS 9), foto Anda akan dimuat ke **HP Galeri** pada Macintosh Anda. Klik **E-mail**. Kirim foto sebagai lampiran e-mail dengan mengikuti petunjuk pada layar komputer Anda.

Ikuti petunjuk yang muncul pada komputer untuk berbagi pindai dengan orang lain dengan menggunakan HP Instant Share.

## Berbagi foto dalam kartu memori dengan teman dan kerabat (terhubung dengan jaringan)

HP all-in-one memungkinkan Anda berbagi foto langsung setelah memasang kartu memori. Tinggal pasang kartu memori ke slot kartu yang tersedia, pilih satu atau lebih foto, lalu tekan Photo pada panel kontrol.

Sebelum Anda dapat berbagi foto dalam kartu memori pada HP all-in-one, yang terhubung ke jaringan, Anda mula-mula harus memasang HP Instant Share pada perangkat tersebut. Untuk informasi lebih lanjut tentang pemasangan HP Instant Share pada perangkat Anda, baca Memulai.

- 1 Pastikan kartu memori telah dimasukkan ke slot yang tepat pada HP all-in-one Anda.
- 2 Pilih satu foto atau lebih.
- 3 Dari panel kontrol, tekan Foto. Photo Menu [Menu Foto] terlihat pada layar grafis berwarna.
- 4 Tekan 5 untuk memilihHP Instant Share. Share Menu [Menu Bagi] ditampilkan.
- 5 Gunakan tanda panah ▲ dan ▼ untuk menyorot tujuan pengiriman foto Anda.
- 6 Tekan OK untuk memilih tujuan dan mengirim foto Anda.

### Menggunakan HP Image Zone

Anda dapat menggunakan **HP Image Zone** untuk melihat dan mengedit file-file citra. Anda dapat pula mencetak citra-citra, mengirimkan citra melalui e-mail atau faks ke keluarga dan teman, menampilkan citra di situs web, atau menggunakan citra-citra dalam proyek-proyek penciptaan yang menyenangkan dan kreatif. Perangkat lunak HP memungkinkan Anda melakukan semua ini dan lebih banyak lagi. Jelajahi perangkat lunak tersebut untuk mendapatkan keunggulan fitur HP all-in-one Anda sepenuhnya.

**Untuk Windows:** Jika Anda ingin membuka **HP Image Zone** di lain waktu, buka **HP Pengarah** dan klik ikon **HP Image Zone**.

Untuk Macintosh: Jika Anda ingin membuka HP Galeri komponen dari HP Image Zone sewaktu-waktu, buka HP Pengarah dan klik HP Galeri (OS 9), atau klik HP Pengarah di Dock kemudian pilih HP Galeri dari bagian Manage and Share [Atur dan Bagi] pada menu HP Pengarah (OS X).

## 7 Menggunakan fitur-fitur salin

HP all-in-one memungkinkan Anda untuk menghasilkan salinan hitam putih dan warna bermutu tinggi pada berbagai jenis kertas, termasuk transparansi. Anda dapat memperbesar atau memperkecil ukuran sumber asli agar pas dengan ukuran kertas tertentu, menyesuaikan kepekatan dan intensitas warna salinan, dan menggunakan fitur-fitur khusus untuk membuat salinan foto bermutu tinggi, termasuk salinan tanpa garis batas berukuran 10x15 cm.

Bab ini berisi petunjuk-petunjuk untuk mempercepat penyalinan, meningkatkan kualitas salinan, mengatur jumlah salinan yang akan dicetak, panduan memilih jenis dan ukuran kertas terbaik untuk pekerjaan Anda, membuat poster, dan mentransfer iron-on.

Tip Untuk mendapatkan kualitas salinan terbaik pada penyalinan standar, atur ukuran kertas menjadi Letter atau A4, jenis kertas menjadi Plain Paper, dan kualitas salinan Fast.

Informasi lebih lanjut tentang cara mengatur ukuran kertas, baca Mengatur ukuran kertas salinan.

Informasi lebih lanjut tentang cara mengatur jenis kertas, baca Mengatur jenis kertas salinan.

Informasi lebih lanjut tentang cara mengatur kualitas hasil salinan, baca Meningkatkan mutu atau kecepatan salinan.

Anda dapat belajar cara membuat salinan foto proyek, misalnya membuat salinan foto tanpa pembatas, memperbesar dan memperkecil salinan foto sesuai keinginan Anda, membuat banyak salinan foto kedalam satu halaman, dan meningkatkan kualitas salinan foto yang sudah kabur.





Membuat salinan 10x15cm (4x6 inci) tanpa pembatas dari sebuah foto.





Buat salinan foto ukuran 10x15 cm (4x6 inci) ke halaman ukuran full-size.





Menyalin foto beberapa kali dalam satu halaman.





Mempebaiki daerah yang terang pada salinan.

### Mengatur ukuran kertas salinan

Anda dapat mengatur ukuran kertas pada HP all-in-one Anda. Ukuran kertas yang Anda pilih harus sama dengan ukuran kertas yang dimuatkan pada baki input. Pengaturan ukuran default kertas untuk penyalinan adalah **Automatic [Otomatis]**, agar HP all-in-one mendeteksi ukuran kertas di baki input.

Jenis kertas	Pengaturan ukuran kertas yang dianjurkan
Fotokopi, multi-guna, atau kertas polos	Letter atau A4
Kertas inkjet	Letter atau A4
Transfer iron-on	Letter atau A4
Kop surat	Letter atau A4
Kertas foto	10x15 cm atau 10x15 cm Tanpa pembatas 4x6 inci atau 4x6 Tanpa pembatas 5x7 inci atau 5x7 Tanpa pembatas Letter atau Letter Tanpa pembatas A4 atau A4 Tanpa pembatas Ukuran-L atau Ukuran-L Tanpa pembatas
kartu Hagaki	Hagaki atau Hagaki Tanpa pembatas
Film transparansi	Letter atau A4

### Untuk mengatur ukuran kertas dari panel kontrol

- Di area Copy, tekan Menu, lalu tekan 2. Maka Copy Menu [Menu Salin] akan ditampilkan, lalu memilih Paper Size [Ukuran Kertas].
- 2 Tekan ▼ untuk memilih ukuran kertas yang sesuai.
- 3 Tekan OK untuk memilih ukuran kertas yang ditampilkan.

### Mengatur jenis kertas salinan

Anda dapat mengatur jenis kertas pada HP all-in-one Anda. Pengaturan ukuran default kertas untuk penyalinan adalah **Automatic**, agar HP all-in-one mendeteksi jenis kertas di baki input.

Jika Anda menyalin ke kertas khusus, atau jika Anda mendapatkan kualitas cetak yang buruk dengan menggunakan pengaturan **Automatic**, Anda dapat mengatur jenis kertas secara manual dari **Menu Copy**.

- Di area Copy, tekan Menu, lalu tekan 3. Maka Copy Menu [Menu Salin] akan ditampilkan, lalu pilih Paper Type [Jenis Kertas].
- 2 Tekan ▼ untuk memilih pengaturan jenis kertas, lalu tekan OK.

Lihat tabel berikut ini untuk menentukan pengaturan jenis kertas yang dipilih berdasarkan kertas yang dimasukkan kedalam baki input.

Jenis kertas	Pengaturan panel kontrol
Kertas fotokopi atau kop surat	Plain Paper [Kertas Biasa]

#### (bersambung)

Jenis kertas	Pengaturan panel kontrol
HP Bright White Paper	Plain Paper [Kertas Biasa]
HP Premium Plus Photo Paper, Glossy	Premium Photo
HP Premium Plus Photo Paper, Matte	Premium Photo
HP Premium Plus 4 by 6 inch Photo Paper	Premium Photo
HP Photo Paper	Photo Paper [Kertas Foto]
HP Everyday Photo Paper	Everyday Photo
HP Everyday Photo Paper, Semi Gloss	Everyday Matte
Kertas foto lain	Foto Lain
HP Iron-On Transfer (untuk bahan berwarna)	Iron-On
HP Iron-On Transfer (untuk bahan yang ringan atau putih)	Iron-On Mirrored
HP Premium Paper	Premium Inkjet
Kertas inkjet lain	Premium Inkjet
HP Professional Brochure & Flyer Paper (Glossy)	Brochure Glossy
HP Professional Brochure & Flyer Paper (Matte)	Brochure Matte
HP Premium or Premium Plus Inkjet Transparency Film	Transparansi
Film transparansi lain	Transparansi
Plain Hagaki [Hagaki Polos]	Plain Paper [Kertas Biasa]
Glossy Hagaki [Hagaki Glossy]	Premium Photo
L (Hanya Jepang)	Premium Photo

### Meningkatkan mutu atau kecepatan salinan

HP all-in-one menyediakan tiga pilihan yang dapat mempengaruhi kecepatan penyalinan dan kualitas salinan.

- Best [Terbaik] menghasilkan kualitas terbaik untuk semua kertas dan meniadakan efek bergaris yang kadang-kadang muncul di bagian gambar yang padat. Best [Terbaik] penyalinan lebih lamban daripada pengaturan kualitas lainnya.
- Normal menghasilkan output berkualitas tinggi dan direkomendasikan sebagai pengaturan bagi sebagian besar penyalinan Anda. Normal penyalinan lebih cepat daripada pengaturan Best.
- Fast [Cepat] menyalin lebih cepat daripada pengaturan Normal. Mutu teks setara dengan pengaturan Normal, tetapi kualitas gambar mungkin lebih rendah.

Pengaturan Fast [Cepat] menggunakan tinta lebih sedikit dan memperpanjang umur print cartridge Anda.

### Untuk mengubah mutu salinan dari panel kontrol

- 1 Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- 2 Muat sumber asli Anda menghadap ke bawah di sudut kanan depan kaca atau menghadap ke atas pada baki pemasuk dokumen.Bila Anda menggunakan pemasuk dokumen, tempatkan halaman sehingga bagian atas dokumen masuk terlebih dulu.
- 3 Di area Copy, tekan Quality. Langkah ini akan menampilkan menu Copy Quality [Kualitas Salinan].
- 4 Tekan ▼ untuk memilih suatu pengaturan kualitas, lalu tekan OK.
- 5 Tekan Mulai Hitam atau Mulai Warna.

### Pilih baki input untuk penyalinan

Bila Anda sudah memasang salah satu aksesori baki kertas yang didukung, Anda dapat memilih baki kertas mana yang akan digunakan untuk membuat salinan:

- Anda dapat memuat semua jenis dan ukuran kertas yang didukung, seperti kertas foto atau transparansi, dalam baki kertas utama (Upper Tray [Baki Atas]).
- Anda dapat memuat hingga 250 lembar kertas polos full-size dalam 250 Sheet Plain Paper Tray [Baki Kertas Polos] opsional (Lower Tray [Baki Bawah]).
- Anda dapat memuat kertas kecil seperti kertas foto atau kartu Hagaki dalam HP Auto Two-sided Print Accessory [aksesori Cetak Dua Sisi Otomatis] opsional dengan Small Paper Tray [Baki Kertas Kecil] (Rear Tray [Baki Belakang]).

Misalnya, bila menyalin banyak foto, Anda bisa mengisi baki kertas utama dengan kertas foto dan mengisi baki bawah opsional dengan kertas ukuran letter atau A4. Anda juga dapat memuat mengisi baki belakang dengan kertas foto ukuran 10x15 cm dan baki input utama dengan kertas full-size. Menggunakan baki input tambahan ini dapat menghemat waktu karena Anda tidak perlu mengeluarkan dan mengganti kertas tiap kali Anda membuat salinan dengan ukuran dan jenis kertas yang berbeda.

**Catatan** Untuk informasi tentang memasukkan kertas ke aksesori anda, silakan baca dan ikuti instruksi yang datang bersama aksesori.

#### Memilih rak input dari control panel.

- 1 Masukkan kertas ke baki input yang akan dipakai membuat salinan.
- 2 Tekan Tray Select kemudian tekan 1. Ini akan menampilkan menu Select Function dan memilih Copy.
- 3 Tekan ▼ untuk memilih baki input, lalu tekan OK. Ini akan memilih baki input kemudian memilih Menu Copy.
- 4 Buat perubahan yang diperlukan pada pengaturan dalam Copy Menu [Menu Salin].
- 5 Tekan Mulai Hitam atau Mulai Warna.

### Ubah pengaturan penyalinan default

Ketika Anda mengubah pengaturan penyalinan dari panel kontrol, pengaturan hanya berlaku untuk pekerjaan penyalinan yang sedang berlangsung. Untuk menerapkan

pengaturan penyalinan bagi seluruh pekerjaan penyalinan di masa mendatang, Anda dapat menyimpan pengaturan itu sebagai default.

Ketika Anda mengubah pengaturan penyalinan dari panel kontrol atau **HP Pengarah**, pengaturan hanya berlaku untuk pekerjaan penyalinan yang sedang berlangsung. Untuk menerapkan pengaturan penyalinan bagi seluruh pekerjaan penyalinan di masa mendatang, Anda dapat menyimpan pengaturan itu sebagai default.

- Buat perubahan yang diperlukan pada pengaturan dalam Copy Menu [Menu Salin].
- 2 Dari Menu Copy, tekan ▲ untuk memilih Set New Defaults [Atur Default Baru].
- 3 Tekan OK untuk memilih Set New Defaults [Atur Default Baru] dari Menu Copy.
- 4 Tekan OK untuk menerima pengaturan yang dibuat sebagai pengaturan default yang baru.


Pengaturan yang Anda buat di sini hanya disimpan pada HP all-in-one. Perubahan tersebut tidak akan menyesuaikan pengaturan dalam perangkat lunak. Anda dapat menyimpan pengaturanyang sering dipakai dengan menggunakan perangkat lunak HP Image Zone yang menyertai HP all-in-one. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bahasan **HP Image Zone Help**.

### Membuat banyak salinan dari satu sumber asli

Anda tentukan jumlah salinan yang ingin Anda cetak dengan menggunakan pilihan Number of Copies pada Menu Copy.

- 1 Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- 2 Muat sumber asli Anda menghadap ke bawah di sudut kanan depan kaca atau menghadap ke atas pada baki pemasuk dokumen.Bila Anda menggunakan pemasuk dokumen, tempatkan halaman sehingga bagian atas dokumen masuk terlebih dulu.
- 3 Di area Copy, tekan Number of Copies. Ini akan menampilkan layar Number of Copies.
- 4 Tekan ▶ atau gunakan keypad untuk memasukkan jumlah salinan, sampai maksimum, lalu tekan OK.
  (Jumlah maksimum salinan bervariasi berdasarkan modelnya.)
  - **Tip** Bila Anda terus menekan salah satu tombol panah, jumlah salinan berubah dengan pertambahan 5 untuk mempermudah mengatur sejumlah besar salinan.
- 5 Tekan Mulai Hitam atau Mulai Warna.

Dalam contoh ini, HP all-in-one membuat enam salinan foto asli berukuran 10x15 cm.



### Buat salinan dua buah dokumen hitamputih

Anda dapat menggunakan HP all-in-one untuk menyalin sebuah dokumen berisi satu atau beberapa halaman berwarna atau hitam putih. Dalam contoh ini, HP all-in-one digunakan untuk menyalin sebuah sumber asli dua halaman hitam-putih.



#### Untuk menyalin dokumen dua halaman dari panel kontrol

- 1 Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- 2 Masukkan sumber asli ukuran letter atau A4 dalam baki pemasuk dokumen. Taruh dokumen sehingga bagian atas dokumen masuk lebih dahulu.
- 3 Tekan Salin, apabila belum menyala.
- 4 Tekan Mulai Hitam.
- 5 Ambil halaman pertama dari baki pemasuk dokumen lalu muatkan halaman yang kedua.
- 6 Tekan Mulai Hitam.

### Membuat salinan dua-sisi

Anda dapt membuat salinan dua-sisi dari kertas sehalaman atau bolak balik- atau sumber asli ukuran A4.

Catatan Anda dapat membuat salinan dua-sisi hanya jika HP all-in-one memiliki HP Automatic Two-Sided Printing Accessory [Aksesori Pencetakan Dua-Sisi Otomatis merek HP]. HP Automatic Two-Sided Printing Accessory [Aksesori Pencetakan Dua-Sisi Otomatis] adalah perlengkapan standar dengan beberapa model atau bisa dibeli secara terpisah.

- 1 Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- 2 Masukkan sumber asli ukuran letter atau A4 dalam baki pemasuk dokumen. Taruh dokumen sehingga bagian atas dokumen masuk lebih dahulu.

Catatan Anda tidak dapat membuat salinan dua-sisi dari sumber asli ukuran legal.

- 3 Tekan Two-Sided, kemudian tekan 1.
  Ini akan menampilkan menu Select Function dan memilih Copy.
- 4 Pilih salah satu dari berikut ini dengan menekan ▼ untuk memilih pengaturan yang diinginkan lalu menekan OK.
  - Asli 1-sisi, salinan 1-sisi
     Pilihan ini menghasilkan salinan satu-sisi dari sumber asli yang juga satu-sisi.
  - Asli 1-sisi, salinan 2-sisi
     Pilihan ini memakai 2 buah sumber asli masing-masing satu-sisi dan menghasilkan satu buah salinan dengan dua-sisi.
  - Asli 2-sisi, salinan 1-sisi

- Pilihan ini menghasilkan dua salinan masing-masing satu sisi dari sumber dengan dua-sisi.
- Asli 2-sisi, salinan 2-sisi
  - Pilihan ini menghasilkan salinan dua-sisi dari sumber yang juga dua-sisi.
- 5 Tekan Mulai Hitam atau Mulai Warna.

Catatan Jangan mengeluarkan kertas dari baki sampai kedua sisi selesai disalin.


### Salinan berurut

Anda dapat menggunakan fitur Collate [Berurut] untuk menghasilkan serangkaian salinan sesuai urutan pemindaian dari baki pemasuk dokumen. Untuk memanfaatkan fitur collate ini Anda harus menggunakan sumber asli lebih dari satu.

Catatan Fitur collate ini tersedia hanya pada model-model tertentu.

#### Untuk mengurutkan salinan dari panel kontrol

- 1 Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- 2 Masukkan dokumen dengan menghadap ke atas dalam rak tempat memasukkan kertas, dengan bagian atas dokumen berada di bagian kiri.
  - **Tip** Pekerjaan mengurutkan yang cukup besar akan melebihi memori HP all-inone Anda. Usahakan untuk memecah pekerjaan mengurutkan yang besar menjadi beberapa pekerjaan yang kecil. Menyalin beberapa halaman sekaligus, lalu mengumpulkan halaman-halaman tersebut.
- Di area Copy, tekan Collate.
   Langkah ini akan menampilkan Menu Collate.
- 4 Tekan 1, lalu tekan OK.
  Ini akan memilih On dan menutup Menu Collate.
- 5 Tekan Mulai Hitam atau Mulai Warna.



### Menyalin dua halaman asli kedalam satu halaman

Anda dapat mencetak dua halaman asli yang berbeda kedalam satu halaman dengan menggunakan fitur **2 on 1**. Gambar yang disalin akan tampak berdampingan dalam halaman berformat landscape [melebar].

### Untuk menyalin dua sumber asli kedalam satu halaman dari penl kontrol

- 1 Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- 2 Masukkan sumber asli ukuran letter atau A4 dalam baki pemasuk dokumen. Taruh dokumen sehingga bagian atas dokumen masuk lebih dahulu.
- 3 Di area Copy, tekan Reduce/Enlarge, lalu tekan 8.

Ini akan menampilkan menu Reduce/Enlarge [Perkecil/Perbesar] menu lalu memilih 2 on 1.

4 Tekan Mulai Hitam atau Mulai Warna.

## Membuat salinan 10x15cm (4x6 inci) tanpa pembatas dari sebuah foto

Untuk mutu terbaik saat menyalin foto, masukkan kertas foto pada baki input dan ubah pengaturan salinan Anda untuk jenis kertas yang benar dan peningkatan foto. Anda mungkin juga ingin menggunakan print cartridge foto untuk mendapatkan kualitas superior. Dengan print cartridge tiga-warna dan foto terpasang, Anda memiliki sistem enam tinta. Baca Menggunakan cartridge printer foto untuk informasi lebih lanjut.



**Peringatan** Untuk membuat salinan tanpa pembatas, Anda harus memuat kertas foto (atau kertas khusus lain). Jika HP all-in-one mendeteksi kertas polos dalam baki input, maka tidak akan akan dibuat salinan tanpa pembatas. Sebaliknya, salinan Anda akan memilikii pembatas.

- 1 Masukkan kertas foto ukuran 10x15 cm pada baki input.
  - Catatan Jika HP all-in-one Anda memiliki baki input lebih dari satu, Anda mungkin harus memilih baki input yang tepat. Baca Pilih baki input untuk penyalinan untuk informasi lebih lanjut.
- 2 Muat foto asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan. Tempatkan foto pada kaca dengan baik sehingga sisi panjang foto berada di sepanjang pinggiran depan kaca.
- 3 Tekan Mulai Warna.

HP all-in-one membuat salinan tanpa pembatas 10x15 cm dari foto sumber asli, seperti terlihat di bawah ini.



Tip Jika hasilnya ada pembatas, atur ukuran kertas menjadi 5x7 Borderless atau 4x6 Borderless, atur jenis kertas Photo Paper, atur peningkatan Photo lalu coba lagi.

Untuk informasi lebih lanjut tentang pengaturan ukuran kertas, baca Mengatur ukuran kertas salinan.

Untuk informasi tentang pengaturan jenis kertas, baca Mengatur jenis kertas salinan.

Untuk informasi tentang pengaturan peningkatan Photo, baca Mempebaiki daerah yang terang pada salinan.

## Buat salinan foto ukuran 10x15 cm (4x6 inci) ke halaman ukuran full-size

Anda dapat menggunakan pengaturan Fill Entire Page untuk memperbesar atau memperkecil sumber asli Anda untuk mengisi area yang dapat dicetak dari ukuran kertas yang dimuat di baki input. Pada contoh ini, Fill Entire Page digunakan untuk memperbesar foto 10x15 cm untuk membuat salinan tanpa garis dekoratif ukuran penuh Ketika menyalin foto, Anda mungkin ingin menggunakan print cartridge foto untuk mendapatkan kualitas cetak yang prima. Dengan print cartridge tiga-warna dan foto terpasang, Anda memiliki sistem enam tinta. Baca Menggunakan cartridge printer foto untuk informasi lebih lanjut.

Catatan Untuk mendapatkan cetakan tanpa garis dekoratif dengan tidak mengubah proporsi sumber asli, HP all-in-one mungkin akan memotong sebagian gambar di sekitar margin gambar. Dalam kebanyakan kasus, pemotongan ini tidak akan terlihat.





Peringatan Untuk membuat salinan tanpa pembatas, Anda harus memuat kertas foto (atau kertas khusus lain). Jika HP all-in-one mendeteksi kertas polos dalam baki input, maka tidak akan akan dibuat salinan tanpa pembatas. Sebaliknya, salinan Anda akan memilikii pembatas.

Catatan Fitur ini tidak akan berfungsi dengan benar jika kaca dan tutup belakangnya tidak bersih. Untuk informasi lebih lanjut, baca Membersihkan HP all-in-one.

- Muat kertas foto ukuran letter atau A4 pada baki input. Jika HP all-in-one Anda memiliki baki input lebih dari satu, Anda mungkin harus memilih baki input yang tepat. Baca Pilih baki input untuk penyalinan untuk informasi lebih lanjut.
- 2 Muat foto asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan. Tempatkan foto pada kaca dengan baik sehingga sisi panjang foto berada di sepanjang pinggiran depan kaca.
- 3 Di area Copy, tekan Reduce/Enlarge, lalu tekan 4. Langkah ini akan menampilkan menu Reduce/Enlarge [Perkecil/Perbesar] dan kemudian pilih Fill Entire Page [Isi Halaman Penuh].
- 4 Tekan Mulai Warna.
  - Tip Jika hasilnya ada pembatas, atur ukuran kertas menjadi 5x7 Borderless atau 4x6 Borderless, atur jenis kertas Photo Paper, atur peningkatan Photo lalu coba lagi.

Untuk informasi lebih lanjut tentang pengaturan ukuran kertas, baca Mengatur ukuran kertas salinan.


Untuk informasi tentang pengaturan jenis kertas, baca Mengatur jenis kertas salinan.

Untuk informasi tentang pengaturan peningkatan Photo, baca Mempebaiki daerah yang terang pada salinan.

### Menyalin foto beberapa kali dalam satu halaman

Anda dapat mencetak beberapa salinan sekaligus dari sebuah sumber asli pada satu halaman dengan memilih ukuran gambar dari pilihan Reduce/Enlarge [Perkecil/Perbesar] dalam Copy Menu [Menu Salin].

Setelah Anda memilih salah satu ukuran yang tersedia, Anda mungkin akan ditanya apakah Anda ingin mencetak beberapa salinan foto untuk memenuhi kertas yang telah Anda masukkan pada baki input.

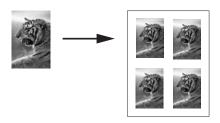

#### Untuk menyalin sebuah foto beberapa kali pada satu halaman

- 1 Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- Muat foto asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan. Tempatkan foto pada kaca dengan baik sehingga sisi panjang foto berada di sepanjang pinggiran depan kaca.
- 3 Di area Copy, tekan Reduce/Enlarge, lalu tekan 5. Ini akan menampilkan menu Reduce/Enlarge [Perkecil/Perbesar] lalu pilih Image Sizes [Ukuran Citra].
- 4 Tekan ▼ untuk memilih ukuran salinan foto yang Anda inginkan, lalu tekan OK. Tergantung dari ukuran citra yang Anda pilih, pertanyaan Many on Page? [Banyak di satu halaman?] mungkin akan muncul untuk menentukan apakan anda ingin mencetak banyak salinan foto untuk mengisi dalam satu kertas di baki input, atau hanya satu salinan.
  - Sejumlah ukuran yang besar tidak akan memunculkan pertanyaan berapa jumlah citra yang akan dicetak. Dalam hal ini, hanya satu citra atau gambar akan disalin ke halaman tersebut.
- 5 Jika pertanyaan Many on Page? [Banyak di satu halaman?] muncul, pilih Yes [Ya] atau No [Tidak], lalu tekan OK.
- 6 Tekan Mulai Hitam atau Mulai Warna.

## Ubah ukuran asli sehingga pas dalam kertas letter atau A4

Apabila gambar atau teks pada sumber asli Anda memenuhi seluruh halaman tanpa menyisakan margin, gunakan Fit to Page atau Full Page 91% untuk memperkecil

ukuran sumber asli dan mencegah pemotongan yang tidak diinginkan pada teks atau gambar di pinggir-pinggir halaman.



- Tip Anda dapat pula memperbesar sebuah foto kecil agar termuat pas pada bidang pencetakan satu halaman penuh. Untuk melakukan hal ini tanpa mengubah proporsi sumber asli atau memotong sisi-sisinya, HP all-in-one mungkin akan meninggalkan ruang putih yang tidak merata di sekeliling sisi-sisi kertas.
- 1 Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- 2 Muat sumber asli Anda menghadap ke bawah di sudut kanan depan kaca atau menghadap ke atas pada baki pemasuk dokumen. Tempatkan halaman dalam baki pemasuk dokumen sehingga bagian atas dokumen masuk terlebih dulu.
- 3 Di area Copy, tekan Reduce/Enlarge. Ini akan menampilkan menu Reduce/Enlarge.
- 4 Tekan salah satu berikut:
  - Jika Anda memuat sumber asli dalam baki pemasuk dokumen, tekan 2.
     Ini akan memilih Full Page 91%.
  - Jika Anda ingin menggunakan Fit to Page [sehalaman penuh], tekan 3.
     Ini akan memilih Fit to Page.
- 5 Tekan Mulai Hitam atau Mulai Warna.

## Ubah ukuran sumber asli dengan menggunakan pengaturan custom

Anda juga dapat menggunakan pengaturan custom sendiri untuk memperkecil atau memperbesar salinan dokumen.

- 1 Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- 2 Muat sumber asli Anda menghadap ke bawah di sudut kanan depan kaca atau menghadap ke atas pada baki pemasuk dokumen. Tempatkan halaman dalam baki pemasuk dokumen sehingga bagian atas dokumen masuk terlebih dulu.
- 3 Di area Copy, tekan Reduce/Enlarge, lalu tekan 5. Ini akan menampilkan menu Reduce/Enlarge lalu memilih Custom 100%.
- 4 Tekan ◀ atau ▶, atau gunakan keypad untuk memasukkan persentase untuk memperkecil atau memperbesar salinan, lalu tekan OK. (Persentase Minimum dan maksimum mengubah ukuran salinan pada tiap model berlainan.)
- 5 Tekan Mulai Hitam atau Mulai Warna.


### Salin dokumen ukuran legal ke kertas letter

Anda bisa menggunakan pengaturan Legal > Ltr 72% untuk memperkecil salinan dokumen ukuran legal ke ukuran yang pas kertas letter.

Catatan Persentase dalam contoh, Legal > Ltr 72%, mungkin tidak sama dengan yang ada di layar panel kontrol.

- 1 Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- 2 Masukkan dokumen dengan menghadap ke atas dalam rak tempat memasukkan kertas, dengan bagian atas dokumen berada di bagian kiri. Tempatkan halaman dalam baki pemasuk dokumen sehingga bagian atas dokumen masuk terlebih dulu.
- 3 Di area Copy, tekan Reduce/Enlarge, lalu tekan 6. Ini akan menampilkan menu Reduce/Enlarge dan memilih Legal > Ltr 72%.
- 4 Tekan Mulai Hitam atau Mulai Warna.

HP all-in-one memperkecil ukuran sumber asli Anda untuk memenuhi area cetakan kertas ukuran letter, seperti ditunjukkan di bawah ini.



### Menyalin sumber yang sudah pudar

Anda dapat menggunakan pilihan Lighter/Darker [Lebih Terang/Lebih Gelap] untuk menyesuaikan kecerahan dan kepekatan salinan yang Anda buat. Anda juga dapat menyesuaikan intensitas warna untuk membuat warna pada salinan Anda lebih jelas atau lebih buram.

- 1 Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- 2 Muat sumber asli Anda menghadap ke bawah di sudut kanan depan kaca atau menghadap ke atas pada baki pemasuk dokumen.Bila Anda menggunakan pemasuk dokumen, tempatkan halaman sehingga bagian atas dokumen masuk terlebih dulu.
- 3 Di area Copy, tekan Menu. Langkah ini akan menampilkan Copy Menu [Menu Salin].
- 4 Tekan ▲ untuk memilih Lighter/Darker [Lebih Terang/Lebih Gelap], lalu tekan OK.
  - Ini akan menampilkan layar Lighter/Darker. Kisaran nilai Lighter/Darker [Lebih Terang/Lebih Gelap] ditampilkan sebagai skala pada layar grafis berwarna.
- 5 Tekan ▶ untuk menjadikan salinan lebih gelap, lalu tekan OK.
  - **Catatan** Anda juga dapat menekan **◀** untuk menjadikan salinan lebih terang.
- 6 Tekan ▲ untuk memilih Color Intensity [Intensitas Warna], lalu tekan OK. Kisaran nilai intensitas warna ditampilkan sebagai skala pada layar grafis berwarna.
- 7 Tekan ▶ untuk menjadikan citra lebih cerah, lalu tekan OK.

Catatan Anda juga dapat menekan ◀ untuk menjadikan citra lebih pucat.

8 Tekan Mulai Hitam atau Mulai Warna.

# Salin dokumen yang telah dikirim lewat faks beberapa kali

Anda dapat menggunakan fitur Enhancements [Peningkatan] untuk menyesuaikan kualitas dokumen teks dengan mempertajam pinggir-pinggir teks hitam atau untuk menyesuaikan potret dengan meningkatkan warna-warna cahaya yang jika tidak akan kelihatan putih.

Peningkatan Mixed adalah pilihan default. Gunakan peningkatan Mixed untuk mempertajam pinggiran sumber asli.

### Untuk menyalin dokumen yang sudah kabur

- 1 Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- 2 Muat sumber asli Anda menghadap ke bawah di sudut kanan depan kaca atau menghadap ke atas pada baki pemasuk dokumen.Bila Anda menggunakan pemasuk dokumen, tempatkan halaman sehingga bagian atas dokumen masuk terlebih dulu.
- 3 Di area Copy, tekan Menu. Langkah ini akan menampilkan Copy Menu [Menu Salin].
- 4 Tekan ▲ untuk memilih Enhancements, lalu tekan OK. Ini akan menampilkan menu Enhancements.
- 5 Tekan ▼ untuk menyorot pengaturan peningkatan Text [Teks], lalu tekan OK.
- 6 Tekan Mulai Hitam atau Mulai Warna.
- Tip Apabila terjadi hal berikut ini, nonaktifkan peningkatan Text [Teks] dengan memilih Photo [Foto] atau None [Tidak Ada]:
- Titik-titik warna mengelilingi sebagian teks pada salinan Anda
- Karakter besar berwarna hitam tampak kotor (tidak halus)
- Obyek atau garis tipis berwarna mengandung bagian berwarna hitam
- Pita kasar atau putih horisontal muncul di daerah abu-abu terang sampai menengah

### Mempebaiki daerah yang terang pada salinan

Anda dapat menggunakan peningkatan **Photo** [Foto] untuk meningkatkan warnawarna cahaya yang bila tidak mungkin akan tampak putih. Anda juga dapat menggunakan peningkatan **Photo** [Foto] untuk menghilangkan atau mengurangi salah satu dari hal-hal di bawah ini yang mungkin terjadi ketika menyalin dengan peningkatan **Text** [Teks]:

- Titik-titik warna mengelilingi sebagian teks pada salinan Anda
- Karakter besar berwarna hitam tampak kotor (tidak halus)
- Obyek atau garis tipis berwarna mengandung bagian berwarna hitam
- Pita kasar atau putih horisontal muncul di daerah abu-abu terang sampai menengah

### Untuk menyalin foto yang terlalu lama dipajang.

- 1 Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- 2 Muat foto asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan. Tempatkan foto pada kaca dengan baik sehingga sisi panjang foto berada di sepanjang pinggiran depan kaca.
- 3 Di area Copy, tekan Menu. Langkah ini akan menampilkan Copy Menu [Menu Salin].
- 4 Tekan ▲ untuk memilih Enhancements, lalu tekan OK. Ini akan menampilkan menu Enhancements.
- 5 Tekan ▼ untuk memilih pengaturan peningkatanPhoto [Foto], lalu tekan OK.
- 6 Tekan Mulai Warna.

Sangatlah mudah mengatur pengaturan Enhancement [Peningkatan] untuk foto dan dokumen-dokumen lain yang Anda salin dengan menggunakan perangkat lunak HP Image Zone yang menyertai HP all-in-one Anda. Dengan satu klik tombol mouse, Anda dapat mengatur sebuah foto yang akan Anda salin dengan peningkatan Photo [Foto], dokumen teks yang akan Anda salin dengan peningkatan Text [Teks], atau dokumen yang berisi gambar dan sekaligus teks yang akan Anda salin dengan mengaktifkan peningkatan Photo [Foto] dan Text [Teks]. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bahasan HP Image Zone Help.


### Geser salah satu salinan untuk memperbesar batasnya

Anda dapat menggunakan Margin Shift 100% untuk menggeser ke kiri atau kanan untuk menambah batas untuk keperluan binding.

- 1 Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- 2 Muat sumber asli Anda menghadap ke bawah di sudut kanan depan kaca atau menghadap ke atas pada baki pemasuk dokumen. Tempatkan halaman dalam baki pemasuk dokumen sehingga bagian atas dokumen masuk terlebih dulu.
- Di area Copy, tekan Reduce/Enlarge, lalu tekan 9.
  Ini akan menampilkan menu Reduce/Enlarge lalu memilih Margin Shift 100%.
- 5 Tekan Mulai Hitam atau Mulai Warna.

### **Membuat poster**

Anda dapat menggunakan fitur **Poster** untuk membuat salinan sumber asli Anda yang diperbesar pada bagian-bagian dan menatanya menjadi sebuah poster.



1 Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.

Petunjuk Penggunaan

- 2 Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
  - Apabila Anda menyalin sebuah foto, tempatkan foto pada kaca dengan baik sehingga sisi panjang foto berada di sepanjang pinggiran depan kaca.
- 3 Tekan Reduce/Enlarge lalu tekan 0. Maka menu Reduce/Enlarge [Perkecil/Perbesar] akan muncul lalu pilih Poster [Poster].
- 4 Tekan ▼ untuk memilih lebar halaman poster, lalu tekan OK. Ukuran poster default adalah dua halaman lebarnya.
- 5 Tekan Mulai Hitam atau Mulai Warna.
  Setelah Anda memilih lebar poster, HP all-in-one akan menyesuaikan panjang poster secara otomatis untuk mempertahankan proporsi sumber aslinya.
- Tip Apabila sumber asli tidak dapat diperbesar hingga ukuran poster yang dipilih karena melampaui persentase zoom (pembesaran) maksimum, sebuah peson eror akan muncul yang memberitahu Anda agar mengurangi lebarnya. Pilih ukuran poster yang lebih kecil dan ulangi penyalinan.

Anda bahkan dapat lebih kreatif lagi dengan foto-foto Anda dengan menggunakan perangkat lunak **HP Image Zone** yang menyertai HP all-in-one Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bahasan **HP Image Zone Help**.

### Persiapkan transfer iron-on warna

Anda dapat menyalin gambar atau teks ke transfer iron-on, lalu setrika diatas T-shirt, sarung bantal, taplak, atau bahan kain lainnya.

Tip Cobalah lebih dahulu memakai transfer iron-on pada kain bekas.

- Muat kertas iron-on transfer pada baki input.
- 2 Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
  - Apabila Anda menyalin sebuah foto, tempatkan foto pada kaca dengan baik sehingga sisi panjang foto berada di sepanjang pinggiran depan kaca.
- 3 Di area Copy, tekan Menu, lalu tekan 3. Maka Copy Menu [Menu Salin] akan ditampilkan, lalu pilih Paper Type [Jenis Kertas].
- 4 Tekan ▼ untuk menyorot Iron-On atau Iron-On Mirrored [Iron-On Dibalik], lalu tekan OK.
  - Catatan Pilih Iron-On sebagai jenis kertas untuk kain-kain berwarna gelap, dan Iron-On Mirrored [Iron-On Dibalik] untuk kain-kain berwarna putih atau warna cerah.
- 5 Tekan Mulai Hitam atau Mulai Warna.
  - Catatan Ketika Anda memilih Iron-On Mirrored [Iron-On Dibalik] sebagai jenis kertas, HP all-in-one menyalin tampilan terbalik dari sumber asli sehingga ia akan tercetak dengan benar ketika Anda menyeterikanya ke atas kain.

## Berhenti menyalin

→ Untuk menghentikan penyalinan, tekan Batal pada panel kontrol.

Petunjuk Penggunaan

# 8 Menggunakan Fitur Pindai

Pemindaian merupakan proses mengubah teks dan gambar ke dalam format elektronik untuk komputer Anda. Anda dapat memindai apa saja: foto, artikel majalah, dokumen teks, dan bahkan benda 3 dimensi, asalkan Anda hati-hati karena kaca HP all-in-one akan mudah tergores. Memindai ke kartu memori menjadikan citra hasil pindai lebih mudah disimpan dan dibawa.

Anda dapat menggunakan fitur pemindaian pada HP all-in-one untuk hal-hal di bawah ini:

- Memindai teks dari suatu artikel kedalam aplikasi pengolah kata dan mengutipnya dalam laporan.
- Mencetak kartu nama dan brosur dengan memindai logo dan menggunakannya pada perangkat lunak publikasi Anda.
- Mengirim foto ke teman atau kerabat dengna memindai cetakan-cetakan favorit Anda dan memasukkannya ke dalam pesan e-mail.
- Buat penyimpanan fotografis rumah atau kantor Anda, atau simpan di arsip fotofoto berharga dalam album elektronik

Catatan Memindai teks (disebut juga optical character recognition atau OCR) memungkinkan Anda memindahkan artikel-artikel majalah, buku dan barang cetakan lainnya kedalam pemroses kata favorit Anda (dan banyak program lainnya) sebagai teks yang dapat diedit sepenuhnya. Mempelajari bagaimana menggunakan OCR dengan benar menjadi penting jika Anda ingin mendapatkan hasil-hasil terbaik. Jangan berharap dokumen teks hasil pindai akan sempurna hurufnya saat pertama kali Anda menggunakan perangkat lunak OCR. Menggunakan perangkat lunak OCR adalah seni dimana Anda perlu waktu dan latihan untuk menguasainya. Untuk informasi lebih lengkap tentang memindai dokumen, khususnya dokumen yang mengandung teks dan gambar, baca dokumentasi yang menyertai perangkat lunak OCR Anda.

Untuk menggunakan fitur pemindaian, HP all-in-one dan komputer Anda harus terhubung dan menyala. Perangkat lunak HP all-in-one harus diinstal dan dijalankan pada komputer Anda sebelum pemindaian. Untuk memferivikasi bahwa perangkat lunak HP all-in-one dapat digunakan pada PC Windows, carilah ikon HP all-in-one pada baki sistem di sisi kanan bawah layar, di dekat jam. Pada Macintosh, perangkat lunak HP all-in-one selalu dijalankan.

Catatan Menutup ikon baki sistem Windows HP dapat menyebabkan HP all-in-one Anda kehilangan beberapa fungsionalitas pemindaian dan mengakibatkan munculnya pesan kesalahan No Connection [Tidak Terhubung] . Jika ini terjadi, Anda dapat kembali ke fungsionalitas penuh dengan menyalakan kembali komputer Anda atau dengan mengaktifkan perangkat lunak HP Image Zone.

Untuk informasi tentang cara memindai dari komputer, dan cara menyesuaikan, mengubah ukuran, memutar, memotong, dan mempertajam pindaian Anda, lihat layar **HP Image Zone Help** yang terdapat dalam perangkat lunak Anda.

Bab ini berisi informasi tentang memindai ke suatu aplikasi, ke lokasi tujuan HP Instant Share, dan ke kartu memori. Serta berisi informasi tentang memindai dari **HP Pengarah**, dan menyesuaikan gambar pracetak.

## Memindai ke aplikasi

Anda dapat memindai sumber asli yang diletakkan di atas kaca secara langsung dari panel kontrol.

Catatan Menu-menu yang ditampilkan pada bagian ini mungkin berbeda tergantung pada sistem operasi yang dipakai komputer Anda dan aplikasi apa yang Anda pilih sebagai tujuan pemindaian pada HP Image Zone.

### Memindai sumber asli (Terhubung USB)

Ikuti langkah-langkah ini jika HP all-in-one Anda tersambung langsung ke komputer melalui kabel USB.

- 1 Muat sumber asli menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
- Di area Scan, tekan Scan To [Pindai Ke]. Menu Scan To akan muncul mendaftar tujuan, termasuk aplikasi, untuk apapun yang Anda pindai. Tujuan default adalah tujuan yang Anda pilih terakhir kali Anda menggunakan menu ini. Anda menetapkan aplikasi dan tujuan-tujuan lain apa yang tampak pada menu Scan To dengan menggunakan HP Image Zone pada komputer Anda.
- 3 TUntuk memilih aplikasi penerima pindaian, tekan angkanya pada panel kontrol atau gunakan tombol panah untuk memilihnya lalu tekan OK atau Start Scan. Preview dari citra hasil pemindaian muncul pada jendela HP Scan di komputer, di mana anda dapat mengeditnya.
  Untuk informasi lebih lengkap tentang mengedit citra tampilan, lihat layar HP Image Zone Help pada perangkat lunak Anda
- 4 Mengedit tampilan citra pada jendela HP Scan . Setelah selesai, klik Accept [Terima].

HP all-in-one mengirimkan pemindaian ke aplikasi yang dipilih. Misalnya, jika Anda memilih **HP Image Zone**, secara otomatis ia akan membuka dan menampilkan citra.

### Memindai sumber asli (terhubung lewat jaringan)

Ikuti langkah-langkah ini jika HP all-in-one Anda tersambung dengan satu atau lebih komputer melalui suatu jaringan.

- 1 Muat sumber asli menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
- Di area Scan, tekan Scan To [Pindai Ke].
   Menu Scan To akan muncul, mendaftar berbagai pilihan.
- 3 Tekan 1 untuk memilih Select Computer [Pilih Komputer] atau gunakan tombol panah untuk memilihnya lalu tekan OK.
  Menu Select Computer [Pilih Komputer] muncul, mendaftar komputer-komputer yang tersambung ke HP all-in-one.
  - Catatan Menu Select Computer [Pilih Komputer] mungkin mendaftar komputer-komputer dengan sambungan USB selain juga yang tersambung melalui jaringan.

- 4 Untuk memilih komputer default, tekan OK. Untuk memilih komputer lainnya, tekan nomornya pada panel kontrol atau gunakan tombol panah untuk menyorot pilihan Anda lalu tekan OK. Untuk mengirimkan hasil pemindaian ke aplikasi di komputer Anda, pilih komputer Anda pada menu.
  Menu Scan To akan muncul mendaftar tujuan, termasuk aplikasi, untuk apapun yang Anda pindai. Tujuan default adalah tujuan yang Anda pilih terakhir kali Anda menggunakan menu ini. Anda menentukan tujuan mana yang tampak pada menu Scan To dengan menggunakan HP Image Zone pada komputer Anda. Untuk informasi lebih lengkap, lihat layar HP Image Zone Help di perangkat lunak Anda.
- 5 TUntuk memilih aplikasi penerima pindaian, tekan angkanya pada panel kontrol atau gunakan tombol panah untuk memilihnya lalu tekan OK atau Start Scan. Jika Anda memilih HP Image Zone, gambar pracetak hasil pemindaian akan muncul di window HP Scan pada komputer, di mana anda dapat mengeditnya.
- Buat perubahan yang diperlukan pada citra yang ditampilkan di jendela **HP Scan** . Bila Anda selesai, tekan **Accept [Terima]**.
  - HP all-in-one mengirimkan pemindaian ke aplikasi yang dipilih. Misalnya, jika Anda memilih **HP Image Zone**, secara otomatis ia akan membuka dan menampilkan citra.

# Mengirim pindaian ke tujuan HP Instant Share destination

HP Instant Share memungkinkan Anda berbagi foto Anda dengan keluarga dan teman melalui pesan e-mail, album foto online, serta hasil cetak berkualitas tinggi.

Catatan Tidak semua negara/wilayah bisa memesan pencetakan foto online.

Untuk informasi tentang pemasangan dan penggunaan HP Instant Share, baca layar **HP Image Zone Help**.

Catatan Jika Anda memasang HP Instant Share dalam jaringan, Anda takkan bisa menggunakan HP Instant Share pada perangkat yang dihubungkan USB.

## Berbagi gambar hasil pemindaian dengan teman dan kerabat (perangkat dihubungkan USB)

Berbagi gambar hasil pemindaian dengan menekan Scan To pada panel kontrol. Untuk menggunakan tombol Scan, tempatkan gambar menghadap ke permukaan kaca, pilih lokasi dimana Anda ingin mengirim gambar, dan mulai memindai.

Catatan Jika sebelumnya Anda telah memasang HP Instant Share pada jaringan, Anda tidak akan bisa menggunakan HP Instant Share pada perangkat yang terhubung USB.

- 1 Muat sumber asli menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan atau (jika Anda menggunakan baki pemasuk dokumen) dalam baki dokumen.
- Di area Scan, tekan Scan To [Pindai Ke].
   Menu Scan To akan terlihat pada layar grafis berwarna.
- 3 Gunakan panah ▲ dan ▼ untuk memilih HP Instant Share.
- 4 Tekan OK untuk memilih tujuan dan memindai gambar.
  Gambar dipindai kemudian ditampilkan pada komputer Anda.

Untuk pengguna Windows, perangkat lunak **HP Image Zone** terbuka pada komputer Anda. Tab **HP Instant Share** akan terlihat. Thumbnail dari gambar yang dipindai terlihat di Baki Pilihan. Informasi lebih lanjut tentang **HP Image Zone**, lihat layar **HP Image Zone Help** yang menyertai perangkat lunak. Untuk pengguna Macintosh, perangkat lunak aplikasi client **HP Instant Share** terbuka pada komputer Anda. Thumbnail dari gambar yang dipindai akan terlihat di window **HP Instant Share**.

Catatan Jika Anda menggunakan Macintosh OS versi yang lebih baru dari OS X v10.1.5 (termasuk OS 9), gambar yang dipindai akan dimuat ke HP Galeri pada Macintosh Anda. Klik E-mail. Kirim gambar sebagai lampiran e-mail dengan mengikuti petunjuk pada layar komputer Anda.

Ikuti petunjuk yang muncul pada komputer untuk berbagi pindai dengan orang lain dengan menggunakan HP Instant Share.

## Berbagi gambar hasil pemindaian dengan teman dan kerabat (dihubungkan jaringan)

Berbagi gambar hasil pemindaian dengan menekan Scan To pada panel kontrol. Untuk menggunakan tombol Scan, tempatkan gambar menghadap ke permukaan kaca, pilih lokasi dimana Anda ingin mengirim gambar, dan mulai memindai.

Sebelum Anda dapat berbagi gambar hasil pemindaian pada HP all-in-one yang dihubungkan jaringan, Anda mula-mula harus menginstal **HP Image Zone** pada komputer Anda. Informasi lebih lanjut tentang menginstal **HP Image Zone** pada komputer Anda, baca Panduan Pemasangan yang menyertai HP all-in-one Anda.

- 1 Muat sumber asli menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan atau (jika Anda menggunakan baki pemasuk dokumen) dalam baki dokumen.
- Di area Scan, tekan Scan To [Pindai Ke].
   Menu Scan To akan terlihat pada layar grafis berwarna.
- 3 Gunakan panah ▲ dan ▼ untuk memilih HP Instant Share. Share Menu [Menu Baqi] ditampilkan.
- 4 Gunakan tanda panah ▲ dan ▼ untuk menyorot tujuan pengiriman gambar Anda.
- 5 Tekan **OK** untuk memilih tujuan dan memindai gambar. Gambar dipindai dan dikirim ke tujuan yang dipilih.

## Mengirim hasil pemindaian ke kartu memori

Anda dapat mengirim gambar pindaian sebagai gambar JPEG ke kartu memori yang sedang dipasang ke dalam salah satu slot kartu memori pada HP all-in-one. Ini memungkinkan Anda untuk menggunakan fitur-fitur kartu memori untuk mendapatkan cetakan tanpa garis dekoratif dan halaman-halaman album dari citra pindaian. Hal ini juga memampukan Anda mengakses gambar pindaian dari perangkat lain yang mendukung kartu memori.

## mengirim pindaian ke kartu memori yang terpasang dalam HP all-in-one (terhubung USB)

Anda dapat mengirimkan citra pindaian sebagai citra JPEG ke kartu memori. Bagian ini menjelaskan proses ketika HP all-in-one Anda dihubungkan langsung ke komputer

melalui kabel USB. Pastikan Anda telah memasukkan kartu memori ke dalam HP allin-one.

- 1 Muat sumber asli menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
- 2 Di area Scan, tekan Scan To [Pindai Ke]. Menu Scan To muncul, berisi daftar berbagai pilihan dan tujuan. Tujuan default adalah tujuan yang Anda pilih terakhir kali Anda menggunakan menu ini.
- 3 Tekan ▼ untuk menyorot Memory Card [Kartu Memori], lalu tekan OK. HP all-in-one memindai citra dan menyimpan filenya ke dalam kartu memori dalam format JPEG.

# Mengirim pindaian ke kartu memori yang terpasang dalam HP all-in-one (terhubung jaringan)

Anda dapat mengirim gambar pindaian sebagai gambar JPEG ke kartu memori. Bagian ini menjelaskan prosesnya bila HP all-in-one terhubung ke jaringan.

Catatan Anda hanya dapat mengirimkan hasil pemindaian ke kartu memori jika kartu memori dibagi ke seluruh jaringan. Baca Mengontrol keamanan kartu memori pada jaringan untuk informasi lebih lanjut.

- 1 Muat sumber asli menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
- 2 Di area Scan, tekan Scan To [Pindai Ke]. Menu Scan To muncul, berisi daftar berbagai pilihan dan tujuan.
- 3 Tekan 3 untuk memilih Memory Card [Kartu Memori] atau gunakan tombol panah untuk memilihnya lalu tekan OK.
  - HP all-in-one memindai citra dan menyimpan filenya ke dalam kartu memori dalam format JPEG.

### Berhenti memindai

→ Untuk berhenti memindai, tekan Batal pada panel kontrol.

# 9 Mencetak dari komputer

HP all-in-one dapat digunakan dengan berbagai program aplikasi pencetakan. Petunjuknya agag berlainan tergantung apakah Anda mencetaknya dari Windows PC atau Macintosh. Pastikan Anda mengikuti petunjuk sesuai sistem operasinya didalam bab ini.

Selain kemampuan mencetak seperti dijelaskan dalam bab ini, Anda juga dapat menghasilkan cetakan khusus seperti cetakan tanpa pembatas, buletin, dan spanduk; mencetak gambar langsung dari kartu memori foto atau dari kamera digital yang mendukung PictBridge; mencetak dari perangkat yang mendukung Bluetooth, seperti telepon kamera atau PDA (personal digital assistant); serta menggunakan gambar hasil pemindaian dalam pekerjaan mencetak dalam **HP Image Zone**.

- Untuk informasi lebih lanjut tentang pencetakan dari kartu memori atau kamera digital, baca Menggunakan kartu memori atau kamera PictBridge.
- Informasi lebih lanjut tentang memasang HP all-in-one untuk dicetak dari perangkat Bluetooth, seperti Informasi koneksi.
- Untuk informasi lebih lanjut tentang melakukan pekerjaan pencetakan khusus atau mencetak gambar dalam HP Image Zone, lihat layar HP Image Zone Help.

## Mencetak dari aplikasi perangkat lunak

Sebagian besar pengaturan cetak secara otomatis ditangani oleh perangkat lunak aplikasi yang Anda gunakan atau dari teknologi HP ColorSmart. Anda harus memilih pengaturan secara manual untuk mengubah kualitas cetak, mencetak pada kertas khusus dan film transparansi, atau menggunakan fitur khusus.

Untuk mencetak dari perangkat lunak aplikasi biasanya Anda harus membuat dokumen Anda (pengguna Windows)

- 1 Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- 2 Pada menu File di dalam perangkat lunak aplikasi, klik Print [Cetak].
- 3 Pilih HP all-in-one sebagai printer.
- 4 Jika Anda perlu mengubah pengaturan, klik tombol untuk membuka kotak dialog **Properties [Properti]**.
  - Tergantung pada perangkat lunak aplikasi Anda, nama tombol ini biasanya adalah **Properties** [**Properti**], **Options** [**Pilihan**], **Printer Setup** [**Pemasangan Printer**], atau **Printer**.
- 5 Pilih pilihan yang sesuai untuk pekerjaan pencetakan Anda dengan menggunakan fitur yang tersedia dalam tab Paper/Quality [Kertas/Kualitas], Finishing [Penyelesaian], Effects [Efek], Basics [Dasar], dan Color [Warna].
  - Tip Anda dapat melakukan pekerjaan pencetakan secara mudah dengan menggunakan pengaturan standar berdasarkan tipe pekerjaan pencetakan. Pada tab Printing Shortcuts [Akses cepat Printer], klik jenis pekerjaan pencetakan dalam daftar Apa yang ingin Anda lakukan?. Pengaturan standar untuk jenis pekerjaan pencetakan dipilih, dan ditampilkan pada tab Printing Shortcuts [Akses cepat Printer]. Jika perlu, Anda dapat menentukan pengaturan di sini, atau melakukan perubahan pada tab lainnya di dalam kotak dialog Properties [Properti].

- 6 Klik **OK** untuk menutup kotak dialog **Properties** [**Properti**].
- 7 Klik **Print [Cetak]** atau **OK** untuk mulai mencetak.

Untuk mencetak dari perangkat lunak aplikasi biasanya Anda harus membuat dokumen Anda (pengguna Macintosh )

- 1 Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- Pilih HP all-in-one pada Chooser (OS 9), Print Center (OS 10.2 atau yang lebih baru), atau Printer Setup Utility (OS 10.3 atau yang lebih baru) sebelum mulai mencetak.
- 3 Dari menu **File** pada aplikasi perangkat lunak, pilih **Page Setup [Pengaturan Halaman1**.
  - Kotak dialog **Page Setup [Pengaturan Halaman]** muncul, disini Anda dapat menyesuaikan ukuran kertas, orientasi, dan skala.
- 4 Menentukan atribut halaman:
  - Pilih ukuran kertas.
  - Pilih orientasi.
  - Masukkan persentase penskalaan.

Catatan Untuk OS 9, kotak dialog Page Setup [Pengaturan Halaman] juga memuat pilihan untuk pencetakan cermin (atau terbalik), dan mengatur margin halaman untuk pencetakan dua-sisi.

- 5 Klik **OK**.
- 6 Dari menu File di aplikasi perangkat lunak Anda, pilih Print [Cetak]. Kotak dialog Print [Cetak] muncul. Jika Anda menggunakan OS 9, panel General [Umum] terbuka. Jika Anda menggunakan OS X, panel Copies & Pages [Salinan & Halaman] terbuka.
- 7 Ganti pengaturan cetak untuk masing-masing pilihan di pop-up menu, sesuai proyek Anda.
- 8 Klik Print [Cetak] untuk mulai mencetak.

## Mengubah pengaturan cetak

Anda dapat memilih pengaturan cetak HP all-in-one untuk menangani hampir semua fungsi cetak.

### **Pengguna Windows**

Sebelum mengubah pengaturan cetak, Anda harus memutuskan apakah perubahan pengaturan itu hanya untuk sekali ini saja, atau apakah Anda ingin menjadikan pengaturan ini sebagai default untuk pekerjaan mencetak selanjutnya. Bagaimana tampilan pengaturan cetak tergantung pada apakah Anda ingin menerapkan perubahan pada semua pekerjaan mencetak selanjutnya atau hanya untuk pekerjaan saat ini saja.

Untuk mengubah pengaturan cetak pada seluruh pekerjaan pencetakan selanjutnya.

- 1 Pada HP Pengarah, klik Settings, pilih Print Settings, lalu klik Printer Settings.
- 2 Ubah pengaturan cetak dan klik **OK**.

#### Untuk mengubah pengaturan cetak pada pekerjaan pencetakan saat ini.

- 1 Pada menu **File** di dalam perangkat lunak aplikasi, klik **Print [Cetak]**.
- 2 Pastikan HP all-in-one merupakan printer yang dipilih.
- 3 Klik tombol untuk membuka kotak dialog **Properties** [**Properti**].
  Tergantung pada perangkat lunak aplikasi Anda, nama tombol ini biasanya adalah **Properties** [**Properti**], **Options** [**Pilihan**], **Printer Setup** [**Pemasangan Printer**], atau **Printer**.
- 4 Ubah pengaturan cetak dan klik **OK**.
- 5 Klik **Print [Cetak]** atau **OK** pada kotak dialog **Print [Cetak]** untuk mencetak.

### **Pengguna Macintosh**

Gunakan kotak dialog **Page Setup [Pengaturan Halaman]** dan **Print [Cetak]** untuk mengubah pengaturan tugas pencetakan Anda. Kotak dialog mana yang Anda gunakan tergantung pada pengaturan yang ingin Anda ubah.

### Untuk mengubah ukuran kertas, orientasi, atau persentase skala

- Pilih HP all-in-one pada Chooser (OS 9), Print Center (OS 10.2 atau yang lebih baru), atau Printer Setup Utility (OS 10.3 atau yang lebih baru) sebelum mulai mencetak.
- 2 Dari menu File pada aplikasi perangkat lunak, pilih Page Setup [Pengaturan Halaman].
- 3 Lakukan perubahan pada ukuran kertas, orientasi, dan pengaturan persentase skala, kemudian klik **OK**.

#### Untuk mengubah semua pengaturan cetak lainnya

- Pilih HP all-in-one pada Chooser (OS 9), Print Center (OS 10.2 atau yang lebih baru), atau Printer Setup Utility (OS 10.3 atau yang lebih baru) sebelum mulai mencetak.
- 2 Dari menu File di aplikasi perangkat lunak Anda, pilih Print [Cetak].
- 3 Ubah pengaturan cetak dan klik Print [Cetak] untuk mencetak pekerjaan pencetakan.

### Menghentikan pekerjaan mencetak

Pekerjaan pencetakan dapat dihentikan baik dari HP all-in-one atau komputer, namun demikian Anda disarankan untuk melakukannya dari HP all-in-one untuk hasil terbaik.

### Untuk menghentikan pekerjaan pencetakan dari HP all-in-one

→ Tekan Batal pada panel kontrol. Lihat pesan Print Cancelled [Pencetakan Dibatalkan] pada layar grafis berwarna. Jika tidak ada pesan yang muncul, tekan Batal sekali lagi.

# 10 Pemasangan faks

Setelah menyelesaikan seluruh langkah dalam Panduan Pemasangan, gunakan perintah-perintah dalam bab ini untuk menyelesaikan pemasangan faksimile Anda. Simpanlah Panduan Pemasangan ini untuk digunakan di kemudian hari.

Dalam bab ini, Anda akan belajar cara memasang HP all-in-one Anda sehingga faksimile dapat bekerja dengan baik bersama peralatan dan layanan lain yang mungkin telah Anda miliki pada sambungan telepon yang sama dengan HP all-in-one Anda.

Sebelum memasang HP all-in-one untuk faks, pastikan apa sistem telepon yang dipakai di negara/wilayah Anda. Petunjuk pemasangan HP all-in-one Anda untuk faks berbeda-beda tergantung apakah telepon Anda memakai sistem serial atau paralel.

- Bila jenis konektor pada perlengkapan telepon yang dipakai (modem, telepon, dan mesin penjawab) tidak memungkinkan koneksi fisik ke port "-EXT" pada HP all-in-one Anda, sehingga harus menggunakan soket dinding telepon, berarti sistem telepon yang dipakai adalah serial. Lihat tabel dibawah ini untuk memastikan bahwa negara/wilayah tidak ada dalam daftar tersebut. Apabila Anda tidak yakin sistem telepon jenis apa yang Anda miliki (serial atau paralel), pastikan hal tersebut dengan perusahaan telepon Anda. Sistem telepon jenis ini menggunakan kabel telepon 4-kawat untuk menghubungkan HP all-in-one ke soket dinding telepon.
- Jika nama negara/wilayah Anda tercantum dalam tabel itu, berarti Anda menggunakan sistem telepon paralel. Sistem telepon jenis ini menggunakan kabel telepon 2-kawat untuk menghubungkan HP all-in-one ke soket dinding telepon.

Argentina	Australia	Brasil
Kanada	Cile	Cina
Kolombia	Yunani	India
Indonesia	Irlandia	Jepang
Korea	Amerika Latin	Malaysia
Meksiko	Filipina	Polandia
Portugal	Rusia	Arab Saudi
Singapura	Spanyol	Taiwan
Thailand	Amerika Serikat	Venezuela
Vietnam		

Tip Anda juga dapat melihat ujung kabel telepon yang disertakan dalam kotak HP allin-one Anda. Jika kabel teleponnya memiliki dua kawat, Anda sudah punya kabel telepon 2-kawat. Jika kabel teleponnya memiliki empat kawat, Anda sudah punya kabel telepon 4-kawat. Gambar di bawah ini menunjukkan perbedaan antara kedua jenis kabel telepon itu.





# Pilih pemasangan faks yang tepat untuk rumah atau kantor Anda

Agar berhasil menggunakan faksimile, Anda perlu mengetahui jenis peralatan dan layanan (bila ada) yang bersama-sama menggunakan sambungan telepon yang sama dengan HP all-in-one Anda. Hal ini penting karena Anda mungkin perlu menghubungkan beberapa peralatan kantor Anda yang telah ada secara langsung dengan HP all-in-one Anda, dan Anda mungkin juga perlu mengubah beberapa pengaturan faksimile sebelum Anda dapat menggunakan faksimile dengan baik.

Untuk mengetahui cara terbaik untuk memasang HP all-in-one di rumah atau kantor Anda, bacalah terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan dalam bagian ini dan catat jawaban Anda. Selanjutnya, lihat tabel dalam bagian berikut ini dan pilih kasus pemasangan yang dianjurkan berdasarkan jawaban Anda.

Pastikan Anda membaca dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini dalam urutan seperti aslinya.

1	Apakah Anda menggunakan layanan digital subscriber line (DSL) melalui
	perusahaan telepon Anda?

	Ya,	Saya	memakai	DSL.
--	-----	------	---------	------

☐ Tidak.

Bila Anda menjawab Ya, lanjutkan langsung ke Kasus B: Memasang HP all-inone Anda dengan DSL. Anda tidak perlu melanjutkan menjawab pertanyaan. Bila Anda menjawab Tidak, silakan lanjutkan menjawab pertanyaan.

- 2 Apakah Anda punya sistem telepon private branch exchange (PBX) atau sistem integrated services digital network (ISDN)?
  - Bila Anda menjawab Ya, lanjutkan langsung ke Kasus C: Memasang HP all-inone Anda denga sistem telepon PBX atau saluran ISDN. Anda tidak perlu melanjutkan menjawab pertanyaan.
  - Bila Anda menjawab Tidak, silakan lanjutkan menjawab pertanyaan.
- 3 Apakah Anda berlangganan layanan dering berbeda melalui perusahaan telepon Anda yang menyediakan multinomor telepon bersama dengan pola dering yang berbeda?

Ya,	saya	menggunakan	dering	berbeda

☐ Tidak.

Bila Anda menjawab Ya, lanjutkan langsung ke Kasus D: Faks dengan layanan dering berbeda dalam satu saluran. Anda tidak perlu melanjutkan menjawab pertanyaan.

Bila Anda menjawab Tidak, silakan lanjutkan menjawab pertanyaan.

Apakah Anda tidak tahu pasti kalau Anda punya dering berbeda? Banyak perusahaan telepon menawarkan fitur dering berbeda yang memungkinkan Anda memiliki beberapa nomor telepon pada sambungan telepon yang sama. Bila Anda berlangganan layanan ini, setiap nomor telepon akan memiliki pola dering yang berbeda. Misalnya, Anda dapat menggunakan dering tunggal, ganda, atau tripel untuk nomor-nomor yang berbeda. Anda dapat menetapkan satu nomor telepon dengan dering tunggal sebagai panggilan suara, dan sebuah nomor lain dengan dering ganda sebagai panggilan faksimile. Ini memungkinkan Anda untuk mengetahui perbedaan panggilan suara dan faks ketika telepon berdering.

4	berdering.  Apakah Anda menerima panggilan suara pada nomor telepon yang sama dengan yang akan Anda gunakan untuk panggilan faksimile pada HP all-in-one Anda?
	<ul><li>□ Ya, saya menerima panggilan suara.</li><li>□ Tidak.</li></ul>
5	Silakan lanjutkan menjawab pertanyaan. Apakah Anda menggunakan modem PC pada sambungan telepon yang sama dengan HP all-in-one Anda?
	<ul><li>Ya, saya menggunakan modem komputer.</li><li>Tidak.</li></ul>
	Bila Anda menjawab Ya untuk salah satu pertanyaan berikut, berarti Anda menggunakan modem PC:
	<ul> <li>Apakah Anda mengirim dan menerima faksimile secara langsung ke dan dari perangkat lunak komputer Anda melalui koneksi dial-up?</li> <li>Apakah Anda mengirim dan menerima e-mail pada komputer melalui koneksi dial-up?</li> </ul>
	<ul> <li>Apakah Anda mengakses Internet dari komputer Anda melalui koneksi dial- up?</li> </ul>
6	Silakan lanjutkan menjawab pertanyaan. Apakah Anda menggunakan mesin penjawab telepon yang menjawab panggilan suara pada nomor telepon yang sama dengan yang akan Anda gunakan untuk panggilan faksimile pada HP all-in-one Anda?
	☐ Ya, saya menggunakan mesin penjawab telepon.☐ Tidak.
7	Silakan lanjutkan menjawab pertanyaan. Apakah Anda berlangganan layanan voice mail melalui perusahaan telepon Anda pada nomor telepon yang sama dengan yang akan Anda gunakan untuk panggilan faksimile pada HP all-in-one Anda?
	Ya, saya menggunakan layanan voice mail. Tidak.
	Setelah selesai menjawab pertanyaan, teruskan ke bagina berikutnya untuk memilih kasus pemasangan Anda.

### Pilih kasus pemasangan Anda

Sekarang setelah Anda menjawab seluruh pertanyaan tentang peralatan dan layanan yang secara bersama-sama menggunakan sambungan telepon dengan HP all-in-one, Anda siap untuk memilih kasus pemasangan yang terbaik untuk rumah atau kantor Anda.

Dari kolom pertama dalam tabel berikut, pilih kombinasi peralatan dan layanan yang sesuai dengan pengaturan di rumah atau kantor Anda. Selanjutnya cari kasus pemasangan yang sesuai pada kolom dua atau tiga berdasarkan sistem telepon Anda. Perintah langkah demi langkah untuk setiap kasus akan diberikan kemudian dalam bab ini.

Apabila Anda telah menjawab seluruh pertanyaan dalam bagian sebelumnya dan tidak menggunakan satupun peralatan atau layanan yang diuraikan di atas, pilih "None" pada kolom pertama tabel tersebut.


Catatan Jika pemasangan untuk rumah atau kantor Anda tidak ada dalam bab ini, pasang HP all-in-one And sebagaimana Anda memasang telepon analog biasa. Patikan Anda menggunakan kabel telepon yang ada dalam kotak untuk menghubungkan satu ujungnya ke soket dinding telepon dan ujung lainnya ke port berlabel "1-LINE" di belakang HP all-in-one Anda. Jika Anda menggunakan kabel telepon lain, Anda akan mengalami masalah saat menerima dan mengirim faks.

Peralatan/layanan lain yang juga menggunakan saluran faksimile Anda	Pemasangan fak yang dianjurkan untuk sistem telepon paralel	Pemasangan fak yang dianjurkan untuk sistem telepon serial
None [Tidak ada] (Anda menjawab Tidak untuk semua pertanyaan.)	Kasus A: Memisahkan saluran faks (panggilan suara tidak masuk)	Kasus A: Memisahkan saluran faks (panggilan suara tidak masuk)
Layanan DSL (Anda menjawab Ya hanya untuk pertanyaan 1.)	Kasus B: Memasang HP all- in-one Anda dengan DSL	Kasus B: Memasang HP all- in-one Anda dengan DSL
Sistem PBX atau ISDN (Anda menjawab Ya hanya untuk pertanyaan 2.)	Kasus C: Memasang HP all- in-one Anda denga sistem telepon PBX atau saluran ISDN	Kasus C: Memasang HP all- in-one Anda denga sistem telepon PBX atau saluran ISDN
Layanan dering berbeda (Anda menjawab Ya hanya untuk pertanyaan 3.)	Kasus D: Faks dengan layanan dering berbeda dalam satu saluran	Kasus D: Faks dengan layanan dering berbeda dalam satu saluran
Panggilan suara (Anda menjawab Ya hanya untuk pertanyaan 4.)	Kasus E: Saluran suara/faksi berbagi	Kasus E: Saluran suara/ faksi berbagi
Panggilan suara dan layanan voice mail (Anda menjawab Ya hanya untuk pertanyaan 4 dan 7.)	Kasus F: Berbagi saluran suara/faksimile dengan voice mail	Kasus F: Berbagi saluran suara/faksimile dengan voice mail
Modem komputer (Anda menjawab Ya hanya untuk pertanyaan 5.)	Kasus G: Saluran faks dipakai bersama dengan modem PC (tidak menerima panggilan suara)	Tidak sesuai.

Peralatan/layanan lain yang juga menggunakan saluran faksimile Anda	Pemasangan fak yang dianjurkan untuk sistem telepon paralel	Pemasangan fak yang dianjurkan untuk sistem telepon serial
Panggilan suara dan modem komputer (Anda menjawab Ya hanya untuk pertanyaan 4 dan 5.)	Kasus H: Berbagi saluran suara/faks dengan modem PC	Tidak sesuai.
Panggilan suara dan mesin penjawab telepon (Anda menjawab Ya hanya untuk pertanyaan 4 dan 6.)	Kasus I: Berbagi saluran suara/faks dengan mesin penjawab	Tidak sesuai.
Panggilan suara, modem komputer, dan mesin penjawab telepon (Anda menjawab Ya hanya untuk pertanyaan 4, 5, dan 6.)	Kasus J: Berbagi saluran suara/faks dengan modem PC dan menjawab	Tidak sesuai.
Panggilan suara, modem komputer dan layanan voice mail (Anda menjawab Ya hanya untuk pertanyaan 4, 5, dan 7.)	Kasus K: Berbagi saluran suara/faks dengan modem PC dan voice mail	Tidak sesuai.

# Kasus A: Memisahkan saluran faks (panggilan suara tidak masuk)

Apabila Anda memiliki saluran telepon yang terpisah yang tidak digunakan untuk menerima panggilan suara, dan Anda tidak menghubungkan peralatan lain pada sambungan telepon ini, hubungkan HP all-in-one Anda seperti diuraikan dalam bagian ini.

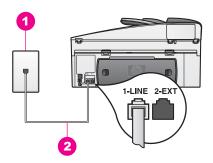

### Penampang belakang HP all-in-one

1	Soket dinding telepon
2	Kabel telepon yang ada dalam kotak beserta HP all-in-one Anda dihubungkan ke port "1-
	LINE"

### Untuk memasang HP all-in-one Anda dengan saluran faks terpisah

Dengan menggunakan kabel telepon yang disertakan dalam kotak bersama HP all-in-one Anda, hubungkan salah satu ujungnya ke soket dinding telepon, lalu hubungkan ujung lainnya ke port yang berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP all-in-one Anda.



Perhatian Apabila Anda tidak menggunakan kabel yang disertakan untuk menghubungkan HP all-in-one Anda dengan soket telepon dinding, Anda mungkin tidak akan dapat menggunakan faksimile dengan baik. Kabel telepon khusus ini berbeda dengan kabel telepon yang mungkin telah Anda miliki di rumah atau kantor Anda. Jika kabel yang disediakan terlalu pendek, baca Kabel telepon yang datang dengan HP all-in-one saya tidak cukup panjang untuk informasi memperpanjangnya.

- 2 Memasang HP all-in-one untuk menjawab panggilan masuk secara otomatis. Tekan tombol Auto Answer sampai lampunya menyala.
- 3 (Opsional) Ubah pengaturan Rings to Answer [Dering Sebelum Jawab] menjadi satu dering atau dua dering.
  Untuk informasi tentang cara mengubah pengaturan ini, baca Set berapa kali dering sebelum menerima.
- 4 Lakukan percobaan faks Untuk informasi, baca Menguji pengaturan faks Anda.


Ketika telepon berdering, HP all-in-one Anda akan menjawab secara otomatis setelah sejumlah dering yang Anda tentukan dalam pengaturan Rings to Answer [Dering Sebelum Jawab]. Kemudian mulai mengeluarkan nada penerimaan faksimile kepada mesin pengirim faksimile dan menerima faksimile yang dikirim.

## Kasus B: Memasang HP all-in-one Anda dengan DSL

Apabila Anda menggunakan layanan DSL melalui perusahaan telepon Anda, ikuti perintah-perintah dalam bagian ini untuk menghubungkan sebuah filter DSL antara soket dinding telepon dengan HP all-in-one. Filter DSL akan membersihkan sinyal digital yang mengganggu HP all-in-one Anda dalam berkomunikasi dengan baik dengan sambungan telepon. (DSL bisa juga disebut ADSL di negara/wilayah Anda)



**Perhatian** Apabila Anda menggunakan sambungan DSL dan Anda tidak memasang filter DSL, Anda tidak akan dapat mengirim dan menerima faksimile dengan HP all-in-one Anda.

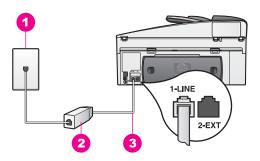

### Penampang belakang HP all-in-one

- 1 Soket dinding telepon
- 2 Filter DSL dan kabel yang dipasok oleh penyedia jasa DSL Anda
- 3 Kabel telepon yang ada dalam kotak beserta HP all-in-one Anda dihubungkan ke port "1-LINE"

### Untuk memasang HP all-in-one Anda dengan DSL

- 1 Dapatkan filter DSL dari penyedia jasa DSL Anda.
- 2 Dengan menggunakan kabel telepon yang disertakan dalam kotak bersama HP all-in-one Anda, hubungkan salah satu ujungnya ke port yang terbuka pada filter DSL, lalu hubungkan ujung lainnya ke port yang berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP all-in-one Anda.



**Perhatian** Apabila Anda tidak menggunakan kabel yang disertakan untuk menghubungkan HP all-in-one Anda dengan soket telepon dinding, Anda mungkin tidak akan dapat menggunakan faksimile dengan baik. Kabel telepon khusus ini berbeda dengan kabel telepon yang mungkin telah Anda miliki di rumah atau kantor Anda.

- 3 Tancapkan kabel filter DSL pada soket telepon dinding.
- 4 Lakukan percobaan faks Untuk informasi, baca Menguji pengaturan faks Anda.

# Kasus C: Memasang HP all-in-one Anda denga sistem telepon PBX atau saluran ISDN

Bila Anda menggunakan konvertor/adaptor terminal sistem telepon PBX atau ISDN, pastikan Anda mengikuti petunjuk berikut ini:

 Bila Anda menggunakan konvertor/adaptor terminal PBX atau ISDN, sambungkan HP all-in-one ke port yang disediakan untuk penggunaan faks atau telepon. Selai itu, pastikan adaptor terminal diatur dengan tipe sakelar yang seusuai i negara/wilayah Anda, kalau bisa.

Catatan Beberapa sistem ISDN memungkinkan Anda mengubah port untuk perlengkapan telepon tertentu. Misalnya, Anda mungkin menentukan satu port untuk telepon faks Group 3 sedangkan port lainnya untuk berbagai tujuan. Jika menemui masalah saat menghubungkan ke port faks/telepon pada konvertor ISDN, coba gunakan port yang disiapkan

untuk berbagai tujuan; dengan label "multi-combi" atau nama lain yang mirip.

 Jika menggunakan sistem telepon PBX, matikan nada panggilan tunggu dengan diatur ke "off."




Perhatian Banyak sistem PBX digital menyertakan nada panggilan tunggu yang dari pabrik sudah diatur "on." Nada panggilan tunggu akan mengganggu pengiriman dan penerimaan faks, dan Anda takkan bisa mengirim atau menerima faks dengan HP all-in-one Anda. Untuk petunjuk cara mematikan nada panggilan tunggu, baca buku yang disertakan dengan sistem telepon PBX Anda.

- Jika Anda menggunakan sistem telepon PBX, tekan nomor untuk saluran luar sebelum mefnekan nomor faks tersebut.
- Pastikan Anda menggunakan kabel yang sudah disertakan untuk menghubungkan soket dinding telepon ke HP all-in-one Anda, sehingga Anda dapat menggunakan faksimile dengan baik. Kabel telepon khusus ini berbeda dengan kabel telepon yang mungkin telah Anda miliki di rumah atau kantor Anda. Jika kabel yang disediakan terlalu pendek, baca Kabel telepon yang datang dengan HP all-in-one saya tidak cukup panjang untuk informasi memperpanjangnya.

# Kasus D: Faks dengan layanan dering berbeda dalam satu saluran

Bila Anda berlangganan layanan dering berbeda (melalui perusahaan telepon Anda) yang memungkinkan Anda memiliki beberapa nomor telepon pada satu sambungan telepon, masing-masing dengan pola dering yang berbeda, hubungkan HP all-in-one Anda seperti diuraikan dalam bagian ini.

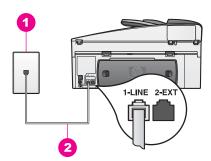

### Penampang belakang HP all-in-one

- 1 Soket dinding telepon
- 2 Kabel telepon yang ada dalam kotak beserta HP all-in-one Anda dihubungkan ke port "1-LINE"

### Untuk memasang HP all-in-one Anda dengan layanan dering berbeda

1 Dengan menggunakan kabel telepon yang disertakan dalam kotak bersama HP all-in-one Anda, hubungkan salah satu ujungnya ke soket dinding telepon, lalu hubungkan ujung lainnya ke port yang berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP all-in-one Anda.




Perhatian Apabila Anda tidak menggunakan kabel yang disertakan untuk menghubungkan HP all-in-one Anda dengan soket telepon dinding, Anda mungkin tidak akan dapat menggunakan faksimile dengan baik. Kabel telepon khusus ini berbeda dengan kabel telepon yang mungkin telah Anda miliki di rumah atau kantor Anda. Jika kabel yang disediakan terlalu pendek, baca Kabel telepon yang datang dengan HP all-in-one saya tidak cukup panjang untuk informasi memperpanjangnya.

- 2 Atur HP all-in-one untuk menjawab panggilan masuk secara otomatis. Tekan tombol Auto Answer sampai lampunya menyala.
- 3 Ubah pengaturan Answer Ring Pattern [Pola Dering Jawab] sesuai dengan pola yang telah diberikan oleh perusahaan telepon bagi nomor faks Anda, misalnya dering ganda atau tiga dering.
  Untuk informasi tentang cara mengubah pengaturan ini, baca Mengganti pola dering jawaban (dering khusus).
  - Catatan HP all-in-one Anda diatur dari pabriknya untuk menjawab semua pola dering. Apabila Anda tidak mengatur pola dering yang benar yang telah diberikan oleh perusahaan telepon bagi nomor faksimile Anda, HP all-in-one Anda dapat menjawab baik panggilan suara maupun panggilan faks atau mungkin tidak akan menjawab sama sekali.
- 4 (Opsional) Ubah pengaturan Rings to Answer [Dering Sebelum Jawab] menjadi satu dering atau dua dering. Untuk informasi tentang cara mengubah pengaturan ini, baca Set berapa kali dering sebelum menerima.
- 5 Lakukan percobaan faks Untuk informasi, baca Menguji pengaturan faks Anda.

HP all-in-one Anda akan secara otomatis menjawab panggilan yang masuk yang memiliki pola dering yang telah Anda pilih (pengaturan Answer Ring Pattern [Pola Dering Jawab]) setelah jumlah dering yang Anda pilih (pengaturanRings to Answer [Dering Sebelum Jawab]). Kemudian mulai mengeluarkan nada penerimaan faksimile kepada mesin pengirim faksimile dan menerima faksimile yang dikirim.

## Kasus E: Saluran suara/faksi berbagi

Apabila Anda menerima panggilan suara dan faksmile sekaligus pada nomor telepon yang sama, dan Anda tidak menghubungkan peralatan kantor (atau voice mail) yang lain pada sambungan telepon ini, hubungkan HP all-in-one Anda seperti diuraikan dalam bagian ini.

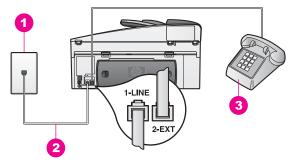

### Penampang belakang HP all-in-one

- 1 Soket dinding telepon
- 2 Kabel telepon yang ada dalam kotak beserta HP all-in-one Anda dihubungkan ke port "1-LINE"
- 3 Telepon opsional untuk HP all-in-one

### Untuk memasang HP all-in-one Anda dengan saluran suara/faks yang berbagi

Dengan menggunakan kabel telepon yang disertakan dalam kotak bersama HP all-in-one Anda, hubungkan salah satu ujungnya ke soket dinding telepon, lalu hubungkan ujung lainnya ke port yang berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP all-in-one Anda.



Perhatian Apabila Anda tidak menggunakan kabel yang disertakan untuk menghubungkan HP all-in-one Anda dengan soket telepon dinding, Anda mungkin tidak akan dapat menggunakan faksimile dengan baik. Kabel telepon khusus ini berbeda dengan kabel telepon yang mungkin telah Anda miliki di rumah atau kantor Anda. Jika kabel yang disediakan terlalu pendek, baca Kabel telepon yang datang dengan HP all-in-one saya tidak cukup panjang untuk informasi memperpanjangnya.

- 2 Lakukan salah satu hal berikut ini, tergantung sistem telepon Anda:
  - Jika Anda memakai sistem telepon paralel, cabut sumbat putih dari port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP all-in-one Anda, lalu hubungkan telepon ke port ini.
  - Jika Anda memakai sistem telepon serial, Anda bisa sambungkan telepon langsung ke soket dinding telepon.
- 3 Sekarang Anda tinggal memutuskan apakah Anda ingin HP all-in-one menjawab telepon, secara otomatis atau manual:
  - Apabila Anda mengatur HP all-in-one untuk menjawab panggilan secara otomatis, mesin ini akan menjawab semua panggilan yang masuk dan menerima faks. Dalam kasus ini, HP all-in-one Anda tidak bisa membedakan antara panggilan faks dan suara; bila Anda menduga bahwa panggilan itu adalah panggilan suara, Anda harus mengangkatnya sebelum menjawab panggilan ituHP all-in-one.


- Untuk menjawab faks secara otomatis, tekan tombol Auto Answer sampai lampunya menyala.
- Apabila Anda mengatur HP all-in-one untuk menjawab faks secara manual, Anda harus ada di tempat untuk secara langsung menjawab panggilan faks yang masuk atau HP all-in-one Anda tidak akan dapat menerima faksimile.
   Untuk menjawab faks secara manual, tekan tombol Auto Answer sampai lampunya mati
- 4 Lakukan percobaan faks Untuk informasi, baca Menguji pengaturan faks Anda.

Apabila Anda mengangkat telepon sebelum HP all-in-one dan mendengar nada faks dari mesin pengirim faks di ujung sana, Anda perlu secara manual menjawab panggilan faks tersebut. Untuk informasi, baca Menerima fax secara manual.

# Kasus F: Berbagi saluran suara/faksimile dengan voice mail

Bila Anda menerima panggilan suara dan faksimile pada nomor telepon yang sama dan Anda juga berlangganan layanan voice mail melalui perusahaan telepon Anda, hubungkan HP all-in-one seperti diuraikan dalam bagian ini.

Catatan Anda tidak dapat menerima faks secara otomatis jika Anda memasang layanan voice mail pada satu nomor telepon yang Anda gunakan untuk panggilan faks. Anda harus menerima faks secara manual; ini artinya Anda ada untuk menjawab sendiri untuk panggilan faks yang masak. Bila Anda ingin menerima faksimile secara otomatis, hubungi perusahaan telepon Anda untuk berlangganan layanan dering berbeda atau untuk mendapatkan saluran telepon yang terpisah untuk faksimile.

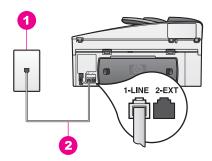

#### Penampang belakang HP all-in-one

- 1 Soket dinding telepon
- 2 Kabel telepon yang ada dalam kotak beserta HP all-in-one Anda dihubungkan ke port "1-LINE"

### Untuk memasang HP all-in-one dengan voice mail

Dengan menggunakan kabel telepon yang disertakan dalam kotak bersama HP all-in-one Anda, hubungkan salah satu ujungnya ke soket dinding telepon, lalu hubungkan ujung lainnya ke port yang berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP all-in-one Anda.



Perhatian Apabila Anda tidak menggunakan kabel yang disertakan untuk menghubungkan HP all-in-one Anda dengan soket telepon dinding, Anda mungkin tidak akan dapat menggunakan faksimile dengan baik. Kabel telepon khusus ini berbeda dengan kabel telepon yang mungkin telah Anda miliki di rumah atau kantor Anda. Jika kabel yang disediakan terlalu pendek, baca Kabel telepon yang datang dengan HP all-in-one saya tidak cukup panjang untuk informasi memperpanjangnya.


- 2 Memasang HP all-in-one untuk menjawab panggilan masuk secara otomatis. Tekan tombol Auto Answer sampai lampunya mati
- 3 Lakukan percobaan faks Untuk informasi, baca Menguji pengaturan faks Anda.

Anda harus ada di tempat untuk merespons secara langsung panggilan faksimile yang masuk, atau HP all-in-one Anda tidak akan dapat menerima faksimile. Untuk mendapatkan informasi mengenai penerimaan faksimile secara manual, baca Menerima fax secara manual.

# Kasus G: Saluran faks dipakai bersama dengan modem PC (tidak menerima panggilan suara)

Apabila Anda memiliki saluran faksimile yang tidak digunakan untuk menerima panggilan suara, dan Anda juga menggunakan modem komputer yang terhubung pada saluran ini, hubungkan HP all-in-one Anda seperti diuraikan dalam bagian ini.

Karena modem komputer Anda berbagi sambungan telepon dengan HP all-in-one, Anda tidak akan dapat menggunakan modem komputer dan HP all-in-one Anda secara bersamaan. Misalnya, Anda tidak dapat menggunakan HP all-in-one untuk faks bila Anda sedang menggunakan modem PC untuk mengirim e-mail atau mengakses Internet.

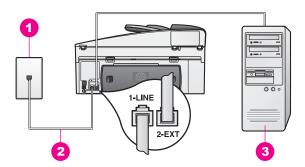

#### Penampang belakang HP all-in-one

- 1 Soket dinding telepon
- 2 Kabel telepon yang ada dalam kotak beserta HP all-in-one Anda dihubungkan ke port "1-LINE"
- 3 Komputer dengan modem

#### Untuk memasang HP all-in-one Anda dengan modem PC

1 Cabut sumbat putih dari port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP all-in-one Anda.

- 2 Temukan kabel telepon yang menghubungkan bagian belakang komputer Anda (modem komputer Anda) dengan soket telepon dinding. Cabut kabel itu dari soket telepon dinding dan tancapkan ke dalam port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP all-in-one Anda.
- Dengan menggunakan kabel telepon yang disertakan dalam kotak bersama HP all-in-one Anda, hubungkan salah satu ujungnya ke soket dinding telepon. lalu hubungkan ujung lainnya ke port yang berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP all-in-one Anda.



Perhatian Apabila Anda tidak menggunakan kabel yang disertakan untuk menghubungkan HP all-in-one Anda dengan soket telepon dinding. Anda mungkin tidak akan dapat menggunakan faksimile dengan baik. Kabel telepon khusus ini berbeda dengan kabel telepon yang mungkin telah Anda miliki di rumah atau kantor Anda. Jika kabel yang disediakan terlalu pendek, baca Kabel telepon yang datang dengan HP all-in-one saya tidak cukup panjang untuk informasi memperpanjangnya.

Apabila perangkat lunak modem PC Anda diatur untuk secara otomatis menerima faksimile ke dalam komputer Anda, matikan pengaturan itu.



Perhatian Apabila Anda tidak mematikan pengaturan penerimaan faksimile otomatis dalam perangkat lunak modem komputer Anda, HP allin-one Anda tidak akan dapat menerima faksimile.

- 5 Memasang HP all-in-one untuk menjawab panggilan masuk secara otomatis. Tekan tombol Auto Answer sampai lampunya menyala.
- 6 (Opsional) Ubah pengaturan Rings to Answer [Dering Sebelum Jawab] menjadi satu dering atau dua dering. Untuk informasi tentang cara mengubah pengaturan ini, baca Set berapa kali dering sebelum menerima.
- Lakukan percobaan faks Untuk informasi, baca Menguji pengaturan faks Anda.

Ketika telepon berdering, HP all-in-one Anda akan menjawab secara otomatis setelah sejumlah dering yang Anda tentukan dalam pengaturan Rings to Answer [Dering Sebelum Jawab]. Kemudian mulai mengeluarkan nada penerimaan faksimile kepada mesin pengirim faksimile dan menerima faksimile yang dikirim.

## Kasus H: Berbagi saluran suara/faks dengan modem PC

Apabila Anda menerima panggilan suara dan faksimile sekaligus pada nomor telepon yang sama, dan Anda juga menggunakan modem komputer yang terhubung pada sambungan telepon ini, hubungkan HP all-in-one Anda seperti diuraikan dalam bagian ini.


Karena modem komputer Anda berbagi sambungan telepon dengan HP all-in-one, Anda tidak akan dapat menggunakan modem komputer dan HP all-in-one Anda secara bersamaan. Misalnya, Anda tidak dapat menggunakan HP all-in-one untuk faks bila Anda sedang menggunakan modem PC untuk mengirim e-mail atau mengakses Internet.

Ada dua cara berbeda dalam memasang HP all-in-one Anda pada komputer berdasarkan jumlah port telepon yang ada pada komputer Anda. Sebelum mulai, periksa komputer Anda apakah memiliki satu atau dua port telepon:

- Jika pada komputer Anda hanya terdapat satu port telepon, baca bagian berikutnya, Memasang HP all-in-one Anda ke komputer dengan satu port telepon. You harus membeli pemisah paralel untuk mengirim dan menerima faks dengan baik dan menggunakan modem PC. (Jangan menggunakan pemisah telepon 2-saluran atau pemisah serial.) Anda juga membutuhkan tiga kabel telepon tambahan. Anda dapat membeli pemisah paralel dan kabel telepon tambahan dari toko elektronik yang menjual aksesori telepon.
- Jika pada komputer Anda terdapat dua port telepon, baca Memasang HP all-inone Anda ke komputer dengan dua port telepon.

### Memasang HP all-in-one Anda ke komputer dengan satu port telepon

Bagian ini menjelaskan cara memasang HP all-in-one Anda dengan modem PC bila komputer Anda hanya memiliki satu port telepon.

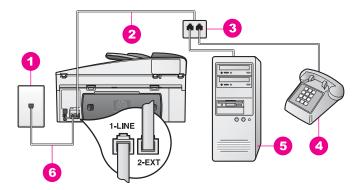

### Penampang belakang HP all-in-one

- 1 Soket dinding telepon
- 2 Kabel telepon dihubungkan ke port "2-EXT"
- 3 Pemisah paralel
- 4 Telepon
- 5 Komputer dengan modem
- 6 Kabel telepon yang ada dalam kotak beserta HP all-in-one Anda dihubungkan ke port "1-LINE"

### Untuk memasang HP all-in-one Anda ke komputer dengan satu port telepon

- 1 Temukan kabel telepon yang menghubungkan bagian belakang komputer Anda (modem komputer Anda) dengan soket telepon dinding. Cabut kabel dari soket dinding telepon lalu tancapkan ke pemisah paralel di pinggirnya dengan dua port telepon.
- 2 Dengan menggunakan kabel telepon yang disertakan dalam kotak bersama HP all-in-one Anda, hubungkan salah satu ujungnya ke soket dinding telepon, lalu hubungkan ujung lainnya ke port yang berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP all-in-one Anda



**Perhatian** Apabila Anda tidak menggunakan kabel yang disertakan untuk menghubungkan HP all-in-one Anda dengan soket telepon dinding, Anda mungkin tidak akan dapat menggunakan faksimile dengan baik. Kabel telepon khusus ini berbeda dengan kabel telepon yang mungkin telah Anda miliki di rumah atau kantor Anda. Jika kabel yang disediakan terlalu pendek, baca Kabel telepon yang datang dengan HP all-in-one saya tidak cukup panjang untuk informasi memperpanjangnya.

- Cabut sumbat putih dari port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP all-in-one 3 Anda.
- Dengan menggunakan kabel telepon lain, hubungkan salah satu ujungnya ke 4 port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP all-in-one Anda. Hubungkan ujung yang lain dari kabel telepon tersebut ke pemisah paralel dipingginya dengan satu port telepon.
- 5 Apabila perangkat lunak modem PC Anda diatur untuk secara otomatis menerima faksimile ke dalam komputer Anda, matikan pengaturan itu.




**Perhatian** Apabila Anda tidak mematikan pengaturan penerimaan faksimile otomatis dalam perangkat lunak modem komputer Anda, HP allin-one Anda tidak akan dapat menerima faksimile.

- (Opsional) Hubungkan telepon ke port telepon lainny yang masih terbuka pada pemisah paralel.
- 7 Sekarang Anda tinggal memutuskan apakah Anda ingin HP all-in-one menjawab telepon, secara otomatis atau manual:
  - Apabila Anda mengatur HP all-in-one untuk menjawab panggilan secara otomatis, mesin ini akan menjawab semua panggilan yang masuk dan menerima faks. Dalam kasus ini, HP all-in-one Anda tidak bisa membedakan antara panggilan faks dan suara; bila Anda menduga bahwa panggilan itu adalah panggilan suara, Anda harus mengangkatnya sebelum menjawab panggilan ituHP all-in-one.
    - Untuk menjawab faks secara otomatis, tekan tombol Auto Answer sampai lampunya menyala.
  - Apabila Anda mengatur HP all-in-one untuk menjawab faks secara manual, Anda harus ada di tempat untuk secara langsung menjawab panggilan faks yang masuk atau HP all-in-one Anda tidak akan dapat menerima faksimile. Untuk menjawab faks secara manual, tekan tombol Auto Answer sampai lampunya mati
- 8 Lakukan percobaan faks Untuk informasi, baca Menguji pengaturan faks Anda.

Apabila Anda mengangkat telepon sebelum HP all-in-one dan mendengar nada faks dari mesin pengirim faks di ujung sana, Anda perlu secara manual menjawab panggilan faks tersebut. Untuk informasi, baca Menerima fax secara manual.

#### Memasang HP all-in-one Anda ke komputer dengan dua port telepon

Bagian ini menjelaskan cara memasang HP all-in-one Anda dengan modem PC bila komputer Anda memiliki dua port telepon.

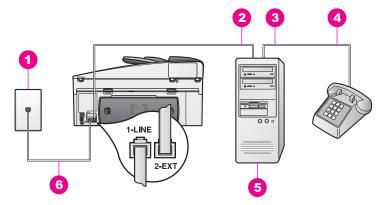

#### Penampang belakang HP all-in-one

- 1 Soket dinding telepon
- 2 Port telepon "IN" pada komputer Anda
- 3 Port telepon "OUT" pada komputer Anda
- 4 Telepon
- 5 Komputer dengan modem
- 6 Kabel telepon yang ada dalam kotak beserta HP all-in-one Anda dihubungkan ke port "1-LINE"

### Untuk memasang HP all-in-one Anda ke komputer dengan dua port telepon

- 1 Cabut sumbat putih dari port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP all-in-one Anda.
- 2 Temukan kabel telepon yang menghubungkan bagian belakang komputer Anda (modem komputer Anda) dengan soket telepon dinding. Cabut kabel itu dari soket telepon dinding dan tancapkan ke dalam port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP all-in-one Anda.
- 3 Hubungkan sebuah telepon ke port "OUT" di bagian belakang modem PC Anda.
- 4 Dengan menggunakan kabel telepon yang disertakan dalam kotak bersama HP all-in-one Anda, hubungkan salah satu ujungnya ke soket dinding telepon, lalu hubungkan ujung lainnya ke port yang berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP all-in-one Anda.



Perhatian Apabila Anda tidak menggunakan kabel yang disertakan untuk menghubungkan HP all-in-one Anda dengan soket telepon dinding, Anda mungkin tidak akan dapat menggunakan faksimile dengan baik. Kabel telepon khusus ini berbeda dengan kabel telepon yang mungkin telah Anda miliki di rumah atau kantor Anda. Jika kabel yang disediakan terlalu pendek, baca Kabel telepon yang datang dengan HP all-in-one saya tidak cukup panjang untuk informasi memperpanjangnya.

5 Apabila perangkat lunak modem PC Anda diatur untuk secara otomatis menerima faksimile ke dalam komputer Anda, matikan pengaturan itu.




**Perhatian** Apabila Anda tidak mematikan pengaturan penerimaan faksimile otomatis dalam perangkat lunak modem komputer Anda, HP allin-one Anda tidak akan dapat menerima faksimile.

- 6 Sekarang Anda tinggal memutuskan apakah Anda ingin HP all-in-one menjawab telepon, secara otomatis atau manual:
  - Apabila Anda mengatur HP all-in-one untuk menjawab panggilan secara otomatis, mesin ini akan menjawab semua panggilan yang masuk dan menerima faks. Dalam kasus ini, HP all-in-one Anda tidak bisa membedakan antara panggilan faks dan suara; bila Anda menduga bahwa panggilan itu adalah panggilan suara, Anda harus mengangkatnya sebelum menjawab panggilan ituHP all-in-one.
    - Untuk menjawab faks secara otomatis, tekan tombol Auto Answer sampai lampunya menyala.
  - Apabila Anda mengatur HP all-in-one untuk menjawab faks secara manual, Anda harus ada di tempat untuk secara langsung menjawab panggilan faks yang masuk atau HP all-in-one Anda tidak akan dapat menerima faksimile.
     Untuk menjawab faks secara manual, tekan tombol Auto Answer sampai lampunya mati
- 7 Lakukan percobaan faks Untuk informasi, baca Menguji pengaturan faks Anda.

Apabila Anda mengangkat telepon sebelum HP all-in-one dan mendengar nada faks dari mesin pengirim faks di ujung sana, Anda perlu secara manual menjawab panggilan faks tersebut. Untuk informasi, baca Menerima fax secara manual.

# Kasus I: Berbagi saluran suara/faks dengan mesin penjawab

Apabila Anda menerima panggilan suara dan faksimile sekaligus pada nomor telepon yang sama, dan Anda juga menggunakan mesin penjawab telepon yang menjawab panggilan suara pada nomor telepon ini, hubungkan HP all-in-one Anda seperti diuraikan dalam bagian ini.

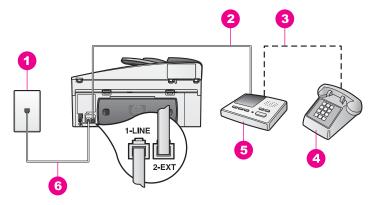

#### Penampang belakang HP all-in-one

- 1 Soket dinding telepon
- 2 Port "IN" pada mesin penjawab Anda
- 3 Port "OUT" pada mesin penjawab Anda
- 4 Telepon (opsional)
- 5 Mesin penjawab telepon
- 6 Kabel telepon yang ada dalam kotak beserta HP all-in-one Anda dihubungkan ke port "1-LINE"

## Untuk memasang HP all-in-one Anda dengan saluran suara/faks yang berbagi dengan mesin penjawab

- 1 Cabut sumbat putih dari port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP all-in-one Anda
- 2 Cabut kabel mesin penjawab telepon dari soket dinding telepon, dan tancapkan ke dalam port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP all-in-one Anda.
  - Catatan Bila Anda tidak menghubungkan mesin penjawab telepon Anda secara langsung ke HP all-in-one Anda, nada faks dari mesin pengirim faks dapat terekam dalam mesin penjawab telepon Anda dan Anda mungkin tidak akan dapat menerima faks dengan HP all-in-one Anda.
- 3 Dengan menggunakan kabel telepon yang disertakan dalam kotak bersama HP all-in-one Anda, hubungkan salah satu ujungnya ke soket dinding telepon, lalu hubungkan ujung lainnya ke port yang berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP all-in-one Anda.



Perhatian Apabila Anda tidak menggunakan kabel yang disertakan untuk menghubungkan HP all-in-one Anda dengan soket telepon dinding, Anda mungkin tidak akan dapat menggunakan faksimile dengan baik. Kabel telepon khusus ini berbeda dengan kabel telepon yang mungkin telah Anda miliki di rumah atau kantor Anda. Jika kabel yang disediakan terlalu pendek, baca Kabel telepon yang datang dengan HP all-in-one saya tidak cukup panjang untuk informasi memperpanjangnya.

4 (Opsional) Bila mesin penjawab Anda tidak memiliki telepon built-in, untuk memudahkan pemakaian, Anda mungkin ingin menghubungkan sebuah pesawat telepon ke bagian belakang mesin penjawab tersebut di port "OUT".

- 5 Memasang HP all-in-one untuk menjawab panggilan masuk secara otomatis. Tekan tombol Auto Answer sampai lampunya menyala.
- 6 Atur mesin penjawab telepon untuk menjawab panggilan masuk setelah empat deringan atau kurang.
- 7 Ubah pengaturan Rings to Answer pada HP all-in-one Anda menjadi 6 dering. Untuk informasi tentang cara mengubah pengaturan ini, baca Set berapa kali dering sebelum menerima.
- 8 Lakukan percobaan faks Untuk informasi, baca Menguji pengaturan faks Anda.

Ketika telepon berdering, mesin penjawab akan menjawab telepon setelah jumlah deringan yang Anda atur, dan kemudian memutar rekaman salam Anda. Sementara itu, HP all-in-one memantau panggilan dan "mendengarkan" apakah ada nada faks. Apabila nada faksimile terdeteksi, HP all-in-one akan mengirimkan nada penerimaan faksimile dan menerima faksimile tersebut; bila tidak ada nada faksimile, HP all-in-one akan menghentikan pemantauannya dan mesin penjawab telepon Anda dapat merekam pesan suara penelepon.

# Kasus J: Berbagi saluran suara/faks dengan modem PC dan menjawab

Apabila Anda menerima panggilan suara dan faksimile sekaligus pada nomor telepon yang sama, dan Anda juga menggunakan modem komputer dan mesin penjawab telepon yang terhubung pada sambungan telepon ini, hubungkan HP all-in-one Anda seperti diuraikan dalam bagian ini.


Karena modem komputer Anda berbagi sambungan telepon dengan HP all-in-one, Anda tidak akan dapat menggunakan modem komputer dan HP all-in-one Anda secara bersamaan. Misalnya, Anda tidak dapat menggunakan HP all-in-one untuk faks bila Anda sedang menggunakan modem PC untuk mengirim e-mail atau mengakses Internet.

Ada dua cara berbeda dalam memasang HP all-in-one Anda pada komputer berdasarkan jumlah port telepon yang ada pada komputer Anda. Sebelum mulai, periksa komputer Anda apakah memiliki satu atau dua port telepon:

- Jika pada komputer Anda hanya terdapat satu port telepon, baca bagian berikutnya, Memasang HP all-in-one Anda ke komputer dengan satu port telepon. You harus membeli pemisah paralel untuk mengirim dan menerima faks dengan baik dan menggunakan modem PC. (Jangan menggunakan pemisah telepon 2-saluran atau pemisah serial.) Anda juga membutuhkan tiga kabel telepon tambahan. Anda dapat membeli pemisah paralel dan kabel telepon tambahan dari toko elektronik.
- Jika pada komputer Anda terdapat dua port telepon, baca Memasang HP all-inone Anda ke komputer dengan dua port telepon.

### Memasang HP all-in-one Anda ke komputer dengan satu port telepon

Bagian ini menjelaskan cara memasang HP all-in-one Anda dengan modem PC bila komputer Anda hanya memiliki satu port telepon.

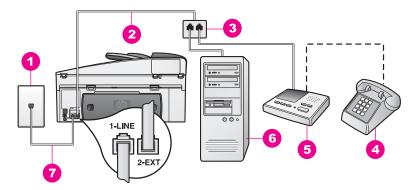

### Penampang belakang HP all-in-one

- 1 Soket dinding telepon
- 2 Kabel telepon dihubungkan ke port "2-EXT"
- 3 Pemisah paralel
- 4 Telepon (opsional)
- 5 Mesin penjawab telepon
- 6 Komputer dengan modem
- 7 Kabel telepon yang ada dalam kotak beserta HP all-in-one Anda dihubungkan ke port "1-LINE"

### Untuk memasang HP all-in-one Anda ke komputer dengan satu port telepon

- 1 Temukan kabel telepon yang menghubungkan bagian belakang komputer Anda (modem komputer Anda) dengan soket telepon dinding. Cabut kabel dari soket dinding telepon lalu tancapkan ke pemisah paralel di pinggirnya dengan dua port telepon.
- 2 Dengan menggunakan kabel telepon yang disertakan dalam kotak bersama HP all-in-one Anda, hubungkan salah satu ujungnya ke soket dinding telepon, lalu hubungkan ujung lainnya ke port yang berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP all-in-one Anda



**Perhatian** Apabila Anda tidak menggunakan kabel yang disertakan untuk menghubungkan HP all-in-one Anda dengan soket telepon dinding, Anda mungkin tidak akan dapat menggunakan faksimile dengan baik. Kabel telepon khusus ini berbeda dengan kabel telepon yang mungkin telah Anda miliki di rumah atau kantor Anda. Jika kabel yang disediakan terlalu pendek, baca Kabel telepon yang datang dengan HP all-in-one saya tidak cukup panjang untuk informasi memperpanjangnya.

- 3 Cabut sumbat putih dari port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP all-in-one Anda.
- 4 Dengan menggunakan kabel telepon lain, hubungkan salah satu ujungnya ke port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP all-in-one Anda. Hubungkan ujung yang lain dari kabel telepon tersebut ke pemisah paralel dipingginya dengan satu port telepon.
- 5 Cabut mesin penjawab dari soket dinding telepon, lalu sambungkan ke pemisah paralel di pinggir port dua port telepon.

Catatan Apabila Anda tidak menghubungkan mesin penjawab telepon Anda dengan cara seperti ini, nada faksimile dari mesin pengirim faksimile dapat terekam dalam mesin penjawab telepon Anda, dan Anda mungkin tidak akan dapat menerima faksimile dengan HP all-in-one Anda.

- 6 (Opsional) Bila mesin penjawab Anda tidak memiliki telepon built-in, untuk memudahkan pemakaian, Anda mungkin ingin menghubungkan sebuah pesawat telepon ke bagian belakang mesin penjawab tersebut di port "OUT".
- 7 Apabila perangkat lunak modem PC Anda diatur untuk secara otomatis menerima faksimile ke dalam komputer Anda, matikan pengaturan itu.




**Perhatian** Apabila Anda tidak mematikan pengaturan penerimaan faksimile otomatis dalam perangkat lunak modem komputer Anda, HP allin-one Anda tidak akan dapat menerima faksimile.

- 8 Memasang HP all-in-one untuk menjawab panggilan masuk secara otomatis. Tekan tombol Auto Answer sampai lampunya menyala.
- 9 Atur mesin penjawab telepon untuk menjawab panggilan masuk setelah empat deringan atau kurang.
- 10 Ubah pengaturan Rings to Answer pada HP all-in-one Anda menjadi 6 dering. Untuk informasi tentang cara mengubah pengaturan ini, baca Set berapa kali dering sebelum menerima.
- 11 Lakukan percobaan faks Untuk informasi, baca Menguji pengaturan faks Anda.

Ketika telepon berdering, mesin penjawab akan menjawab telepon setelah jumlah deringan yang Anda atur, dan kemudian memutar rekaman salam Anda. Sementara itu, HP all-in-one memantau panggilan dan "mendengarkan" apakah ada nada faks. Apabila nada faksimile terdeteksi, HP all-in-one akan mengirimkan nada penerimaan faksimile dan menerima faksimile tersebut; bila tidak ada nada faksimile, HP all-in-one akan menghentikan pemantauannya dan mesin penjawab telepon Anda dapat merekam pesan suara penelepon.

### Memasang HP all-in-one Anda ke komputer dengan dua port telepon

Bagian ini menjelaskan cara memasang HP all-in-one Anda dengan modem PC bila komputer Anda memiliki dua port telepon.

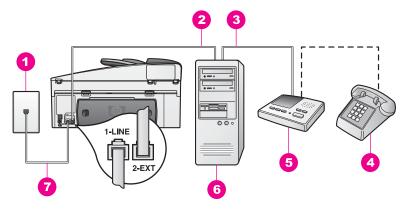

#### Penampang belakang HP all-in-one

- 1 Soket dinding telepon
- 2 Port telepon "IN" pada komputer Anda
- 3 Port telepon "OUT" pada komputer Anda
- 4 Telepon
- 5 Mesin penjawab telepon
- 6 Komputer dengan modem
- 7 Kabel telepon yang ada dalam kotak beserta HP all-in-one Anda dihubungkan ke port "1-LINE"

### Untuk memasang HP all-in-one Anda ke komputer dengan dua port telepon

- 1 Cabut sumbat putih dari port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP all-in-one Anda.
- 2 Temukan kabel telepon yang menghubungkan bagian belakang komputer Anda (modem komputer Anda) dengan soket telepon dinding. Cabut kabel itu dari soket telepon dinding dan tancapkan ke dalam port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP all-in-one Anda.
- 3 Cabut kabel mesin penjawab telepon dari soket dinding telepon, dan tancapkan ke dalam port "OUT" di bagian belakang modem komputer Anda. Ini memungkinkan hubungan langsung antara HP all-in-one dengan mesin penjawab telepon, meskipun modem komputer terlebih dahulu terhubung pada sambungan telepon itu.
  - Catatan Apabila Anda tidak menghubungkan mesin penjawab telepon Anda dengan cara seperti ini, nada faksimile dari mesin pengirim faksimile dapat terekam dalam mesin penjawab telepon Anda, dan Anda mungkin tidak akan dapat menerima faksimile dengan HP all-in-one Anda.
- Dengan menggunakan kabel telepon yang disertakan dalam kotak bersama HP all-in-one Anda, hubungkan salah satu ujungnya ke soket dinding telepon, lalu hubungkan ujung lainnya ke port yang berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP all-in-one Anda.



Perhatian Apabila Anda tidak menggunakan kabel yang disertakan untuk menghubungkan HP all-in-one Anda dengan soket telepon dinding,

Anda mungkin tidak akan dapat menggunakan faksimile dengan baik. Kabel telepon khusus ini berbeda dengan kabel telepon yang mungkin telah Anda miliki di rumah atau kantor Anda. Jika kabel yang disediakan terlalu pendek, baca Kabel telepon yang datang dengan HP all-in-one saya tidak cukup panjang untuk informasi memperpanjangnya.

- 5 (Opsional) Bila mesin penjawab Anda tidak memiliki telepon built-in, untuk memudahkan pemakaian, Anda mungkin ingin menghubungkan sebuah pesawat telepon ke bagian belakang mesin penjawab tersebut di port "OUT".
- 6 Apabila perangkat lunak modem PC Anda diatur untuk secara otomatis menerima faksimile ke dalam komputer Anda, matikan pengaturan itu.



Perhatian Apabila Anda tidak mematikan pengaturan penerimaan faksimile otomatis dalam perangkat lunak modem komputer Anda, HP allin-one Anda tidak akan dapat menerima faksimile.

- 7 Memasang HP all-in-one untuk menjawab panggilan masuk secara otomatis. Tekan tombol Auto Answer sampai lampunya menyala.
- 8 Atur mesin penjawab telepon untuk menjawab panggilan masuk setelah empat deringan atau kurang.
- 9 Ubah pengaturan Rings to Answer pada HP all-in-one Anda menjadi 6 dering. Untuk informasi tentang cara mengubah pengaturan ini, baca Set berapa kali dering sebelum menerima.
- 10 Lakukan percobaan faks Untuk informasi, baca Menguji pengaturan faks Anda.

Ketika telepon berdering, mesin penjawab akan menjawab telepon setelah jumlah deringan yang Anda atur, dan kemudian memutar rekaman salam Anda. Sementara itu, HP all-in-one memantau panggilan dan "mendengarkan" apakah ada nada faks. Apabila nada faksimile terdeteksi, HP all-in-one akan mengirimkan nada penerimaan faksimile dan menerima faksimile tersebut; bila tidak ada nada faksimile, HP all-in-one akan menghentikan pemantauannya dan mesin penjawab telepon Anda dapat merekam pesan suara penelepon.

# Kasus K: Berbagi saluran suara/faks dengan modem PC dan voice mail

Bila Anda menerima panggilan suara dan faksimile pada nomor telepon yang sama, menggunakan modem komputer pada saluran telepon yang sama dan berlangganan layanan voice mail melalui perusahaan telepon Anda, hubungkan HP all-in-one Anda seperti yang diuraikan dalam bagian ini.

Catatan Anda tidak dapat menerima faks secara otomatis jika Anda memasang layanan voice mail pada satu nomor telepon yang Anda gunakan untuk panggilan faks. Anda harus menerima faks secara manual; ini artinya Anda ada untuk menjawab sendiri untuk panggilan faks yang masak. Bila Anda ingin menerima faksimile secara otomatis, hubungi perusahaan telepon Anda untuk berlangganan layanan dering berbeda atau untuk mendapatkan saluran telepon yang terpisah untuk faksimile.

Karena modem komputer Anda berbagi sambungan telepon dengan HP all-in-one, Anda tidak akan dapat menggunakan modem komputer dan HP all-in-one Anda secara bersamaan. Misalnya, Anda tidak dapat menggunakan HP all-in-one untuk


faks bila Anda sedang menggunakan modem PC untuk mengirim e-mail atau mengakses Internet.

Ada dua cara berbeda dalam memasang HP all-in-one Anda pada komputer berdasarkan jumlah port telepon yang ada pada komputer Anda. Sebelum mulai, periksa komputer Anda apakah memiliki satu atau dua port telepon:

- Jika pada komputer Anda hanya terdapat satu port telepon, baca bagian berikutnya, Memasang HP all-in-one Anda ke komputer dengan satu port telepon. You harus membeli pemisah paralel untuk mengirim dan menerima faks dengan baik dan menggunakan modem PC. (Jangan menggunakan pemisah telepon 2-saluran atau pemisah serial.) Anda juga membutuhkan tiga kabel telepon tambahan. Anda dapat membeli pemisah paralel dan kabel telepon tambahan dari toko elektronik.
- Jika pada komputer Anda terdapat dua port telepon, baca Memasang HP all-inone Anda ke komputer dengan dua port telepon.

### Memasang HP all-in-one Anda ke komputer dengan satu port telepon

Bagian ini menjelaskan cara memasang HP all-in-one Anda dengan modem PC bila komputer Anda hanya memiliki satu port telepon.

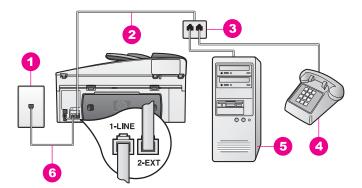

#### Penampang belakang HP all-in-one

- 1 Soket dinding telepon
- 2 Kabel telepon dihubungkan ke port "2-EXT"
- 3 Pemisah paralel
- 4 Telepon
- 5 Komputer dengan modem
- 6 Kabel telepon yang ada dalam kotak beserta HP all-in-one Anda dihubungkan ke port "1-LINE"

### Untuk memasang HP all-in-one Anda ke komputer dengan satu port telepon

- 1 Temukan kabel telepon yang menghubungkan bagian belakang komputer Anda (modem komputer Anda) dengan soket telepon dinding. Cabut kabel dari soket dinding telepon lalu tancapkan ke pemisah paralel di pinggirnya dengan dua port telepon.
- 2 Dengan menggunakan kabel telepon lain, hubungkan salah satu ujungnya ke port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP all-in-one Anda. Hubungkan ujung

- yang lain dari kabel telepon tersebut ke pemisah paralel dipingginya dengan satu port telepon.
- Dengan menggunakan kabel telepon yang disertakan dalam kotak bersama HP all-in-one Anda, hubungkan salah satu ujungnya ke soket dinding telepon, lalu hubungkan ujung lainnya ke port yang berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP all-in-one Anda.



Perhatian Apabila Anda tidak menggunakan kabel yang disertakan untuk menghubungkan HP all-in-one Anda dengan soket telepon dinding, Anda mungkin tidak akan dapat menggunakan faksimile dengan baik. Kabel telepon khusus ini berbeda dengan kabel telepon yang mungkin telah Anda miliki di rumah atau kantor Anda. Jika kabel yang disediakan terlalu pendek, baca Kabel telepon yang datang dengan HP all-in-one saya tidak cukup panjang untuk informasi memperpanjangnya.

- Cabut sumbat putih dari port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP all-in-one Anda.
- 5 Apabila perangkat lunak modem PC Anda diatur untuk secara otomatis menerima faksimile ke dalam komputer Anda, matikan pengaturan itu.




Perhatian Apabila Anda tidak mematikan pengaturan penerimaan faksimile otomatis dalam perangkat lunak modem komputer Anda, HP allin-one Anda tidak akan dapat menerima faksimile.

- 6 (Opsional) Hubungkan telepon ke port telepon lainny yang masih terbuka pada pemisah paralel.
- 7 Memasang HP all-in-one untuk menjawab panggilan masuk secara manual. Tekan tombol Auto Answer hingga lampunya mati.
- Lakukan percobaan faks Untuk informasi, baca Menguji pengaturan faks Anda.

Anda harus ada di tempat untuk merespons secara langsung panggilan faksimile vang masuk, atau HP all-in-one Anda tidak akan dapat menerima faksimile. Untuk mendapatkan informasi mengenai penerimaan faksimile secara manual, baca Menerima fax secara manual.

## Memasang HP all-in-one Anda ke komputer dengan dua port telepon

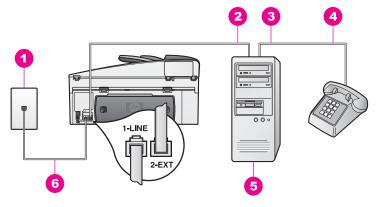

#### Penampang belakang HP all-in-one

- 1 Soket dinding telepon
- 2 Port telepon "IN" pada komputer Anda
- 3 Port telepon "OUT" pada komputer Anda
- 4 Telepon
- 5 Komputer dengan modem
- 6 Kabel telepon yang ada dalam kotak beserta HP all-in-one Anda dihubungkan ke port "1-LINE"

# Untuk memasang HP all-in-one Anda ke komputer dengan dua port telepon

- 1 Cabut sumbat putih dari port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP all-in-one Anda.
- 2 Temukan kabel telepon yang menghubungkan bagian belakang komputer Anda (modem komputer Anda) dengan soket telepon dinding. Cabut kabel itu dari soket telepon dinding dan tancapkan ke dalam port berlabel "2-EXT" di bagian belakang HP all-in-one Anda.
- 3 Hubungkan sebuah telepon ke port "OUT" di bagian belakang modem PC Anda.
- 4 Dengan menggunakan kabel telepon yang disertakan dalam kotak bersama HP all-in-one Anda, hubungkan salah satu ujungnya ke soket dinding telepon, lalu hubungkan ujung lainnya ke port yang berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP all-in-one Anda.



Perhatian Apabila Anda tidak menggunakan kabel yang disertakan untuk menghubungkan HP all-in-one Anda dengan soket telepon dinding, Anda mungkin tidak akan dapat menggunakan faksimile dengan baik. Kabel telepon khusus ini berbeda dengan kabel telepon yang mungkin telah Anda miliki di rumah atau kantor Anda. Jika kabel yang disediakan terlalu pendek, baca Kabel telepon yang datang dengan HP all-in-one saya tidak cukup panjang untuk informasi memperpanjangnya.

5 Apabila perangkat lunak modem PC Anda diatur untuk secara otomatis menerima faksimile ke dalam komputer Anda, matikan pengaturan itu.



**Perhatian** Apabila Anda tidak mematikan pengaturan penerimaan faksimile otomatis dalam perangkat lunak modem Anda, HP all-in-one Anda tidak akan dapat menerima faksimile.

- 6 Memasang HP all-in-one untuk menjawab panggilan masuk secara manual. Tekan tombol Auto Answer hingga lampunya mati.
- 7 Lakukan percobaan faks Untuk informasi, baca bagian selanjutnya, Menguji pengaturan faks Anda.

Anda harus ada di tempat untuk merespons secara langsung panggilan faksimile yang masuk, atau HP all-in-one Anda tidak akan dapat menerima faksimile. Untuk mendapatkan informasi mengenai penerimaan faksimile secara manual, baca Menerima fax secara manual.

# Menguji pengaturan faks Anda

Anda dapat menguji pengaturan faks Anda untuk memeriksa status HP all-in-one Anda dan memastikan sudah dipasang dengan benar untuk mengirim dan menerima faks. Lakukan test ini setelah selesai memasang HP all-in-one Anda untuk mengirim dan menerima faks. Tes ini melakukan hal-hal berikut:

- Memeriksa perangkat keras faks
- Memastikan bahwa kabel telepon sudah dipasang ke port yang benar
- Memeriksa nada panggil
- Memeriksa sambungan telepon yang aktif
- Memeriksa status koneksi sambungan telepon Anda

HP all-in-one mencetak laporan berisi hasil pengujian. Jika tes gagal, periksa kembali laporannya untuk informasi cara mengatasi masalah tersebut lalu melakukan tes lagi.

#### Untuk menguji pengaturan faks dari panel kontrol

- Pasang HP all-in-one faks berdasarkan petunjuk pemasangan dalam bab ini.
- 2 Pastikan Anda telah memasukkan print cartridge dan memuat kertas sebelum melakukan tes.
  - Untuk informasi lebih lanjut, baca Mengganti cartridge printer dan Memuat kertas ukuran-penuh.
- Tekan Setup [Pemasangan].
- Tekan 6, lalu tekan 5. Ini akan menampikan menu Tools dan memilih Run Fax Test. HP all-in-one akan menampilkan status pengujian tersebut pada tampilan Grafis Warna dan mencetak laporan.
- 5 Memeriksa laporan
  - Jika tes ini berhasil, tapi Anda masih mengalami maslaah dalam faks, periksa pegnaturan faks yang terdaftar dalam laporan untuk memastikan bahwa pengaturannnya sudah benar. Pengaturan faks yang kosong atau salah akan menimbulkan masalah dalam mengirim dan menerima faks.
  - Jika tes gagal, periksa laporan untuk mendapatkan lebih banyak informasi cara mengatasi setiap masalah yang ditemukan.
- 6 Setelah mengambil laporan faks dari HP all-in-one Anda, tekan OK. Bila perlu, perbaiki setiap masalah lalu ulangi lagi pengujiannya. Untuk informasi lebih lanjut tentang mengatasi masalah yang ditemukan salat menjalankan tes, baca Uji fax gagal.

# 11 Menggunakan fitur-fitur faksimile

Anda dapat menggunakan HP all-in-one Anda untuk mengirim dan menerima faksimile, termasuk faksimile berwarna. Anda dapat mengatur pemanggilan cepat untuk mengirim faksimile dengan cepat dan mudah ke nomor-nomor yang sering digunakan. Dari panel kontrol, Anda juga dapat mengatur sejumlah pilihan faksimile, seperti resolusi.

Anda sebaiknya menjelajahi **HP Pengarah** yang menyertai perangkat lunak **HP Image Zone** Anda untuk memperoleh manfaat penuh dari semua fiturnya. Dengan menggunakan **HP Pengarah**, Anda dapat mengirim faksimile dari komputer, menyertakan halaman sampul yang dibuat dengan komputer, dan dengan cepat mengaktifkan fungsi panggil cepat. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bahasan **HP Image Zone Help**.

Untuk informasi tentang mengakses **HP Pengarah** dan bahasan bantuan, lihat Gunakan HP Image Zone untuk melakukan lebih banyak hal dengan HP all-in-one.

# Set HP all-in-one agar dapat menerima fax

HP all-in-one Anda dapat diatur untuk menerima faksimile secara otomatis maupun manual, tergantung pada pemasangan rumah atau kantor Anda. Apabila Anda mengatur HP all-in-one untuk menjawab faksimile secara otomatis, mesin ini akan menjawab semua panggilan yang masuk dan menerima faksimile. Apabila Anda mengatur HP all-in-one untuk menjawab faksimile secara manual, Anda harus ada di tempat untuk secara langsung menjawab panggilan faksimile yang masuk atau HP all-in-one Anda tidak akan dapat menerima faksimile. Untuk informasi lebih lanjut tentang menerima faksimile secara manual, baca Menerima fax secara manual.

Dalam situasi tertentu, Anda mungkin ingin menerima faksimile secara manual. Sebagai contoh, jika anda membagi pakai HP all-in-one dan telepon dan anda tidak mempunyai penerima khusus atau mesin penerima, anda diharuskan untuk menset HP all-in-one untuk menerima fax masuk secara manual. Jika anda menggunakan layanan voice mail, anda juga diharuskan untuk menset fax masuk secara manual. Hal ini karena HP all-in-one tidak akan mampu membedakan panggilan faksimile dengan panggilan telepon.

Catatan Untuk informasi lebih lanjut dalam menset peralatan kantor lain anda dengan HP all-in-one, lihat Pemasangan faks.

# Pilih mode terima yang direkomendasikan dalam setup anda

Periksa dengan tabel dibawah ini untuk menentukan mode terima yang direkomendasikan untuk HP all-in-one anda berdasarkan pada seting rumah atau kantor anda. Dari kolom pertama tabel, pilih jenis peralatan dan layanan yang sesuai dengan pemasangan kantor Anda. Kemudian lihat mode terima yang direkomendasikan pada kolom kedua. Kolom ketiga menguraikan bagaimana HP all-in-one akan menjawab panggilan masuk.

Setelah anda menentukan konfigurasi mode terima yang direkomendasikan untuk seting rumah atau kantor anda, lihat Set mode terima untuk informasi lebih lanjut.

Peralatan/layanan yang membagi pakai	Mode terima yang	Deskripsi
jalur telepon fax anda	direkomendasika n	
Tidak Ada. (Anda mempunyai jalur telepon fax yang terpisah yang digunakan hanya untuk menerima fax.)	Automatic [Otomatis] (Lampu Auto Answer menyala.)	HP all-in-one secara otomatis menerima semua panggilan masuk dengan menggunakan pengaturan Rings to Answer [Dering Sebelum Jawab]. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara mengatur jumlah dering, baca Set berapa kali dering sebelum menerima.
Jalur fax dan telepon yang terbagi pakai dan tidak ada mesin penerima. (Anda memiliki sebuah saluran telepon yang dibagi-pakai untuk	Manual (Lampu Auto Answer mati.)	HP all-in-one tidak akan secara otomatis menjawab panggilan. Anda harus menerima semua fax secara manual dengan menekan Start Fax Black atau Start Fax Color. Untuk mendapatkan informasi mengenai penerimaan faksimile secara manual, baca Menerima fax secara manual.
menerima panggilan telepon sekaligus faksimile.)		Anda dapat menggunakan pengaturan ini bila sebagian besar panggilan pada saluran telepon ini adalah panggilan telepon dan Anda jarang menerima faksimile.
Layanan surat suara (voice mail) yang disediakan oleh perusahaan telepon Anda.	Manual (Lampu Auto Answer mati.)	HP all-in-one tidak akan secara otomatis menjawab panggilan. Anda harus menerima semua fax secara manual dengan menekan Start Fax Black atau Start Fax Color. Untuk mendapatkan informasi mengenai penerimaan faksimile secara manual, baca Menerima fax secara manual.
Mesin penerima dan jalur fax yang terbagi pakai dengan telepon.	Automatic [Otomatis] (Lampu Auto Answer menyala.)	Mesin penerima akan menjawab panggilan dan HP all-in-one akan memonitor saluran. Bila HP all-in-one mendeteksi nada faksimile HP all-in-one akan menerima faksimile itu.
		Catatan Inilah seting yang direkomendasikan jika anda mempunyai mesin penerima. Pastikan bahwa mesin penjawab dipasang dengan benar bersama HP all-in-one. Untuk informasi, baca Pemasangan faks.
		Juga, set jumlah dering untuk menerima bagi HP all-in-one menjadi lebih banyak dibandingkan jumlah dering untuk menerima bagi mesin penerima. Mesin penerima harus menjawab panggilan sebelum HP all-in-one

#### (bersambung)

Peralatan/layanan yang membagi pakai jalur telepon fax anda	Mode terima yang direkomendasika n	Deskripsi
		anda. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cara mengatur jumlah dering sebelum menjawab, baca Set berapa kali dering sebelum menerima.
Layanan dering berbeda (distinctive ring).	Automatic [Otomatis] (Lampu Auto Answer menyala.)	HP all-in-one secara otomatis menjawab semua panggilan yang masuk.  Pastikan pola dering pada jalur telepon fax anda yang diset oleh operator telepon sama dengan Answer Ring Pattern yang diset pada HP all-in-one. Untuk informasi lebih lanjut, baca Mengganti pola dering jawaban (dering khusus).

#### Set mode terima

Mode terima menentukan apakah HP all-in-one anda menerima panggilan masuk atau tidak. Jika anda menset HP all-in-one untuk menerima fax secara otomatis (lampu Auto Answer menyala), ia akan menjawab semua panggilan masuk dan menerima fax. Jika anda menset HP all-in-one untuk menerima fax secara manual (lampu Auto Answer mati), anda harus berada disana untuk menjawab panggilan fax atau HP all-in-one anda tidak akan menerima fax. Untuk informasi lebih lanjut tentang menerima faksimile secara manual, baca Menerima fax secara manual.

Jika tidak mengetahui mode terima yang harus digunakan, lihat Pilih mode terima yang direkomendasikan dalam setup anda.

→ Tekan tombol Auto Answer untuk menset mode terima.

Ketika lampu Auto Answer menyala, HP all-in-one anda secara otomatis akan menjawab panggilan. Ketika lampu mati, HP all-in-one anda tidak menjawab panggilan.

# **Mengirim fax**

Anda dapat mengirim fax dengan berbagai cara. Di panel kontrol, Anda dapat mengirim faksimile hitam putih atau berwarna dari HP all-in-one Anda. Anda juga dapat mengirim fax secara manual dari telepon yang tersambung. Hal ini membuat anda dapat berbicara dengan penerima sebelum mengirim fax.

Anda bahkan dapat menset HP all-in-one untuk mengirim dokumen secara dua sisi.

Jika anda sering mengirim fax ke nomor yang sama, anda dapat menset speed dial dan dengan menggunakan tombol **Speed Dial** atau tombol one-touch speed dial, anda dapat mengirim secara cepat. Perhatikan bagian ini untuk mendapatkan informasi cara-cara anda dapat mengirimkan fax.

## Mengirim fax secara standar

Anda dapat mengirimkan satu atau lebih dokumen fax secara standar dengan menggunakan control panel.

- Catatan Jika anda membutuhkan struk konfirmasi bahwa fax anda telah terkirim dengan sukses, aktifkan konfirmasi fax **sebelum** mengirim fax. Untuk informasi, baca Aktifkan konfirmasi fax.
- Tip Anda dapat juga mengirim fax dengan menggunakan dial yang termonitor. Hal ini membuat anda dapat mengontrol kecepatan dial. Fitur ini berguna saat Anda ingin menggunakan kartu panggilan (calling card) untuk menagih biaya panggilan dan Anda perlu menjawab permintaan nada saat menghubungi nomor itu. Untuk informasi lebih lanjut, baca Mengirim fax menggunakan dial yang termonitor.
- 1 Masukkan dokumen dengan menghadap ke atas dalam rak tempat memasukkan kertas, dengan bagian atas dokumen berada di bagian kiri. Jika anda mengirim fax satu halaman, anda dapat juga memasukkannya ke kaca scan.
  - Catatan Jika anda mengirim fax lebih dari satu halaman, anda harus memasukkannya ke rak tempat memasukkan kertas otomatis.
- 2 Masukkan nomor faksimile dengan menggunakan papan kunci.
  - Tip Untuk memasukkan jeda dalam nomor faksimile, tekan Redial/Pause [Panggil Ulang/Jeda].
- 3 Tekan Start Fax Black.
- 4 Jika dokumen anda dimasukkan ke kaca scan, tekan 1 untuk memilih Fax original from scanner glass.
- Tip Anda dapat juga mengirim fax berwarna, seperti foto, dari HP all-in-one anda. Tekan Start Fax Color, bukan Start Fax Black.

Tahukah Anda bahwa Anda dapat mengirim faksimile dari komputer dengan menggunakan **HP Pengarah** yang menyertai perangkat lunak **HP Image Zone** Anda? Anda juga dapat membuat dan melampirkan halaman sampul yang dibuat dengan komputer untuk dikirim bersama faksimile Anda. Itu mudah saja. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bahasan **HP Image Zone Help** yang datang bersama software **HP Image Zone** anda.

#### Aktifkan konfirmasi fax

Jika anda membutuhkan struk konfirmasi bahwa fax anda telah terkirim dengan sukses, ikuti instruksi berikut untuk mengaktifkan konfirmasi fax **sebelum** mengirim fax.

Pengaturan default konfirmasi faksimile adalah **Every Error [Setiap Error]**. Ini berarti bahwa HP all-in-one Anda mencetak laporan hanya jika ada masalah dalam mengirim atau menerima faksimile. Suatu pesan konfirmasi yang mengindikasikan apakah faksimile telah berhasil dikirim muncul secara singkat pada layar grafis berwarna setelah setiap transaksi. Untuk informasi lebih lanjut tentang pencetakan laporan, baca Memprint laporan.

- 1 Tekan Setup [Pemasangan].
- 2 Tekan 2, lalu tekan 1.

Ini akan menampilkan menu Print Report [Cetak Laporan] lalu pilih Fax Report Setup [Pemasangan Laporan Fax].

3 Tekan 5, lalu tekan OK.

Tindakan ini akan memilih **Send Only [Hanya Pengiriman]**. Setiap kali Anda mengirim faksimile, HP all-in-one akan mencetak konfirmasi yang memberitahu Anda apakah faksimile tersebut berhasil dikirim atau tidak.

Catatan Jika anda memilih Send Only, anda tidak akan menerima struk laporan jika terdapat eror ketika HP all-in-one menerima fax. Cetak Fax Log untuk melihat eror yang diterima. Untuk informasi lebih lanjut tentang mencetak Fax Log, lihat Melakukan laporan secara manual.

## Mengirim dokumen secara dua sisi

Jika anda mempunyai aksesori HP two-sided printing terinstal, anda dapat mengirim dokumen secara dua sisi. Untuk informasi tentang memasukkan kertas ke aksesori anda, silakan baca dan ikuti instruksi yang datang bersama aksesori.

Fitur ini hanya mendukung pengiriman fax hitam putih. Fitur ini tidak mendukung jika anda ingin mengirim fax berwarna.

- Tip Anda juga dapat menerima fax secara dua sisi. Untuk informasi lebih lanjut, baca Set HP all-in-one untuk memprint fax secara satu atau dua sisi.
- 1 Masukkan dokumen dengan menghadap ke atas dalam rak tempat memasukkan kertas, dengan bagian atas dokumen berada di bagian kiri.
  - Catatan Dokumen anda harus dimasukkan ke rak tempat memasukkan kertas; mengirim dokumen secara dua sisi tidak didukung jika mengirim fax dari kaca scan.
- 2 Masukkan nomor faksimile dengan menggunakan papan kunci.
- 3 Di area fax, tekan Menu, kemudian tekan 3. Akan muncul Fax Menu kemudian pilih Two-Sided Send - Black Only.
- 4 Pilih salah satu pilihan berikut:
  - Jika anda ingin memfax dokumen satu sisi, tekan 1 untuk memilih 1-Sided Original.
  - Jika anda ingin memfax dokumen secara dua sisi dan termasuk juga halaman muka, tekan 2 untuk memilih 2-Sided Original with cover page. Seting ini menscan dan mengirim hanya bagian halaman muka, dan menscan dan mengirim kedua sisi dari dokumen yang tersisa. Hal ini mencegah halaman kosong secara tidak sengaja terkirim ketika anda menyertakan halaman muka.
  - Jika anda ingin mengirim fax dokumen secara dua sisi dan anda tidak ingin menyertakan halaman muka, tekan 3 untuk memilih 2-Sided Original.
     Seting ini akan menscan dan mengirim kedua sisi dokumen anda. Gunakan seting ini jika seluruh dokumen anda hanya berupa teks di kedua sisi.
    - Catatan Jika anda memilih 2 atau 3, pastikan anda tidak memindahkan dokumen dari area output sebelum kedua sisinya discan. HP all-inone menscan bagian muka dari dokumen, menempatkannya di area output, dan kemudian mengambilnya kembali untuk menscan

bagian bawah. Setelah kedua sisi discan, anda dapat memindahkan dokumen.

5 Tekan Start Fax Black.

Catatan Pilihan yand anda pilih hanya berlaku untuk fax saat itu. Jika anda ingin mengirim fax dengan pilihan yang sama di masa mendatang, ganti seting default. Untuk informasi lebih lanjut, baca Set seting default baru.

# Kirim fax secara manual dari telepon

Anda dapat menelepon dan berbicara dengan penerima sebelum Anda mengirim faksimile. Metode pengiriman faksimile ini disebut mengirimkan faksimile secara manual. Mengirim faksimile secara manual berguna bila Anda ingin memastikan bahwa penerimanya berada di tempat untuk menerima faksimile tersebut sebelum Anda mengirimnya.

Telepon harus terhubung pada port "2-EXT" di sisi belakang HP all-in-one. Untuk informasi bagaimana menset HP all-in-one dengan telepon anda, lihat Pemasangan faks.

- 1 Masukkan dokumen dengan menghadap ke atas dalam rak tempat memasukkan kertas, dengan bagian atas dokumen berada di bagian kiri.
- 2 Tekan nomor yang dituju dengan menggunakan keypad pada telepon yang terhubung dengan HP all-in-one Anda.

Catatan Anda harus menggunakan keypad telepon untuk menghubungi nomor tersebut. Jangan menggunakan keypad pada panel kontrolHP all-in-one.

- 3 Lakukan salah satu petunjuk berikut:
  - Jika setelah mendial sebuah nomor terdengar nada fax, tekan Start Fax
     Black atau Start Fax Color dalam waktu tiga detik untuk mengirim fax.
  - Setelah dapat jawaban, anda dapat berbicara dulu sebelum mengirim fax.
     Setelah anda siap mengirim fax, tekan Start Fax Black atau tombol Start Fax Color di control panel.

#### Mengirim fax menggunakan redial

Anda dapat menggunakan redial untuk mengirim fax ke nomor terakhir yang di dial dari control panel.

- 1 Masukkan dokumen dengan menghadap ke atas dalam rak tempat memasukkan kertas, dengan bagian atas dokumen berada di bagian kiri.
- Tekan Redial/Pause.
   Nomor yang terakhir di dial muncul di layar grafis warna.
- 3 Tekan Start Fax Black atau Start Fax Color.

# Kirim fax menggunakan speed dials

Anda dapat mengirim fax secara cepat dengan menekan Speed Dial atau tombol one-touch speed dial button dari control panel.

Catatan Tombol one-touch speed dial mengacu pada 5 entri speed-dial pertama.

Entri speed-dial tidak akan muncul kecuali telah anda set. Untuk informasi lebih lanjut, baca Menset speed dialing.

- 1 Masukkan dokumen dengan menghadap ke atas dalam rak tempat memasukkan kertas, dengan bagian atas dokumen berada di bagian kiri.
- 2 Lakukan salah satu petunjuk berikut:
  - Tekan Speed Dial hingga nomor speed-dial yang diinginkan muncul di baris teratas dari layar grafis warna. Anda dapat juga berpindah-pindah entri speed-dial dengan menekan ▼ atau ▲. Setelah nomor yang diinginkan tersorot, tekan OK.
  - Tekan Speed Dial dan masukkan kode speed-dial dengan menggunakan keypad pada control panel. Tekan OK.
  - Tekan tombol one-touch speed dial button. Tekan OK.
- 3 Tekan Start Fax Black atau Start Fax Color.

#### Menjadwal fax

Anda dapat menjadwal fax hitam putih untuk dikirimkan nanti di hari yang sama (misalnya ketika jalur telepon tidak sibuk atau tarif telepon murah). Ketika menjadwal sebuah fax, dokumen harus dimasukkan ke rak tempat memasukkan kertas bukan di kaca scan. HP all-in-one secara otomatis akan mengirim fax anda sesuai waktu yang ditentukan.

Anda hanya dapat menjadwal satu kali fax. Anda dapat melanjutkan mengirim fax secara normal ketika menjadwal sebuah fax.

- 1 Masukkan dokumen dengan menghadap ke atas dalam rak tempat memasukkan kertas, dengan bagian atas dokumen berada di bagian kiri.
  - Catatan Masukkan dokumen ke rak tempat memasukkan kertas bukan ke kaca scan. Fitur ini tidak mendukung anda memasukkan dokumen ke kaca scan.
- 2 Di area fax, tekan Menu.
  - Akan tampil Fax Menu.
- 3 Tekan 5 untuk memilih Send Fax Later.
- 4 Masukkan waktu kirim dengan menggunakan keypad numerik kemudian tekan OK.
- Masukkan nomor fax dengan menggunakan keypad, tekan tombol one-touch speed dial atau tekan Speed Dial hingga masukan speed-dial yang benar muncukl.
- 6 Tekan Start Fax Black.

HP all-in-one akan mengirim fax pada waktu yang telah ditentukan. Send Fax Later akan muncul di layar grafis warna bersama dengan waktu yang terjadwal.

#### Mengubah atau membatalkan fax terjadwal

Anda dapat mengganti waktu fax terjadwal atau membatalkannya secara serentak. Setelah anda menjadwal sebuah fax, waktu akan muncuk pada layar grafis warna.

- Di area fax, tekan Menu.
   Akan tampil Fax Menu.
- 2 Tekan 5 untuk memilih Send Fax Later. Jika sebuah fax telah dijadwal, menu Fax is Scheduled akan muncul.

- 3 Lakukan salah satu petunjuk berikut:
  - Tekan 1 untuk membatalkan fax terjadwal.
     Ini akan memilih Cancel scheduled fax. Fax terjadwal anda telah dibatalkan.
  - Tekan 2 untuk mengganti waktu atau nomor.
    - Ini akan memilih Set new time to send fax.
- 4 Jika anda menekan 2, masukkan waktu kirim yang baru dan tekan OK.
- 5 Masukkan nomor fax baru, kemudian tekan Start Fax Black.

#### Mengirim fax dari memori

Anda dapat menscan fax hitam putih kedalam memori dan mengirim fax dari memori. Fitur ini berguna bila nomor faksimile yang ingin Anda hubungi masih sibuk atau tidak tersedia untuk sementara. HP all-in-one menscan dokumen ke dalam memori dan mengirimnya setelah dapat tersambung ke mesin penerima fax. Setelah HP all-in-one menscan halaman-halaman ke memori, anda dapat memindahkannya dari rak tempat memasukkan kertas.

- 1 Masukkan dokumen dengan menghadap ke atas dalam rak tempat memasukkan kertas, dengan bagian atas dokumen berada di bagian kiri.
  - Catatan Masukkan dokumen ke rak tempat memasukkan kertas bukan ke kaca scan. Fitur ini tidak mendukung anda memasukkan dokumen ke kaca scan.
- 2 Di area fax, tekan Menu.
  - Akan tampil Fax Menu.
- 3 Tekan 4 untuk memilih Scan and Fax.
- 4 Masukkan nomor fax dengan menggunakan keypad, tekan tombol one-touch speed dial atau tekan Speed Dial hingga masukan speed-dial yang benar muncukl.
- 5 Tekan Start Fax Black.

Catatan Jika anda menekan Start Fax Color, fax akan dikirim dalam hitam putih dan sebuah pesan akan tampil pada layar grafis warna.

HP all-in-one menscan dokumen kedalam memori dan mengirim fax setelah mesin penerima fax siap.

#### Mengirim fax menggunakan dial yang termonitor

Panggilan monitor memungkinkan Anda menghubungi sebuah nomor dari panel kontrol sama seperti Anda menghubungi nomor dari telepon biasa. Fitur ini berguna saat Anda ingin menggunakan kartu panggilan (calling card) untuk menagih biaya panggilan dan Anda perlu menjawab permintaan nada saat menghubungi nomor itu. Hal ini membuat anda dapat mendial nomor telepon sesuai keinginan anda, jika perlu.

**Catatan** Pastikan volume telah menyala atau anda tidak akan dapat mendengar nada panggil. Untuk informasi, baca Mengatur volume.

- 1 Masukkan dokumen dengan menghadap ke atas dalam rak tempat memasukkan kertas, dengan bagian atas dokumen berada di bagian kiri. Jika anda mengirim fax satu halaman, anda dapat juga memasukkannya ke kaca scan.
- 2 Tekan Start Fax Black atau Start Fax Color.

- 3 Jika dokumen anda dimasukkan ke kaca scan, tekan 1 untuk memilih Fax original from scanner glass.
- 4 Setelah anda mendengar nada panggil, masukkan nomor dengan menggunakan keypad pada control panel.
- Ikuti petunjuk yang muncul.
   Faksimile Anda akan terkirim saat mesin faksimile penerima menjawab.

# Menerima fax

HP all-in-one anda dapat menerima fax secara otomatis atau manual, tergantung pada mode terima yang anda set. Jika lampu disebelah tombol Auto Answer menyala, HP all-in-one anda secara otomatis akan menjawab panggilan masuk dan menerima fax. Jika lampu mati, anda harus menerima fax secara manual. Untuk informasi lebih lanjut tentang mode terima, lihat Set HP all-in-one agar dapat menerima fax.

Tip Anda dapat menset HP all-in-one untuk memprint fax yang diterima pada kedua sisi halaman untuk menghemat kertas. Untuk informasi, baca Set HP all-in-one untuk memprint fax secara satu atau dua sisi.

Catatan Bila Anda telah memasang print cartridge foto atau foto hitam-putih untuk mencetak foto, Anda mungkin ingin menggantinya dengan print cartridge hitam ketika menerima faksimile. Baca Bekerja dengan cartridge printer.

# Set berapa kali dering sebelum menerima

Anda dapat menentukan setelah berapa deringan HP all-in-one Anda secara otomatis menjawab panggilan yang masuk.

Catatan Seting ini hanya berjalan jika HP all-in-one diset menerima fax secara otomatis

Pengaturan Rings to Answer [Dering Sebelum Jawab] penting bila Anda menggunakan mesin penjawab pada saluran telepon yang sama dengan HP all-inone Anda. Mesin penerima harus menjawab panggilan sebelum HP all-in-one anda. Jumlah dering sebelum menjawab untuk HP all-in-one harus lebih banyak daripada jumlah dering sebelum menjawab untuk mesin penjawab.

Misalnya, set mesin penerima anda untuk menerima pada dering ke 4 dan HP all-inone anda pada angka maksimum jumlah dering yang diijinkan. (Angka maksimum jumlah dering bervariasi di setiap negara/regional.) Dalam seting ini mesin penerima akan menjawab panggilan dan HP all-in-one akan memonitor saluran. Bila HP all-in-one mendeteksi nada faksimile HP all-in-one akan menerima faksimile itu. Bila panggilan itu adalah panggilan telepon, mesin penjawab akan merekam pesan yang masuk.

#### Untuk mengatur jumlah dering sebelum menjawab dari panel kontrol

- 1 Tekan Setup [Pemasangan].
- 2 Tekan 4, lalu tekan 3. Ini akan menampilkan menu Basic Fax Setup [Pemasangan Fax Dasar] lalu pilihRings to Answer [Dering Sebelum Jawab].
- 3 Masukkan jumlah dering yang diinginkan dengan menggunakan keypad.
- 4 Tekan OK untuk menerima pengaturan.

## Set HP all-in-one untuk memprint fax secara satu atau dua sisi

Jika anda mempunyai aksesori HP two-sided printing terinstal, anda dapat memprint dokumen secara dua sisi.

Untuk informasi tentang memasukkan kertas ke aksesori anda, silakan baca dan ikuti instruksi yang datang bersama aksesori.

- Tip Anda juga dapat mengirim dokumen secara dua sisi dengan menggunakan automatic document feeder. Untuk informasi lebih lanjut, baca Mengirim dokumen secara dua sisi.
- 1 Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- 2 Tekan Two-Sided, kemudian tekan 3.
  Ini akan memunculkan menu Select Function kemudian pilih Fax Print.
  - Tip Anda juga dapat mengakses print kedua sisi fax dengan menekan Setup, 4, dan 6.
- 3 Pilih salah satu pilihan berikut:
  - Jika anda ingin memprint pada satu sisi halaman, tekan 1 untuk memilih 1-Sided Output.
  - Jika anda ingin memprint kedua sisi halaman, tekan 2 untuk memilih 2-Sided Output.
    - Catatan Jika anda memilih 2, pastikan anda tidak memindahkan halaman dari rak output sebelum HP all-in-one selesai memprint fax. HP all-in-one memprint halaman muka, menempatkannya pada rak output, dan mengambilnya kembali untuk memprint sebaliknya. Setelah kedua sisi diprint, anda dapat memindahkan dokumen.
- Tekan OK.
   HP all-in-one menggunakan seting ini untuk memprint semua fax.

#### Menerima fax secara manual

Jika anda menset HP all-in-one anda untuk menerima fax secara manual (lampu Auto Answer mati) atau anda menjawab telepon dan terdengan nada fax, gunakan intruksi di bagian ini untuk menerima fax.

Anda dapat menerima faksimile secara manual dari telepon yang:

- secara langsung terhubung dengan HP all-in-one (pada port "2-EXT")
- Terpasang pada saluran telepon yang sama, tetapi tidak terhubung pada HP allin-one
- 1 Pastikan HP all-in-one telah menyala dan anda mempunyai kertas di rak input.
- 2 Pindahkan semua dokumen dari rak tempat memasukkan kertas.
- 3 Atur Rings to Answer [Dering Sebelum Jawab] pada jumlah yang tinggi untuk memberi Anda kesempatan menjawab panggilan masuk sebelum HP all-in-one menjawabnya. Atau set HP all-in-one untuk menerima fax secara manual. Untuk mendapatkan informasi mengenai pengaturan jumlah dering sebelum menjawab, baca Set berapa kali dering sebelum menerima. Untuk informasi

tentang menset HP all-in-one untuk menerima fax secara manual, lihat Set mode terima.

- 4 Lakukan salah satu petunjuk berikut:
  - Jika telepon anda berada di saluran yang sama (tetapi tidak terhubung ke bagian belakang HP all-in-one) dan anda mendengar nada fax kiriman dari mesin fax, tunggu 5 - 10 detik sebelum menekan 1 2 3 di telepon anda. Jika HP all-in-one tidak memulai menerima fax, tunggu beberapa detik lagi dan tekan 1 2 3 lagi.

Catatan Ketika HP all-in-one menerima panggilan masuk, muncul Ringing pada layar grafis warna. Jika anda mengangkat gagang telepon akan muncul pesan Phone-Off Hook setelah beberapa detik..

Anda harus menunggu sampai pesan ini muncul sebelum menekan 1 2 3 di telepon anda atau anda tidak akan dapat menerima fax.

- Jika telepon anda tersambung langsung ke bagian belakang HP all-in-one dan anda mendengar nada fax dari mesin fax pengirim, tekan tombol Start Fax Black atau Start Fax Color di control panel.
- Bila saat itu Anda mengangkat telepon dan pengirim menggunakan telepon yang terhubung pada HP all-in-one, mintalah pengirim untuk menekan Start pada mesin faksimilenya terlebih dahulu. Setelah anda mendengar nada fax dari mesin fax pengirim, tekan tombol Start Fax Black atau Start Fax Color di control panel.

Catatan Jika anda menekan Start Fax Color dan pengirim mengirim fax hitam putih, HP all-in-one memprint fax hitam putih.

# Menerima fax dengan poll

Polling mengijinkan HP all-in-one anda untuk memerintahkan mesin fax lain untuk mengirimkan fax dalam antriannya. Bila Anda menggunakan fitur Poll to Receive [Tampung untuk Terima], HP all-in-one menghubungi mesin faksimile yang dituju dan meminta faksimile. Mesin faksimile yang dituju harus diatur ke penampungan dan memiliki faksimile yang siap untuk dikirim.

Catatan HP all-in-one tidak mendukung kode polling. Ini adalah fitur keamanan yang mengharuskan mesin fax penerima (HP all-in-one anda) untuk menyediakan kode kepada mesin yang di polling untuk menerima fax. Pastikan mesin fax yang anda poll tidak memiliki kode set (atau ubah kode defaultnya) jika tidak, HP all-in-one tidak akan menerima fax.

- Di area fax, tekan Menu.
   Akan tampil Fax Menu.
- 2 Tekan 6 untuk memilih Poll to Receive.
- 3 Masukkan nomor faksimile mesin faksimile lain.
- 4 Tekan Start Fax Black atau Start Fax Color.

Catatan Jika anda menekan Start Fax Color dan pengirim mengirim fax hitam putih, HP all-in-one memprint fax hitam putih.

# Set tanggal dan jam

Anda dapat mengatur tanggal dan jam dari panel kontrol. Ketika faksimile dikirim, tanggal dan jam saat itu tercetak di sepanjang fax header. Format tanggal dan jam ditetapkan berdasarkan pengaturan bahasa dan negara/regional.

Catatan Apabila HP all-in-one Anda terputus sambungan listriknya, Anda perlu mengatur ulang tanggal dan jam.

- 1 Tekan Setup [Pemasangan].
- 2 Tekan 4, lalu tekan 1. Ini akan menampilkan menu Basic Fax Setup [Pemasangan Fax Dasar] lalu pilih Date and Time [Tanggal dan Jam].
- 3 Masukkan bulan, hari, dan tahun dengan menekan angka-angka yang sesuai pada keypad. Tergantung pengaturan negara/regional Anda, Anda dapat memasukkan tanggal dengan urutan yang berbeda. Kursor garis bawah ditampilkan mula-mula di bawah digit yang pertama; secara otomatis kursor ini maju ke digit berikutnya saat Anda menekan sebuah tombol. Pemberitahuan waktu secara otomatis muncul setiap kali setelah Anda memasukkan digit tanggal yang terakhir.
- 4 Masukkan jam dan menit.

  Bila waktu Anda ditampilkan dalam format 12-jam, pertanyaan AM or PM [Pagi atau Sore] akan secara otomatis muncul setelah Anda memasukkan digit terakhir.
- 5 Bila ada pertanyaan ini, tekan 1 untuk AM, atau 2 untuk PM.
  Pengaturan tanggal dan waktu yang baru muncul pada layar grafis berwarna.

# Set header fax

Fax header mencetak nama dan nomor faksimile Anda di bagian atas setiap faksimile yang Anda kirim. Direkomendasikan anda menset header fax dengan menggunakan Fax Setup Wizard (pengguna Windows) atau Setup Assistant (pengguna Macintosh) saat instalasi software HP Image Zone.

Anda dapat juga menset atau mengubah header fax dari control panel.

Informasi fax header adalah ketentuan yang diwajibkan oleh hukum di banyak negara/ regional.

- 1 Tekan Setup [Pemasangan].
- 2 Tekan 4, lalu tekan 2. Ini akan menampilkan menu Basic Fax Setup [Pemasangan Fax Dasar] lalu pilih Fax Header .
- 3 Masukkan nama Anda atau nama perusahaan Anda. Untuk informasi tentang cara memasukkan teks dari panel kontrol, baca Masukkan teks dan simbol.
- 4 Setelah anda selesai memasukkan data pribadi dan kantor anda, pilih Done di visual keyboard, kemudian tekan OK.
- 5 Masukkan nomor faksimile Anda dengan menggunakan keypad numerik.
- 6 Tekan OK.

Anda mungkin akan merasa lebih mudah untuk memasukkan informasi fax header dengan menggunakan **HP Pengarah** yang menyertai perangkat lunak **HP Image Zone** Anda. Sebagai tambahan saat memasukkan informasi header fax, anda dapat juga memasukkan informasi halaman muka yang akan digunakan ketika anda mengirim fax dari komputer anda yang menyertakan halaman muka. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bahasan **HP Image Zone Help** yang datang bersama software **HP Image Zone** anda.

# Masukkan teks dan simbol

Anda dapat memasukkan teks dan simbol dari panel kontrol dengan menggunakan keyboard visual yang muncul secara otomatis pada layar grafis berwarna ketika sedang mengatur informasi fax header Anda atau entri panggil cepat. Anda juga dapat menggunakan keypad di panel kontrol untuk memasukkan teks dan simbol.

Anda juga dapat memasukkan simbol dari keypad ketika Anda menghubungi sebuah nomor faksimile atau telepon. Saat HP all-in-one menghubungi nomor tersebut, alat ini akan menafsirkan simbol-simbol yang dimasukkan dan merespons sesuai dengannya. Misalnya, bila Anda memasukkan sebuah tanda pisah dalam sebuah nomor faksimile, HP all-in-one akan berhenti sebentar sebelum menghubungi angkaangka berikutnya dalam nomor itu. Jeda berguna bila Anda perlu mengakses sebuah saluran telepon luar sebelum menghubungi nomor faksimile yang Anda inginkan.

Catatan Bila Anda ingin memasukkan sebuah simbol dalam nomor faksimile Anda, seperti tanda pisah, Anda perlu memasukkan simbol tersebut dengan menggunakan keypad.

# Memasukkan teks dengan menggunakan keyboard visual

Anda dapat memasukkan teks atau simbol dengan menggunakan keyboard visual yang secara otomatis muncul pada layar grafis berwarna ketika Anda sedang memasukkan teks. Misalnya, keyboard visual ini muncul secara otomatis saat Anda memasukkan informasi fax header atau entri panggil cepat.

- Untuk memilih sebuah huruf, angka, atau simbol pada keyboard visual, tekan ◀,
   ▶, ♠, dan ▼ untuk menyorot pilihan yang Anda inginkan.
- Begitu Anda menyorot huruf, angka, atau simbol yang Anda inginkan, tekan OK pada panel kontrol untuk memilihnya.
   Karakter yang dipilih ini akan muncul pada layar grafis berwarna.
- Untuk memasukkan huruf kecil, pilih tombol abc pada keyboard visual, lalu tekan OK.
- Untuk memasukkan huruf besar, pilih tombol ABC pada keyboard visual, lalu tekan OK.
- Untuk memilih angka dan simbol, pilih tombol 123 pada keyboard visual, lalu tekan OK.
- Untuk menghapus sebuah huruf, angka, atau simbol, pilih Clear [Hapus] pada keyboard visual, lalu tekan OK.
- Untuk memasukkan spasi, tekan ▶ pada keyboard visual, lalu tekan OK.

- Catatan Pastikan Anda menggunakan ▶ pada keyboard visual untuk memasukkan spasi. Anda tidak akan dapat memasukkan spasi dengan menggunakan tombol panah pada panel kontrol.
- Setelah selesai memasukkan teks, angka, atau simbol, pilih Done [Selesai] pada keyboard visual, lalu tekan OK.

## Memasukkan teks menggunakan keypad pada panel kontrol

Anda juga dapat memasukkan teks atau simbol dengan menggunakan keypad di panel kontrol. Pilihan anda akan muncuk di visual keyboard pada layar grafis warna.

 Tekan nomor keypad yang sesuai dengan huruf-huruf sebuah nama. Misalnya, huruf a, b, dan c adalah sesuai dengan angka 2, seperti diperlihatkan dalam tombol di bawah.



- Tekan tombol beberapa kali untuk melihat karakter yang tersedia.
  - Catatan Tergantung pada pengaturan bahasa dan negara/regional Anda, karakter-karakter tambahan mungkin juga tersedia.
- Setelah huruf yang tepat tampil, tunggu kursor bergerak ke kanan secara otomatis, atau tekan ▶. Tekan angka yang sesuai dengan huruf berikutnya dalam nama itu. Tekan tombol berulang kali sampai huruf yang tepat muncul. Huruf pertama sebuah kata secara otomatis ditampilkan sebagai huruf besar.
- Untuk memasukkan spasi, tekan Spasi (#).
- Untuk memasukkan jeda, tekan Redial/Pause [Panggil Ulang/Jeda]. Sebuah tanda pisah akan muncul dalam urutan angka itu.
- Untuk memasukkan sebuah simbol, seperti @, tekan tombol Symbols (\*) berulangkali untuk melihat daftar simbol-simbol yang tersedia: bintang (\*), hubung (-), dengan (&), titik (.), atau (/), kurung (), kutip tunggal ('), sama dengan (=), pagar (#), at (@), hubung bawah (\_), tambah (+), seru (!), titik koma (;), tanya (?), koma (,), titik dua (:), persen (%), dan kira-kira (~).
- Bila Anda membuat kesalahan, tekan sebuah tombol panah untuk memilih Clear [Hapus] pada keyboard visual, lalu tekan OK. Jika anda tidak berada pada visual keyboard, tekan ◀ di control panel.
- Setelah selesai memasukkan teks, angka, atau simbol, tekan sebuah tombol panah untuk memilih Done [Selesai] pada keyboard visual, lalu tekan OK.

# Memprint laporan

Anda dapat menset HP all-in-one untuk memprint laporan eror dan laporan konfirmasi secara otomatis untuk setiap fax yang anda kirim dan terima. Anda juga dapat secara manual mencetak laporan sistem sesuai kebutuhan; laporan-laporan ini memberikan informasi sistem yang berguna tentang HP all-in-one Anda.

Dengan pengaturan default, HP all-in-one Anda diatur untuk mencetak laporan hanya bila terjadi masalah ketika mengirim atau menerima faksimile. Suatu pesan konfirmasi yang mengindikasikan apakah faksimile telah berhasil dikirim muncul secara singkat pada layar grafis berwarna setelah setiap transaksi.

#### Melakukan laporan secara otomatis

Anda dapat mengkonfigurasi HP all-in-one Anda supaya secara otomatis mencetak laporan kesalahan atau konfirmasi.

Catatan Bila Anda membutuhkan bukti konfirmasi setiap kali faksimile berhasil dikirim, ikuti instruksi berikut ini sebelum mengirimkan faksimile dan pilih Send Only [Hanya Kirim].

- 1 Tekan Setup [Pemasangan].
- 2 Tekan 2, lalu tekan 1.
  Ini akan menampilkan menu Print Report [Cetak Laporan] lalu pilih Fax Report Setup [Pemasangan Laporan Fax].
- 3 Tekan ▼ untuk menjelajah jenis laporan berikut:
  - 1. Every Error [Setiap Error]: mencetak setiap kali terjadi error faksimile (default).
  - 2. Send Error [Error Pengiriman]: mencetak setiap kali terjadi Error transmisi.
  - 3. Receive Error [Error Penerimaan]: mencetak setiap kali terjadi error penerimaan.
  - 4. Every Fax [Setiap Fax]: mengkonfirmasi setiap kali faksimile telah dikirim atau diterima.
  - 5.Send Only [Hanya Kirim]: memprint di setiap fax yang terkirim menunjukkan apakah fax terkirim dengan sukses atau tidak.
  - 6. Off [Mati]: tidak mencetak laporan Error maupun konfirmasi.
- 4 Setelah laporan yang Anda inginkan dipilih, tekan OK.

## Melakukan laporan secara manual

Anda dapat secara manual membuat laporan mengenai HP all-in-one Anda, seperti status faksimile terakhir yang Anda kirim, daftar entri panggil cepat yang diprogram, atau laporan swauji untuk tujuan diagnostik.

- Tekan Atur, lalu tekan 2.
   Ini akan menampilkan menu Print Report [Cetak Laporan].
- 2 Tekan ▼ untuk menjelajah jenis laporan berikut:
  - 1. Fax Report Setup [Pemasangan Laporan Fax]: mencetak laporan faksimile otomatis seperti diuraikan dalam Melakukan laporan secara otomatis.
  - 2. Last Transaction [Transaksi Terakhir]: mencetak perincian transaksi faksimile yang terakhir.
  - 3. Fax Log: mencetak log mengenai sekitar 30 pengiriman faksimile yang terakhir.
  - 4. Speed Dial List [Daftar Panggil Cepat]: mencetak daftar entri panggil cepat terprogram.
  - 5. Self-Test Report [Laporan Swauji]: mencetak laporan untuk membantu Anda mendiagnosis masalah cetak dan pelurusan. Untuk informasi lebih lanjut, baca Memprint laporan self-test.
- 3 Setelah laporan yang Anda inginkan dipilih, tekan OK.

# Menset speed dialing

Anda dapat menetapkan entri panggil cepat bagi nomor-nomor faksimile yang sering Anda gunakan. Gunakan one-touch tombol speed dial pada control panel untuk mengirim fax dengan cepat. Anda juga dapat menekan **Speed Dial** untuk menggeser dan memilih dari daftar entri speed-dial.

Lima entri speed-dial pertama secara otomatis disimpan pada one-touch tombol speed dial di control panel.

Untuk informasi tentang cara mengirim faksimile menggunakan panggil cepat, baca Kirim fax menggunakan speed dials.

Anda juga dapat menset kelompok speed dials. Hal ini akan menghemat waktu anda dengan mengirimkan fax ke sebuah kelompok sekaligus, dibandingkan mengirimkan secara sendiri-sendiri.

Anda dapat dengan cepat dan mudah mengatur entri panggil-cepat dari komputer Anda dengan menggunakan **HP Pengarah** yang menyertai perangkat lunak **HP Image Zone** Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bahasan **HP Image Zone Help** yang datang bersama software **HP Image Zone** anda.

# Membuat entri speed-dial

Anda dapat membuat entri panggil cepat untuk nomor-nomor faksimile yang sering Anda gunakan.

- 1 Tekan Setup [Pemasangan].
- 2 Tekan 3, lalu tekan 1. Ini akan menampilkan menu Speed Dial Setup [Pemasangan Panggil Cepat] menu lalu pilih Individual Speed Dial [Panggil Cepat Individual]. Entri panggil-cepat pertama yang belum diisi akan muncul pada layar grafis berwarna.
- 3 Tekan OK untuk memilih entri panggil cepat yang ditampilkan. Anda juga dapat menekan ▼ atau ▲ untuk memilih entri kosong yang lain, lalu tekan OK.
- 4 Masukkan nomor faksimile yang akan ditetapkan untuk entri tersebut, lalu tekan OK.
  - Tip Untuk memasukkan jeda dalam nomor faksimile, tekan Redial/Pause [Panggil Ulang/Jeda].
  - Keyboard visual secara otomatis muncul pada layar grafis berwarna.
- Masukkan sebuah nama. Setelah anda selesai memasukkan nama, pilih Done pada visual keyboard, dan tekan OK.
  Untuk informasi lebih lengkap mengenai cara memasukkan teks dengan menggunakan keyboard visual, baca Masukkan teks dan simbol.
- Tekan 1 bila Anda ingin memasukkan nomor yang lain, atau tekan Batal untuk keluar dari menu Speed Dial Setup [Pemasangan Panggil Cepat].

### Membuat entri speed-dial kelompok

Anda dapat membuat entri speed-dial kelompok yang meliputi entri speed-dial individu. Ini membuat anda dapat mengirim fax hitam putih ke sekelompok orang dengan menggunakan satu entri speed-dial.

Catatan Anda hanya dapat mengirimkan fax hitam putih saat mengirim fax kepada kelompok. Resolusi Very Fine juga tidak didukung saat menggunakan fitur ini.

Anda hanya dapat memasukkan nomor speed-dial individu, yang telah dimasukkan, ke dalam entri kelompok. Sebagai tambahan, hanya entri speed-dial individu yang bisa ditambahkan; anda tidak dapat menambahkan entri kelompok yang satu ke yang lain.

- 1 Tekan Setup [Pemasangan].
- 2 Tekan 3, lalu tekan 2. Ini akan menampilkan menu Speed Dial Setup dan pilihlah Group Speed Dial. Entri panggil-cepat pertama yang belum diisi akan muncul pada layar grafis berwarna.
- 3 Tekan OK untuk memilih entri panggil cepat yang ditampilkan. Anda dapat juga menekan ▼ atau ▲ untuk memilih entri yang kosong lain, dan tekan OK.
- 4 Tekan ▼ atau ▲ untuk memilih entri speed-dial individu untuk ditambahkan ke speed dial kelompok.
- 5 Tekan OK.
- 6 Setalah anda selesai menambahkan semua entri anda, tekan ▲ sampai Done Selecting tersorot, dan kemudian tekanOK.
  - Keyboard visual secara otomatis muncul pada layar grafis berwarna.
- 7 Masukkan nama speed-dial kelompok. Setelah anda selesai memasukkan nama, pilih **Done** pada visual keyboard, dan tekan **OK**.
  - Untuk informasi lebih lengkap mengenai cara memasukkan teks dengan menggunakan keyboard visual, baca Masukkan teks dan simbol.

#### Mengupdate entri speed-dial entries

Anda dapat mengubah nomor telepon atau nama pada suatu entri panggil cepat.

Catatan Jika entri speed-dial individu juga merupakan bagian dari speed-dial kelompok, speed-dial kelompok akan mengupdate setiap perubahan pada entri speed-dial individu.

- 1 Tekan Setup [Pemasangan].
- 2 Tekan 3, lalu tekan 1.
  - Ini akan menampilkan menu Speed Dial Setup [Pemasangan Panggil Cepat] menu lalu pilih Individual Speed Dial [Panggil Cepat Individual].
- 3 Tekan ▼ atau ▲ untuk menelusuri entri-entri panggil cepat, lalu tekan OK untuk memilih entri yang diinginkan.
- 4 Saat nomor faksimile yang ada saat itu muncul, tekan ◀ untuk menghapusnya.
- 5 Masukkan nomor faksimile vang baru.
- 6 Tekan OK untuk menyimpan nomor yang baru. Keyboard visual secara otomatis muncul pada layar grafis berwarna.
- 7 Gunakan keyboard visual untuk mengganti nama. Untuk informasi lebih lengkap mengenai penggunaan keyboard visual, baca Masukkan teks dan simbol.
- 8 Tekan OK.
- 9 Tekan 1 untuk memperbarui entri panggil cepat yang lain, atau tekan Batal untuk keluar.

## Menghapus entri speed-dial

Anda dapat menghapus sebuah atau group entri panggil cepat. Jika anda menghapus entri speed-dial individu yang termasuk dalam speed dial kelompok, ia juga akan dihapus dari kelompok.

- 1 Tekan Setup [Pemasangan].
- 2 Tekan 3, lalu tekan 3 kembali. Ini akan menampilkan menu Speed Dial Setup [Pemasangan Panggil Cepat] lalu pilih Delete Speed Dial [Hapus Panggil Cepat].
- 3 Tekan ▼ atau ▲ sampai entri panggil cepat yang Anda ingin hapus muncul, lalu tekan OK untuk menghapusnya. Anda juga dapat memasukkan kode panggil cepat dengan menggunakan keypad di panel kontrol.
- 4 Tekan 3 untuk menghapus entri panggil cepat yang lain, atau tekan Batal untuk keluar.

# Ubah resolusi fax dan seting gelap/terang

Anda dapat mengubah pengaturan Resolution [Resolusi] dan Lighter/Darker [Lebih Terang/Lebih Gelap] untuk dokumen yang Anda faks.

#### Ubah resolusi fax

Pengaturan Resolution [Resolusi] mempengaruhi kecepatan pengiriman dan kualitas dokumen hitam putih yang difaks. HP all-in-one mengirim faksimile pada resolusi tertinggi yang didukung oleh mesin faksimile penerima. Anda hanya dapat mengubah resolusi untuk faksimile yang Anda kirim secara hitam putih. Semua faksimile berwarna akan dikirim menggunakan resolusi Fine [Baik]. Pengaturan-pengaturan resolusi berikut ini tersedia:

- Fine [Baik]: memberikan teks bermutu tinggi yang sesuai dalam pembuatan faks untuk kebanyakan dokumen. Berikut ini adalah pengaturan defaultnya.
- Very Fine [Sangat Baik]: gunakan fax berkualitas tertinggi ketika anda memfax dokumen dengan detail tinggi. Jika anda memilih Very Fine, perhatikan bahwa proses memfax akan mengambil waktu yang lebih lama untuk selesai dan anda hanya dapat mengirim fax hitam putih dengan resolusi ini. Jika anda mengirim fax berwarna, ia akan dikirim dengan menggunakan resolusi Fine.
- Photo [Foto]: memberikan faksimile berkualitas tertinggi untuk pengiriman foto.
   Bila Anda memilih Photo [Foto], ketahuilah bahwa proses pengiriman faksimile akan memakan waktu yang lebih lama. Saat mengirim faksimile foto, kami merekomendasikan Anda untuk memilih Photo [Foto].
- Standard [Standar]: menyediakan pengirimkan faksimile yang paling cepat dengan kualitas rendah.

Seting ini akan kembali ke default setelah proses selesai, kecuali anda set perubahan yang anda lakukan menjadi default. Untuk informasi, baca Set seting default baru.

#### Untuk mengubah resolusi dari panel kontrol

- 1 Masukkan dokumen dengan menghadap ke atas dalam rak tempat memasukkan kertas, dengan bagian atas dokumen berada di bagian kiri.
- 2 Masukkan nomor fax dengan menggunakan keypad, tekan tombol one-touch speed dial atau tekan Speed Dial hingga masukan speed-dial yang benar muncukl.
- 3 Di area fax, tekan Menu.

- Akan tampil Fax Menu.
- 4 Tekan 1 untuk memilih Resolution.
- 5 Tekan ▼ untuk memilih sebuah pengaturan resolusi, lalu tekan OK.
- 6 Tekan Start Fax Black.

Catatan Jika anda menekan Start Fax Color, fax akan dikirim menggunakan seting Fine.

Fax anda dikirim dengan seting Resolution yang anda pilih. Jika anda ingin mengirim semua fax dengan seting ini, ubahlah ke default. Untuk informasi lebih lanjut, baca Set seting default baru.

## Mengubah seting gelap/terang

Anda dapat mengubah kekontrasan sebuah faksimile menjadi lebih gelap atau lebih terang. Fitur ini berguna bila Anda memfaks dokumen yang sudah kabur, tercuci, atau ditulis tangan. Anda dapat menjadikan sumber asli lebih gelap dengan menyesuaikan kekontrasannya.

Seting ini akan kembali ke default setelah proses selesai, kecuali anda set perubahan yang anda lakukan menjadi default. Untuk informasi, baca Set seting default baru.

- 1 Masukkan dokumen dengan menghadap ke atas dalam rak tempat memasukkan kertas, dengan bagian atas dokumen berada di bagian kiri.
- 2 Masukkan nomor fax dengan menggunakan keypad, tekan tombol one-touch speed dial atau tekan Speed Dial hingga masukan speed-dial yang benar muncukl.
- Di area fax, tekan Menu. Akan tampil Fax Menu.
- Tekan 2 untuk memilih Lighter/Darker.
- 5 Tekan ■ untuk menjadikan faksimile lebih terang atau tekan ■ untuk menjadikannya lebih gelap.
  Indikator akan bergerak ke kiri atau kanan saat Anda menekan sebuah tombol
  - ndikator akan bergerak ke kiri atau kanan saat Anda menekan sebuah tombol panah.
- 6 Tekan Start Fax Black atau Start Fax Color.

Fax anda dikirim dengan seting **Lighter/Darker** yang anda pilih. Jika anda ingin mengirim semua fax dengan seting ini, ubahlah ke default. Untuk informasi lebih lanjut, baca Set seting default baru.

# Set seting default baru

Anda dapat mengubah nilai default dari Two-Sided (untuk mengirim fax), Resolution, dan seting Lighter/Darker melalui control panel.

- Mengubah seting anda menjadi Two-Sided (untuk mengirim fax), Resolution, atau Lighter/Darker.
- 2 Jika anda belum berada di Fax Menu, di area Fax, tekan Menu.
- 3 Tekan 7 untuk memilih Set New Defaults
- 4 Tekan OK.

# **Menseting fax**

Sangat banyak seting fax yang dapat anda lakukan, seperti mengontrol apakah HP all-in-one meredial nomor yang sibuk secara otomatis, mengatur volume dari HP all-in-

one, dan memforward fax ke nomor lain. Bila Anda membuat perubahan atas pilihan berikut, pengaturan baru menjadi default. Pelajari bagian ini untuk mendapat informasi tentang cara mengubah pilihan faksimile.

# Memilih rak input untuk memprint fax

Jika anda memiliki aksesori rak kertas terpasang, anda dapat menentukan rak mana yang digunakan untuk memprint fax dan memprint laporan.

- Anda dapat memasukkan berbagai tipe dan ukuran kertas, seperti kerta foto atau transparan, ke dalam rak kertas utama (Upper tray).
- Anda dapat memasukkan sampai 250 lembar kertas berukuran utuh ke dalam rak 250 lembar kertas cadangan (Lower tray).

Sebagai contoh, jika anda memprint foto yang banyak, anda mungkin memasukkan kertas foto ke rak kertas utama dan memasukkan rak kertas cadangan dengan kertas ukuran letter atau A4. Menggunakan rak input cadangan dapat menghemat waktu anda karena anda tidak perlu memindahkan dan memasukkan kertas setiap kali anda berganti pekerjaan print.

Untuk informasi tentang memasukkan kertas ke aksesori anda, silakan baca dan ikuti instruksi yang datang bersama aksesori.

Secara default, rak kertas bawah yang dipilih. Jika anda ingin mengganti rak kertas default, ikuti petunjuk berikut.

#### Memilih rak input dari control panel.

- 1 Tekan Tray Select kemudian tekan 3.
  Ini akan memunculkan menu Select Function kemudian pilih Fax Print.
- 2 Lakukan salah satu petunjuk berikut:
  - Untuk menggunakan rak kertas utama untuk memprint fax, tekan 1.
     Ini memilih Upper Tray.
  - Untuk menggunakan Rak kertas cadangan untuk memprint fax, tekan 2.
     Ini memilih Lower Tray.
- 3 Tekan OK.

HP all-in-one menggunakan seting ini untuk memprint fax di masa mendatang.

#### Set ukuran kertas untuk menerima fax

Anda dapat memilih ukuran kertas untuk faksimile yang diterima. Ukuran kertas yang Anda pilih harus sama dengan ukuran kertas yang dimuatkan pada baki input. Faksimile dapat dicetak hanya pada kertas letter, A4, atau legal.

Catatan Apabila ukuran kertas yang dimuatkan pada baki input tidak tepat saat menerima faksimile, faksimile tersebut tidak akan tercetak dan pesan error akan muncul pada layar grafis berwarna. Muatkan kertas letter, A4, atau legal, lalu tekan OK untuk mencetak faksimile.

- 1 Tekan Setup [Pemasangan].
- 2 Tekan 4, lalu tekan 5.
  Ini akan menampilkan menu Basic Fax Setup [Pemasangan Fax Dasar] lalu pilihFax Paper Size [Ukuran Kertas Fax].
- 3 Tekan ▼ untuk memilih sebuah pilihan, lalu tekan OK.

### Set jenis dial tone atau pulse

Anda dapat mengatur mode panggilan untuk HP all-in-one Anda ke panggilan nada atau panggilan pulsa. Sebagian besar sistem telepon dapat bekerja dengan kedua jenis panggilan tersebut. Bila sistem telepon Anda tidak mengharuskan panggilan pulsa, kami menganjurkan penggunaan panggilan nada. Apabila Anda memiliki sistem telepon publik atau sebuah sistem private branch exchange (PBX), Anda mungkin perlu memilih Pulse Dialing [Panggilan Pulsa]. Hubungi perusahaan telepon setempat bila Anda kurang yakin pengaturan apa yang harus digunakan.

Catatan Bila Anda memilih Pulse Dialing [Panggilan Pulsa], beberapa fitur telepon mungkin menjadi tidak berfungsi. Menghubungi sebuah nomor faksimile atau telepon juga mungkin menjadi lebih lama.

- 1 Tekan Setup [Pemasangan].
- 2 Tekan 4, lalu tekan 7. Ini akan menampilkan menu Basic Fax Setup [Pemasangan Fax Dasar] lalu pilihTone or Pulse Dialing [Panggilan Tone atau Pulsa].
- 3 Tekan ▼ untuk memilih sebuah pilihan, lalu tekan OK.

# Mengatur volume

HP all-in-one Anda menyediakan tiga tingkat penyesuaian volume dering dan speaker. Volume dering adalah volume dering telepon. Volume speaker adalah level semua volume lainnya, seperti nada panggil, nada faksimile, dan bunyi bip penekanan tombol. Pengaturan default adalah **Soft** [Lembut].

- 1 Tekan Setup [Pemasangan].
- Tekan 4, lalu tekan 8.
  Ini akan menampilkan menu Basic Fax Setup [Pemasangan Fax Dasar] lalu pilih Ring and Beep Volume [Volume Dering dan Bip].
- 3 Tekan ▼ untuk memilih satu dari pilihan berikut: Soft [Lembut], Loud [Keras] atau Off [Mati].

**Catatan** Bila Anda memilih **Off [Mati]**, Anda tidak akan mendengar nada panggil, nada faksimile, atau nada dering masuk.

4 Tekan OK.

#### Memforward fax ke nomor lain

Anda dapat menset HP all-in-one anda untuk memforward fax ke nomor fax lain. Jika fax berwarna diterima, fax akan diforward dalam hitam putih.

Catatan Ketika HP all-in-one memforward fax anda, ia tidak akan memprint fax yang diterima kecuali terdapat masalah. Jika HP all-in-one tidak dapat memforwar fax ke mesin fax yang dituju (misalnya ia tidak dinyalakan), HP all-in-one akan memprint fax dan sebuah laporan eror.

Direkomendasikan anda memastikan nomor tujuan anda memforward. Kirim percobaan fax untuk memastikan mesin fax dapat menerima fax yang anda forward.

- 1 Tekan Setup [Pemasangan].
- 2 Tekan 4, lalu tekan 9.
  Ini akan memunculkan menu Basic Fax Setup setelah itu pilihFax Forwarding.
- 3 Saat diminta konfirmasi, masukkan nomor mesin fax penerima.

#### 4 Tekan OK.

Fax Forwarding On akan muncul pada layar grafis warna.

#### Mengedit atau membatalkan forward fax

Anda dapat mengubah nomor yang anda akan forward atau anda dapat membatalkan seting forward bersamaan.

- 1 Tekan Setup [Pemasangan].
- 2 Tekan 4, lalu tekan 9.
  Ini akan memunculkan menu Basic Fax Setup setelah itu pilihFax Forwarding.
- 3 Lakukan salah satu petunjuk berikut:
  - Tekan 1 untuk mengedit nomor fax. Ganti nomor fax, kemudian tekan OK.
  - Tekan 2 untuk membatalkan forward fax, kemudian tekan OK.

## Mengganti pola dering jawaban (dering khusus)

Banyak perusahaan telepon menawarkan fitur dering berbeda yang memungkinkan Anda memiliki beberapa nomor telepon pada sambungan telepon yang sama. Bila Anda berlangganan layanan ini, setiap nomor akan memiliki pola dering yang berbeda. Misalnya, Anda dapat menggunakan dering tunggal, ganda, atau tripel untuk nomor-nomor yang berbeda. Anda dapat mengatur HP all-in-one Anda untuk menjawab panggilan-panggilan masuk yang memiliki pola dering khusus.

Bila Anda menghubungkan HP all-in-one Anda dengan sebuah saluran telepon yang memiliki deringan berbeda, mintalah perusahaan telepon Anda memberikan satu pola dering untuk panggilan suara dan pola dering lainnya untuk panggilan faksimile. Ini akan menampilkan menu. Ketika HP all-in-one mendeteksi pola dering yang ditentukan, alat ini akan menjawab panggilan tersebut dan menerima faksimile itu.

Sebagai contoh, mungkin perusahaan telepon menugaskan dering ganda pada nomor fax anda dan dering tunggal pada telepon anda. Dalam seting ini, set **Answer Ring Pattern** untuk HP all-in-one anda ke **Double Rings**. Anda juga dapat menset **Rings to Answer** ke 3. Ketika sebuah panggilan masuk ke dering ganda, HP all-in-one menjawabnya setelah tiga kali dering dan menerima fax.

Bila Anda tidak memiliki layanan seperti ini, gunakan pola dering default, yaitu All Rings [Semua Dering].

#### Untuk mengubah pola dering jawab dari panel kontrol

- 1 Pastikan bahwa HP all-in-one Anda diatur untuk menjawab panggilan faksimile secara otomatis. Untuk informasi, baca Set mode terima.
- 2 Tekan Setup [Pemasangan].
- 3 Tekan 5, lalu tekan 1.
  Ini akan menampilkan menu Advanced Fax Setup [Pemasangan Fax Lanjutan] lalu pilih Answer Ring Pattern [Pola Dering Jawab].
- 4 Tekan ▼ untuk memilih sebuah pilihan, lalu tekan OK.

Ketika telepon berdering dengan pola dering ditugaskan pada saluran fax anda, HP all-in-one menjawab panggilan dan menerima fax.

#### Meredial nomor yang sibuk atau tidak menjawab secara otomatis

Anda dapat mengatur HP all-in-one Anda untuk secara otomatis menghubungi kembali nomor yang sibuk atau tidak menjawab. Pengaturan default untuk Busy Redial [Panggil Ulang bila Sibuk] adalah Redial [Panggil Ulang]. Pengaturan

default untuk No Answer Redial [Panggil ulang bila Tidak Menjawab] adalah No Redial [Tidak Panggil Ulang].

- 1 Tekan Setup [Pemasangan].
- 2 Lakukan salah satu petunjuk berikut:
  - Untuk mengubah pengaturan Busy Redial [Panggil Ulang bila Sibuk], tekan 5, lalu tekan 2.
     Ini akan menampilkan menu Advanced Fax Setup [Pemasangan Fax
  - Lanjutan] lalu pilihBusy Redial [Panggil Ulang bila Sibuk].

     Untuk mengubah pengaturan No Answer Redial [Tidak Ada Jawaban
    - Panggil Ulang] tekan5, lalu tekan 3.
      Ini akan menampilkan menu Advanced Fax Setup [Pemasangan Fax
      Lanjutan] lalu pilihNo Answer Redial [Tidak Ada Jawaban Panggil Ulang].
- 3 Tekan ▼ untuk memilih Redial [Panggil Ulang] atau No Redial [Tidak Panggil Ulang].
- 4 Tekan OK.

# Menset pengurangan otomatis untuk fax yang diterima

Pengaturan ini menentukan apa yang dilakukan HP all-in-one Anda bila menerima halaman faksimile yang terlalu besar untuk ukuran kertas default. Bila pengaturan ini diaktifkan (default), citra faksimile yang masuk akan diperkecil sehingga termuat pada satu halaman, bila mungkin. Bila fitur ini dimatikan, informasi yang tidak termuat pada halaman pertama dicetak pada halaman kedua. Automatic Reduction [Perkecil Otomatis] berguna bila Anda menerima faksimile ukuran legal sedangkan kertas di dalam baki input berukuran letter.

- 1 Tekan Setup [Pemasangan].
- 2 Tekan 5, lalu tekan 4.
  Ini akan menampilkan menu Advanced Fax Setup [Pemasangan Fax Lanjutan] lalu pilih Automatic Reduction [Perkecil Otomatis].
- 3 Tekan ▼ untuk memilih Off [Mati] atau On [Hidup].
- 4 Tekan OK.

# Menset kopi fax yang diterima

HP all-in-one menyimpan semua fax yang diterima dalam memori. Jika terdapat eror yang mencegah HP all-in-one memprin fax, **Backup Fax Reception** membuat penerimaan fax dilanjutkan. Dalam kondisi eror dan **Backup Fax Reception** aktif, fax disimpan dalam memori.

Sebagai contoh, jika HP all-in-one kehabisan kertas dan **Backup Fax Reception** aktif, semua fax akan disimpan dalam memori. Setelah anda memasukkan kertas, anda dapat memprint fax. Jika anda menonaktifkan fitur ini, HP all-in-one tidak akan menjawab panggilan fax hingga kondisi eror diatasi.

Dalam kondisi normal (ketika **Backup Fax Reception On** atau **Off**), HP all-in-one menympan fax dalam memori. Setelah memori penuh, HP all-in-one akan menimpa fax lama ketika menerima fax baru. Jika anda ingin menghapus semua fax dalam memori, matikan HP all-in-one dengan menekan tombol **On**.

Catatan Jika Backup Fax Reception On dan terjadi kondisi eror, HP all-in-one menyimpan fax yang diterima dalam memori sebagai "tidak tercetak." Semua fax yang tidak tercetak akan tersimpan dalam memori hingga

mereka diprint atau dihapus. Ketika memori penuh dengan fax yang tidak tercetak, HP all-in-one tidak akan menerima panggilan fax sampai fax yang tidak tercetak dicetak atau dihapus dari memori. Untuk informasi memprint atau menghapus fax dari memori, lihat Memprint kembali atau menghapus fax dari memori.

Seting default Backup Fax Reception On.

# Untuk mengatur penerimaan faksimile cadangan dari panel kontrol

- 1 Tekan Setup [Pemasangan].
- 2 Tekan 5, lalu tekan 5 kembali. Ini akan menampilkan menu Advanced Fax Setup [Pemasangan Fax Lanjutan] lalu pilih Backup Fax Reception [Penerimaan Fax Cadangan].
- 3 Tekan ▼ untuk memilih On [Hidup] atau Off [Mati].
- 4 Tekan OK.

#### Menggunakan error correction mode

Error Correction Mode [Mode Koreksi Error] (ECM) menghapus data yang hilang akibat saluran telepon yang buruk dengan mendeteksi kesalahan-kesalahan (Error) yang terjadi dalam pengiriman dan secara otomatis meminta pengiriman ulang atas bagian yang salah tersebut. Tagihan telepon tidak terpengaruh, atau bahkan mungkin turun, pada sambungan telepon yang baik. Pada sambungan telepon yang kurang baik, ECM meningkatkan waktu pengiriman dan tagihan telepon, tapi mengirim data dengan lebih dapat diandalkan. Pengaturan defaultnya adalah on (hidup). Matikan ECM hanya bila fitur ini meningkatkan tagihan telepon cukup tinggi, dan Anda dapat menerima mutu yang lebih rendah sebagai imbangan dari tagihan yang lebih rendah.

Aturan berikut berlaku untuk ECM:

- Jika anda mematikan ECM, hal ini berlaku hanya pada fax yang anda kirim. Hal ini tidak berlaku pada fax yang anda terima.
- Jika anda mematikan ECM, set Fax Speed ke medium. Jika Fax Speed diset ke Fast, fax akan terkirim dengan ECM menyala secara otomatis. Untuk informasi tentang mengganti Fax Speed, lihat Menset kecepatan fax.
- Jika anda mengirim fax berwarna, fax akan dikirim dengan ECM menyala tanpa peduli dengan seting.

#### Untuk mengubah pengaturan ECM dari panel kontrol

- 1 Tekan Setup [Pemasangan].
- 2 Tekan 5, lalu tekan 6. Ini akan menampilkan menu Advanced Fax Setup [Pemasangan Fax Lanjutan] lalu pilih Error Correction Mode [Mode Koreksi Error].
- 3 Tekan ▼ untuk memilih Off [Mati] atau On [Hidup].
- 4 Tekan OK.

# Menset kecepatan fax

Anda dapat mengatur kecepatan faksimile yang digunakan untuk berkomunikasi antara HP all-in-one Anda dan mesin faksimile yang lain saat mengirimkan dan menerima faksimile. Kecepatan default faksimile adalah Fast [Cepat].

Bila Anda menggunakan salah satu dari yang berikut ini, kecepatan faksimile mungkin perlu diatur menjadi lebih lambat:

- Layanan telepon Internet
- Sistem PBX
- Fax melalui Internet Protocol (FoIP)
- Layanan integrated services digital network (ISDN)

Bila Anda mengalami masalah dalam mengirim dan menerima faksimile, Anda mungkin ingin mencoba menyetel pengaturan Fax Speed [Kecepatan Fax] ke Medium [Sedang] atau Slow [Lambat]. Tabel berikut ini menyebutkan pengaturan kecepatan faksimile yang tersedia.

Pengaturan kecepatan faksimile	Kecepatan faksimile
Fast [Cepat]	v.34 (33600 baud)
Medium [Sedang]	v.17 (14400 baud)
Slow [Lambat]	v.29 (9600 baud)

## Untuk mengatur kecepatan faksimile dari panel kontrol

- 1 Tekan Setup [Pemasangan].
- 2 Tekan 5, lalu tekan 7.
  Ini akan menampilkan menu Advanced Fax Setup [Pemasangan Fax Lanjutan] lalu pilih Fax Speed [Kecepatan Fax].
- 3 Tekan ▼ untuk memilih sebuah pilihan, lalu tekan OK.

# Memprint kembali atau menghapus fax dari memori

Anda dapat mencetak kembali atau menghapus faksimile-faksimile yang disimpan dalam memori. Anda mungkin perlu mencetak kembali sebuah faksimile di dalam memori bila HP all-in-one Anda kehabisan kertas ketika sedang menerima faksimile. Atau jika memori HP all-in-one penuh, anda harus mengosongkannya agar tetap dapat menerima fax.

Catatan HP all-in-one menyimpan semua fax yang diterima dalam memori bahkan ketika memprint fax. Ini membuat anda dapat memprintnya kembali jika dibutuhkan. Setelah memori penuh, HP all-in-one akan menimpa fax lama ketika menerima fax baru.

#### Untuk mencetak kembali faksimile di dalam memori dari panel kontrol

- 1 Pastikan Anda memiliki kertas yang dimuat pada baki input.
- 2 Tekan Setup [Pemasangan].
- Tekan 6, lalu tekan 4.
  Ini akan menampilkan menu Tools [Alat] lalu pilih Reprint Faxes in Memory [Cetak Ulang Fax di Memori].
  - Faksimile dicetak dalam urutan yang berkebalikan dengan urutan penerimaan, dengan faksimile yang diterima paling akhir dicetak pertama, dan demikian seterusnya.
- Bila Anda tidak membutuhkan faksimile yang sedang dicetak, tekan Batal.
   HP all-in-one mulai mencetak faksimile berikutnya di dalam memori.

Catatan Anda perlu menekan Batal untuk setiap faksimile yang tersimpan guna menghentikan pencetakan.

#### Untuk menghapus semua faksimile di dalam memori dari panel kontrol

→ Untuk menghapus semua fax dalam memori, matikan HP all-in-one dengan menekan tombol On.

Semua faksimile yang disimpan di dalam memori akan terhapus dari memori setelah Anda mematikan aliran listrik ke HP all-in-one Anda.

# Memfax melalui internet

Anda dapat berlangganan layanan telepon murah yang membuat anda dapat mengirim dan menerima fax pada HP all-in-one dengan melalui Internet. Cara ini disebut Fax over Internet Protocol (FoIP). Anda mungking dapat menggunakan layanan FoIP (disediakan oleh operator telepon anda) jika anda:

- Dial kode akses spesial bersama dengan nomor fax, atau
- Mempunyai kotak pengubah IP yang tersambung ke internet dan menyediakan port telepon analog untuk koneksi fax.

Catatan Anda hanya dapat mengirim dan menerima fax dengan menghubungkan koneksi telepon ke port berlabel "-LINE" pada HP all-in-one dan bukan dari port Ethernet. Ini berarti koneksi anda ke internet harus dilakukan baik melalui kotak pengubah (yang menyediakan jack telepon analog bagi koneksi fax) atau operator telepon anda.

Beberapa layanan fax melalui internet tidak bekerja dengan benar ketika HP all-in-one mengirim dan menerima fax dalam kecepatan tinggi(bps). Jika anda mengalami masalah dalam mengirim dan menerima fax melalui layanan fax melalui internet, gunakan kecepatan yang lebih rendah. Anda dapat melakukannya dengan mengganti seting Fax Speed dari High (default) ke Medium. Untuk informasi tentang cara mengubah pengaturan ini, baca Menset kecepatan fax.

Sebaiknya anda cek dengan operator telepon anda untuk memastikan layanan fax melalui internet mereka mendukung fax.

# Stop memfax

Anda dapat membatalkan pengiriman atau penerimaan faksimile Anda kapan saja.

#### Untuk menghentikan penerimaan atau pengiriman faksimile dari panel kontrol

Tekan Batal pada panel kontrol untuk menghentikan faks yang sedang Anda kirim atau terima. Cari pesanFax Cancelled [Fax Dibatalkan] pada layar grafis berwarna. Bila tidak muncul, tekan Batal kembali.

HP all-in-one mencetak setiap halaman yang sudah mulai dicetak dan kemudian membatalkan pencetakan sisa faksimile tersebut. Hal ini dapat berlangsung selama beberapa saat.

#### Untuk membatalkan sebuah nomor yang sedang Anda hubungi

→ Tekan Batal untuk membatalkan sebuah nomor yang sedang Anda hubungi.

# 12 Menggunakan HP Instant Share (USB)

Anda dapat berbagi foto bersama keluarga dan rekan Anda secara mudah dengan HP Instant Share. Pindailah sebuah foto atau masukkan kartu memori ke dalam slot kartu di HP all-in-one Anda, pilih satu atau beberapa foto untuk dibagi pakai, pilih lokasi foto Anda, kemudian kirim foto. Anda bahkan dapat memasang foto Anda di album foto online atau layanan penyelesaian akhir foto. Layanan yang tersedia berbeda-beda tergantung negara/regional.


Dengan **HP Instant Share E-mail**, keluarga dan relasi dapat mendapatkan dan menikmati foto-foto -- tidak ada lagi foto yang terlalu besar didownload atau terlalu besar untuk dibuka. Sebuah pesan e-mail dengan gambar thumbnail foto Anda dikirim melalui link ke halaman Web dimana keluarga dan rekan dapat menampilkannya dengan mudah, berbagi-pakai, mencetak, dan menyimpan foto tersebut.

Catatan Jika HP all-in-one anda terkoneksi ke jaringan dan terset dengan HP Instant Share, gunakan informasi yang berada di Menggunakan HP Instant Share (dalam jaringan). Informasi yang berada pada bagian ini hanya mencakup peralatan yang terkoneksi ke komputer dengan kabel USB dan yang belum terkoneksi ke jaringan atau atau terset dengan HP Instant Share.

# Gambaran

Jika HP all-in-one Anda memiliki koneksi USB, Anda dapat berbagi-pakai foto bersama keluarga dan rekan dengan menggunakan perangkat Anda dan perangkat lunak HP yang terinstal pada komputer. Jika anda menggunakan komputer Windowsbased, gunakan software **HP Image Zone**; jika anda menggunakan Macintosh, gunakan software aplikasi klien **HP Instant Share**.

Catatan Peralatan USB yang terkoneksi adalah HP All-in-One yaitu yang terkoneksi ke komputer dengan cara menyambungkan kabel USB dan menggunakan komputer untuk akses internet.



Gunakan HP Instant Share untuk mengirim gambar-gambar dari HP all-in-one anda ke tujuan yang anda inginkan. Misalnya, alamat e-mail, foto album online, atau layanan cetak foto online. Layanan yang tersedia berbeda-beda tergantung negara/ regional.

Catatan Anda dapat juga mengirim gambar ke HP All-in-One atau printer foto relasi atau keluarga anda yang terkoneksi dengan jaringan. Untuk mengirim pada sebuah peralatan, anda harus memiliki HP Passport user ID dan password.

Alat penerima harus siap dan terdaftar dengan HP Instant Share. Anda juga dibutuhkan untuk memasukkan nama penerima yang mengacu pada mesin penerima. Instruksi lebih lanjut tersedia di langkah 5 dari Mengirim gambar menggunakan HP all-in-one.

## Memulai

Anda harus mempunyai yang berikut untuk digunakan HP Instant Share dengan HP all-in-one anda:

- Sebuah HP all-in-one terkoneksi ke komputer melalui kabel USB
- Akses internet melalui komputer tempat HP all-in-one terkoneksi.
- Tergantung pada operating system anda:
  - Windows: HP Image Zone software yang terinstal di komputer anda
  - Macintosh: software HP Image Zone yang terinstal di komputer anda, termasuk software aplikasi klienHP Instant Share

Setelah anda menset HP all-in-one anda dan menginstal software **HP Image Zone** anda telah siap untuk berbagi pakai foto-foto dengan HP Instant Share. Untuk informasi lebih lanjut untuk menset HP all-in-one anda, lihat Pedoman Setup yang datang bersama peralatan anda.

# Mengirim gambar menggunakan HP all-in-one

Gambar-gambar dapat berupa foto atau dokumen yang discan. Dapat dibagi pakai dengan relasi dan keluarga dengan menggunakan HP all-in-one anda dan HP Instant Share. Pilih foto-foto dari keping memori atau scan sebuah gambar, tekan HP Instant Share di control panel HP all-in-one anda, dan kirim gambar ke tujuan yang anda pilih. Baca topik di bawah ini untuk petunjuk secara lengkap.

# Mengirim foto dari keping memori

Gunakan HP all-in-one anda untuk berbagi pakai secara langsung foto-foto begitu keping memori dimasukkan, atau masukkan keping memori dan bagi pakai foto pada waktu lain. Untuk berbagi pakai foto secara langsung, masukkan keping memori ke slot, pilih satu atau lebih foto, dan tekan HP Instant Share pada control panel.

Jika anda memasukkan keping memori dan kemudian memutuskan untuk mengirim foto di waktu lain, ketika anda kembali ke HP all-in-one anda, anda akan menemukannya berada pada mode idle. Cukup tekan HP Instant Share dan ikuti konfirmasi untuk memilih dan membagi pakai foto.

**Catatan** Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan kartu memori, baca Menggunakan kartu memori atau kamera PictBridge.

#### Untuk mengirim foto secara langsung saat memasukkan keping memori.

- 1 Pastikan kartu memori telah dimasukkan ke slot yang tepat pada HP all-in-one Anda
- Pilih satu foto atau lebih. Untuk informasi lebih lanjut tentang pemilihan foto, baca Menggunakan kartu memori atau kamera PictBridge.

Catatan Jenis file untuk film mungkin tidak didukung oleh HP Instant Share.

- Tekan HP Instant Share di panel kontrol HP all-in-oneAnda. Untuk pengguna Windows, perangkat lunak HP Image Zone terbuka pada komputer Anda. Tab HP Instant Share muncul. Thumbnail foto Anda muncul di Baki Pilihan. Untuk informasi lebih lanjut tentang HP Image Zone, baca Penggunaan HP Image Zone di layar bantu. Untuk pengguna Macintosh, perangkat lunak aplikasi client HP Instant Share terbuka pada komputer Anda. Thumbnail foto Anda muncul di jendela HP Instant Share.
  - Catatan Jika anda menggunakan OS Macintosh versi sebelum X v10.1.5 (termasuk OS 9v9.1.5), foto anda akan di upload ke **HP Galeri** oleh Macintosh anda. Klik **E-mail**. Kirim foto sebagai lampiran e-mail dengan mengikuti petunjuk pada layar komputer Anda.
- 4 Ikuti langkah-langkah yang diperlukan oleh sisterm operasi Anda:

# Jika Anda menggunakan komputer berbasis Windows:

- a Baik dari area **Control** atau **Work** dari tab **HP Instant Share**, tekan link atau icon dari fitur yang ingin anda gunakan untuk mengirim foto.
  - Catatan Jika anda mengklik See All Services, anda dapat memilih dari semua layanan yang tersedia di negara/region anda, misalnya: HP Instant Share E-mail dan Create Online Albums. Ikuti petunjuk pada layar.
  - Layar Go Online [Online] ditampilkan di area Kerja.
- b Klik **Next [Lanjut]** dan ikuti petunjuk pada layar.

#### Jika Anda menggunakan Macintosh:

- a Pastikan foto-foto yang ingin Anda bagi ditampilkan di layar **HP Instant Share**. Gunakan tombol untuk menghapus foto, atau tombol + untuk menambahkan foto pada layar.
- b Klik Continue dan ikuti instruksi di layar.
- c Dari daftar layanan HP Instant Share, pilihlah layanan yang ingin anda gunakan untuk mengirim foto.
- d Ikuti petunjuk pada layar.
- 5 Dari fitur **HP Instant Share E-mail**, anda dapat:
  - Mengirim e-mail dengan thumbnail gambar dari foto anda yang dapat dibuka, diprint, dan disimpan melalui Web.
  - Buka dan biarkan address book -mail. Klik Address Book, daftarkan dengan HP Instant Share, dan buat HP Passport account.
  - Kirim e-mail anda ke alamat yang berbeda. Klik link multiple address.
  - Kirim koleksi gambar ke mesin relasi atau keluarga yang terhubung ke jaringan. Masukkan nama yang ditugaskan ke alat oleh penerima di field Email address diikuti dengan @send.hp.com. Anda akan diminta konfirmasi untuk masuk ke HP Instant Share denganHP Passport userid and password anda.
    - Catatan Jika anda belum menset HP Instant Share, klik I need an HP Passport account pada layar Sign in with HP Passport.

      Dapatkan HP Passport user ID dan password.

Catatan Anda dapat juga menggunakan tombol Menu pada area Photo di control panel untuk mengirim gambar dari keping memori anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Menggunakan kartu memori atau kamera PictBridge.

#### Untuk memasukkan keping memori dan mengirim foto di waktu lain

- 1 Masukkan kartu memori ke slot yang tepat pada HP all-in-one Anda. Setelah waktu tertentu, HP all-in-one akan masuk ke mode idle. HP all-in-one berada di mode idle saat layar idle muncul pada layar grafis warna.
- 2 Tekan HP Instant Share di panel kontrol HP all-in-oneAnda. Menu Send from Where? [Kirim dari mana?] muncul pada layar grafis berwarna.
- 3 Tekan 1 untuk memilih Memory card [Kartu memori].
  Foto pertama di kartu memori Anda ditampilkan pada layar grafis berwarna.
- 4 Ikuti langkah-langkah (dimulai dengan langkah) pada Untuk mengirim foto secara langsung saat memasukkan keping memori..

# Mengirim gambar yang discan

Bagi pakai gambar yang discan dengan menekan HP Instant Share pada control panel. Untuk menggunakan tombol HP Instant Share, letakkan gambar pada kaca scan, pilih scanner untuk menunjukkan bagaimana anda akan mengirim gambar, pilih tujuan, dan mulai scan.

Catatan Untuk informasi lebih lanjut tentang pemindaian citra, baca Menggunakan Fitur Pindai.

#### Untuk mengirim gambar yang discan dari anda HP all-in-one

- 1 Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
- 2 Tekan HP Instant Share di panel kontrol HP all-in-oneAnda. Menu Send from Where? [Kirim dari mana?] muncul pada layar grafis berwarna.
- 3 Tekan 2 untuk memilih Scanner [Pemindai]. Gambar dipindai kemudian ditampilkan pada komputer Anda. Untuk pengguna Windows, perangkat lunak HP Image Zone terbuka pada komputer Anda. Tab HP Instant Share muncul. Thumbnail dari gambar yang dipindai terlihat di Baki Pilihan. Untuk informasi lebih lanjut tentang HP Image Zone, baca Penggunaan HP Image Zone di layar bantu. Untuk pengguna Macintosh, perangkat lunak aplikasi client HP Instant Share terbuka pada komputer Anda. Thumbnail dari gambar yang dipindai terlihat di layar HP Instant Share.
  - Catatan Jika anda menggunakan OS Macintosh versi sebelum X v10.1.5 (termasuk OS 9v9.1.5), foto anda akan di upload ke **HP Galeri** oleh Macintosh anda. Klik **E-mail**. Mengirim gambar yang discan sebagai attachment e-mail dengan mengikuti perintah pada layar komputer anda.
- 4 Ikuti langkah-langkah yang diperlukan oleh sisterm operasi Anda:

#### Jika Anda menggunakan komputer berbasis Windows:

Baik dari area **Control** atau **Work** dari tab **HP Instant Share**, tekan link atau icon dari fitur yang ingin anda gunakan untuk mengirim foto.

Catatan Jika anda mengklik See All Services, anda dapat memilih dari semua layanan yang tersedia di negara/region anda, misalnya: HP

**Instant Share E-mail** dan **Create Online Albums**. Ikuti petunjuk pada layar.

Layar Go Online [Online] ditampilkan di area Kerja.

b Klik Next [Lanjut] dan ikuti petunjuk pada layar.

#### Jika Anda menggunakan Macintosh:

- a Pastikan gambar yang discan yang ingin anda bagi pakai muncul pada window **HP Instant Share**.
  - Gunakan tombol untuk menghapus foto, atau tombol + untuk menambahkan foto pada layar.
- b Klik **Continue** dan ikuti instruksi di layar.
- c Dari daftar layanan HP Instant Share, pilihlah layanan yang ingin anda gunakan untuk mengirim gambar yang discan.
- d Ikuti petunjuk pada layar.
- 5 Dari fitur **HP Instant Share E-mail**, anda dapat:
  - Mengirim e-mail dengan thumbnail gambar dari foto anda yang dapat dibuka, diprint, dan disimpan melalui Web.
  - Buka dan biarkan address book -mail. Klik Address Book, daftarkan dengan HP Instant Share, dan buat HP Passport account.
  - Kirim e-mail anda ke alamat yang berbeda. Klik link multiple address.
  - Kirim koleksi gambar ke mesin relasi atau keluarga yang terhubung ke jaringan. Masukkan nama yang ditugaskan ke alat oleh penerima di field Email address diikuti dengan @send.hp.com. Anda akan diminta konfirmasi untuk masuk ke HP Instant Share denganHP Passport userid and password anda.

Catatan Jika anda belum menset HP Instant Share, klik I need an HP Passport account pada layar Sign in with HP Passport.

Dapatkan HP Passport user ID dan password.

Catatan Anda dapat juga menggunakan tombol Scan To untuk mengirim gambar yang discan. Untuk informasi lebih lanjut, baca Menggunakan Fitur Pindai.

# Mengirim gambar menggunakan komputer anda

Sebagai tambahan untuk menggunakan HP all-in-one anda untuk mengirim gambar melalui HP Instant Share, anda dapat menggunakan software **HP Image Zone** yang terinstal di komputer anda untuk mengirim gambar. Software **HP Image Zone** membuat anda dapat memilih dan mengedit satu atau lebih gambar, dan mengakses HP Instant Share untuk memilih sebuah layanan (misalnya, **HP Instant Share E-mail**) dan mengirim gambar anda. Dalam kondisi minimum, anda dapat membagi pakai gambar anda melalui yang berikut:

- HP Instant Share E-mail (mengirim melalui alamat e-mail)
- HP Instant Share E-mail (mengirim ke peralatan)
- album online
- Penyelesaian akhir foto online (tersedia tergantung dari negara/regional)

# Mengirim gambar menggunakan software HP Image Zone (Windows)

Gunakan perangkat lunak **HP Image Zone** untuk berbagi gambar dengan teman dan relasi. Cukup buka **HP Image Zone**, pilih gambar yang ingin anda bagi pakai, dan forward gambar dengan menggunakan layanan **HP Instant Share E-mail**.

Catatan Untuk informasi lebih lanjut dalam menggunakan software HP Image Zone software, lihat bahasan HP Image Zone Help.

#### Untuk menggunakan perangkat lunak HP Image Zone

- 1 Klik dua kali ikon **HP Image Zone** pada desktop Anda. Jendela **HP Image Zone** akan ditampilkan pada komputer. Tab **My Images** [Gambar Saya] ditampilkan pada jendela tersebut.
- 2 Pilih salah satu atau beberapa gambar dari folder penyimpanan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bahasan **HP Image Zone Help**.
  - Catatan Gunakan editor gambar HP Image Zone untuk mengedit gambar untuk hasil yang Anda ingingkan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bahasan HP Image Zone Help.
- 3 Klik tabHP Instant Share.
  - Tab HP Instant Share ditampilkan pada jendela HP Image Zone.
- 4 Baik dari area **Control** atau **Work** dari tab **HP Instant Share**, klik link atau icon dari layanan yang ingin anda gunakan untuk menscan gambar.
  - Catatan Jika anda mengklik See All Services, anda dapat memilih dari semua layanan yang tersedia di negara/region anda, misalnya: HP Instant Share E-mail dan Create Online Albums. Ikuti petunjuk pada layar.

Layar Go Online [Online] terlihat di area Work [Kerja] tab HP Instant Share.

- 5 Klik **Next [Lanjut]** dan ikuti petunjuk pada layar.
- 6 Dari fitur **HP Instant Share E-mail**, anda dapat:
  - Mengirim e-mail dengan thumbnail gambar dari foto anda yang dapat dibuka, diprint, dan disimpan melalui Web.
  - Buka dan biarkan address book -mail. Klik Address Book, daftarkan kepada HP Instant Share, dan buat HP Passport account.
  - Kirim e-mail anda ke alamat yang berbeda. Klik link multiple address.
  - Kirim koleksi gambar ke mesin relasi atau keluarga yang terhubung ke jaringan. Masukkan nama yang ditugaskan ke alat oleh penerima di field Email address dikuti dengan @send.hp.com. Anda akan diminta konfirmasi untuk menugaskan HP Instant Share dengan HP Passport userid dan password anda.

Catatan Jika anda belum menset HP Instant Share, klik I need an HP Passport account pada layar Sign in with HP Passport.

Dapatkan HP Passport user ID dan password.

Mengirimkan gambar menggunakan software aplikasi klien HP Instant Share (Macintosh OS X v10.1.5 dan setelahnya)

Catatan Macintosh OS X v10.2.1 dan v10.2.2 tidak didukung.

Gunakan aplikasi klien HP Instant Share untuk membagi pakai gambar dengan relasi atau keluarga. Cukup buka window HP Instant Share, pilih gambar yang ingin anda bagi pakai, dan forward gambar menggunakan layanan HP Instant Share E-mail.

Catatan Untuk informasi lebih lanjut dalam menggunakan software HP Instant Share software, lihat bahasan HP Image Zone Help.

#### Cara menggunakan aplikasi klien HP Instant Share

- Pilih ikon HP Image Zone dari Dock.
   HP Image Zone terbuka pada desktop Anda.
- 2 Di HP Image Zone, klik tombol Services [Layanan] di bagian atas layar. Daftar aplikasi muncul di bagian bawah HP Image Zone.
- 3 Pilih HP Instant Share dari daftar aplikasi. Software aplikasi klien HP Instant Share akan muncul di komputer anda.
- 4 Gunakan tombol + untuk menambahkan gambar pada jendela, atau tombol untuk menghapus gambar.

Catatan Untuk informasi lebih lanjut dalam menggunakan software HP Instant Share software, lihat bahasan HP Image Zone Help.

- 5 Pastikan gambar yang ingin anda bagi pakai tampin pada window **HP Instant Share**.
- 6 Klik Continue dan ikuti instruksi di layar.
- 7 Dari daftar layanan HP Instant Share, pilihlah layanan yang ingin anda gunakan untuk mengirim gambar yang discan.
- 8 Ikuti petunjuk pada layar.
- 9 Dari fitur **HP Instant Share E-mail**, anda dapat:
  - Mengirim e-mail dengan thumbnail gambar dari foto anda yang dapat dibuka, diprint, dan disimpan melalui Web.
  - Buka dan biarkan address book -mail. Klik Address Book, daftarkan kepada HP Instant Share, dan buat HP Passport account.
  - Kirim e-mail anda ke alamat yang berbeda. Klik link multiple address.
  - Kirim koleksi gambar ke mesin relasi atau keluarga yang terhubung ke jaringan. Masukkan nama yang ditugaskan ke alat oleh penerima di field Email address dikuti dengan @send.hp.com. Anda akan diminta konfirmasi untuk menugaskan HP Instant Share dengan HP Passport userid dan password anda.

Catatan Jika anda belum menset HP Instant Share, klik I need an HP
Passport account pada layar Sign in with HP Passport.

Dapatkan HP Passport user ID dan password.

# Membagi pakai gambar dengan menggunakan HP Pengarah (Macintosh OS versi lebih lama dari X v10.1.5)

Catatan Macintosh OS 9 v9.1.5 dan setelahnya dan v9.2.6 dan setelahnya adalah didukung. Macintosh OS X v10.0 dan v10.0.4 adalah tidak didukung.

Berbagi-pakai gambar dengan siapa saja yang memiliki alamat e-mail. Cukup aktifkan **HP Pengarah** lalu buka **HP Galeri**. Kemudian buat pesan e-mail baru dengan menggunakan aplikasi e-mail di komputer Anda.

Catatan Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian HP Imaging Gallery pada bahasan HP Photo and Imaging Help.

### Untuk menggunakan pilihan e-mail dalam HP Pengarah

- 1 Tampilkan menu HP Pengarah:
  - Pada OS X, pilih ikon HP Pengarah dari Dock.
  - Pada OS 9, klik ganda shortcut HP Pengarah pada desktop Anda.
- 2 Buka HP Photo and Imaging Gallery [Galeri Gambar dan Foto HP]:
  - Pada OS X, pilih HP Galeri di bagian Manage and Share [Atur dan Bagi] pada menu HP Pengarah.
  - Pada OS 9, klik **HP Galeri**.
- 3 Pilih satu atau beberapa gambar untuk dibagi-pakai.
  Untuk informasi lebih lanjut, lihat bahasan **HP Photo and Imaging Help**.
- 4 Klik E-mail.

Program e-mail dalam komputer Macintosh Anda terbuka. Kirim gambar sebagai lampiran e-mail dengan mengikuti petunjuk pada layar komputer Anda.

# 13 Menggunakan HP Instant Share (dalam jaringan)


Anda dapat berbagi foto bersama keluarga dan rekan Anda secara mudah dengan HP Instant Share. Pindailah sebuah foto atau masukkan kartu memori ke dalam slot kartu di HP all-in-one Anda, pilih satu atau beberapa foto untuk dibagi pakai, pilih lokasi foto Anda, kemudian kirim foto. Anda bahkan dapat memasang foto Anda di album foto online atau layanan penyelesaian akhir foto. Layanan yang tersedia berbeda-beda tergantung negara/regional.

### Gambaran

Jika HP all-in-one terkoneksi ke jaringan dan mempunyai sambungan internet langsung (maksudnya ia tidak bergantung pada komputer untuk koneksi internet), anda mempunyai akses penuh bagi fitur HP Instant Share yang ditawarkan alat anda. Fitur ini memiliki kemampuan mengirim dan menerima citra, juga mencetak lewat jaringan ke HP all-in-one Anda. Penjelasan untuk masing-masing fitur adalah sebagai berikut

Catatan Gambar dapat berupa foto atau teks pindai. Keduanya dapat dibagi-pakai bersama rekan dan relasi dengan menggunakan HP all-in-one dan HP Instant Share.

#### **HP Instant Share Send**

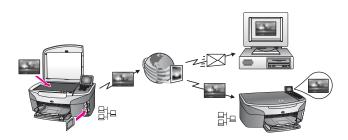


HP Instant Share Send membuat anda dapat mengirim gambar dari HP all-in-one anda ke tujuan pilihan anda sebagai salah satu layanan HP Instant Share. (Anda juga dapat mengirim gambar melalui software **HP Image Zone** yang terinstal pada komputer anda.) Tujuan yang anda set dapat berupa alamat e-mail, peralatan yang terkoneksi pada jaringan milik relasi atau keluarga anda, album foto online, atau layanan cetak foto online. Layanan yang tersedia berbeda-beda tergantung negara/ regional. Untuk informasi lebih lanjut, baca Mengirim gambar secara langsung menggunakan HP all-in-one.

Catatan Perangkat jaringan adalah HP All-in-One yang menyediakan HP Instant Share dan akses Internet melalui jaringan asal atau konfigurasi lain yang tidak memerlukan komputer untuk akses. Jika sebuah peralatan dapat terkoneksi ke jaringan dan dihubungkan ke komputer melalui kabel USB, koneksi jaringan mempunyai keunggulan.

### Lambang dari sambungan jaringan adalah 🖁 = .

### **HP Instant Share Receive**

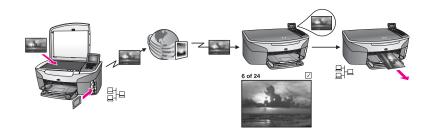

HP Instant Share Receive membuat anda dapat menerima gambar dari relasi atau keluarga yang mempunyai akses ke layanan HP Instant Share dan memiliki user ID dan password HP Passport.

### Menerima gambar dari sembarang pengirim atau kelompok pengirim tersendiri.

Anda dapat menerima gambar dari sembarang pengirim dengan HP Passport (mode Open) atau kelompok pengirim tersendiri (mode Private).

- Jika anda memilih untuk menerima dari sembarang pengirim, anda cukup memberikan nama dari HP all-in-one anda kepada pengirim tersebut untuk menerima gambar. Anda harus menetapkan nama perangkat saat memasang HP all-in-one dengan HP Instant Share. Nama peralatan bukan case sensitive. Mode Open (menerima dari sembarang pengirim) adalah mode terima default. Untuk informasi lebih lanjut tentang menerima dalam Mode Buka, lihat Menerima dari pengirim manapun (mode Open).
  - Anda juga dapat memilih untuk memblok sejumlah nama dari mengirimkan ke HP all-in-one anda melalui access list HP Instant Share. Untuk informasi lebih lanjut dalam menggunakan access list, lihat bahasan bantuan layanan HP Instant Share.
- Jika anda memilih untuk menerima dari kelompok tersendiri, tambahkan masingmasing pengirim yang anda inginkan untuk menerima gambar ke access list HP Instant Share; kemudian tentukan hak akses khusus bagi masing-masing pengirim. Untuk informasi lebih lanjut dalam menugaskan hak akses khusus, lihat bahasan bantuan layanan HP Instant Share.


#### Mempreview atau secara otomatis memprint gambar yang diterima

HP Instant Share memberikan pilihan kepada anda untuk mempreview koleksi gambar atau secara otomatis diprint pada HP all-in-one anda. Hak khusus auto print diaktifkan bagi pengirim oleh sender basis dari access list HP Instant Share.

Hanya koleksi gambar dari pengirim yang ingin anda berikan hak khusus auto print yang akan diprint secara otomatis pada alat anda. Semua koleksi lainnya akan diterima dalam mode preview.

Catatan Untuk informasi lebih lanjut tentang HP Instant Share Receive, lihat Menerima gambar.

### **HP** remote printing



Anda dapat mencetak dari sebuah aplikasi Windows pada perangkat jaringan di lokasi terpisah dengan menggunakan pencetakan jaringan HP (HP remote printing). Sebagai contoh, anda dapat menggunakan driver HP remote printer untuk memprint dari laptop anda dari cafe atau HP all-in-one anda di rumah. Anda juga dapat mencetak pada perangkat Anda saat bekerja di rumah melalui virtual private network (VPN). Untuk informasi lebih lanjut, baca Memprint dokumen jarak jauh.

Relasi atau keluarga yang tidak memiliki peralatan terkoneksi dengan jaringan dapat mendownload driver memprint jarak jauh ke komputer mereka dan memprint di HP allin-one anda (setelah anda memberikan nama peralatan anda ke mereka). Untuk informasi lebih lanjut, baca Memprint dokumen jarak jauh.

### Memulai

Untuk dapat menggunakan HP Instant Share pada HP all-in-one, Anda harus memiliki:

- Fungsi local area network (LAN)
- HP all-in-one terhubung ke LAN
- Akses langsung ke Internet melalui Internet Service Provider (ISP)
- User ID dan password HP Passport.
- Menset HP Instant Share pada peralatan anda

Anda dapat menset HP Instant Share dan mendapatkan user ID dan password HP Passport:

- Dari software HP Image Zone di komputer anda
- Dengan menekan HP Instant Share pada control panel (missing vertikal red line) anda HP all-in-one
- Saat pilihan diberikan pada anda di akhir instalasi software (hanya Macintosh)

Untuk informasi lebih lanjut, lihat bahasan bantuan HP Instant Share Setup Wizard.

Catatan Pastikan Anda memilih penginstalan **Typical** saat menginstal perangkat lunak HP all-in-one. HP Instant Share **tidak akan** berfungsi pada perangkat dengan penginstalan minimum.

Setelah anda mendapatkan user ID dan password HP Passport, terciptalah nama yang unik untuk HP all-in-one anda, dan peralatan anda telah teregister, anda mempunyai pilihan untuk menambahkan nama pengirim ke access list beserta nomor tujuannya. Jika anda memilih menggunakan access list dan nomor tujuannya di lain waktu, ikuti instruksi pada topik berikut.

Catatan Ketika anda masuk ke HP Instant Share dan meregister HP all-in-one anda, secara otomatis anda ditambahkan ke access list dan diberikan hak khusus auto print. Untuk informasi lebih lanjut menjadi anggota HP Instant Share dan meregister peralatan anda, lihat Memulai.

### Membuat nomor tujuan

Membuat nomor tujuan untuk menentukan lokasi tujuan pengiriman gambar (pengirim). Nomor tujuan, sebagai contoh, dapat berupa alamat e-mail, peralatan yang terkoneksi pada jaringan milik relasi atau keluarga anda, album foto online, atau layanan cetak foto online. Layanan yang tersedia berbeda-beda tergantung negara/regional.

Catatan Walaupun nomor tujuan dibuat oleh layanan HP Instant Share, mereka diakses melalui HP all-in-one.

### Membuat nomor tujuan

- 1 Tekan HP Instant Share di panel kontrol HP all-in-one Anda. Menu HP Instant Share terlihat pada layar grafis berwarna.
- Tekan 3 untuk memilih Add New Destination. Menu Select Computer muncul, dengan daftar komputer-komputer yang terkoneksi ke jaringan anda.
- 3 Pilih sebuah komputer dari daftar.
  - Catatan HP Image Zone software harus sudah terinstal pada komputer yang dipilih, dan komputer tersebut harus dapat mengakses layanan HP Instant Share.
  - Layanan HP Instant Share muncul pada window di komputer anda.
- 4 Mengakses ke dalam HP Instant Share dengan tanda pengenal pengguna Paspor HP anda dan password. HP Instant Share manager muncul.
  - Catatan Anda tidak akan diminta konfirmasi untuk userid dan password HP Passport anda jika anda telah menset layanan HP Instant Share untuk mengingatkan mereka.
- 5 Pilih tab **Share** dan ikuti petunjuk di layar untuk membuat nomor tujuan baru. Untuk informasi lebih lanjut, baca keterangan dari layar bantu. Jika anda ingin mengirimkan koleksi gambar ke peralatan yang tersambung ke jaringan milik relasi atau keluarga, pilih **HP Instant Share E-mail**. Dalam field **alamat E-mail** masukkan nama alat diikuti oleh@send.hp.com. (Alamat e-mail ini hanya dapat digunakan dengan HP Instant Share.)
  - Catatan Untuk mengirim ke peralatan: 1) baik pengirim maupun penerima harus memiliki user ID dan password HP Passport; 2) peralatan untuk mengirim gambar harus telah teregister dengan HP Instant Share; dan 3) gambar harus dikirim melalui HP Instant Share E-mail atau HP remote printing.

Mengacu pada menset peralatan tujuan pada HP Instant Share E-mail atau menambahkan sebuah printer untuk digunakan dengan HP remote printing, tanyakan penerima tentang nama unik yang ia berikan untuk peralatan jaringannya. Nama peralatan yang dibuat seseorang ketika ia mendaftar di HP Instant Share dan meregister peralatannya. Untuk informasi lebih lanjut, baca Memulai.

6 Setelah anda selesai membuat nomor tujuan, kembali ke HP all-in-oneanda untuk mengirim gambar anda. Untuk informasi lebih lanjut, Mengirim gambar secara langsung menggunakan HP all-in-one.

### Menggunakan access list HP Instant Share

Access list digunakan ketika HP all-in-one anda diset untuk menerima dalam mode Open atau Private.

- Pada mode Open, anda akan menerima koleksi gambar dari semua pengirim yang mempunyai HP Passport, dan yang mengetahui nama yang anda berikan pada peralatan anda. Jika memilih untuk menerima dengan mode Open, anda mengijinkan seorang pengirim untuk mengirim gambar ke peralatan anda. Gunakan access list untuk menugaskan hak khusus auto print. Juga gunakannya untuk memblok pengirim yang anda tidak ingin menerima gambar.
- Dalam mode Private mode, anda hanya menerima gambar dari pengirim yang anda tentukan pada access list. Nama individu yang ditambahkan ke daftar harus mempunyai user ID dan password HP Passport.

Ketika anda menambahkan pengirim ke daftar, berikan salah satu dari hak akses khusus sebagai berikut:

- Allow: Mengijinkan gambar diterima dari pengirim untuk dipreview sebelum diprint.
- Auto print: Mengijinkan gambar yang diterima dari pengirim untuk diprint secara otomatis oleh alat anda.
- Block: Memastikan anda tidak menerima gambar yang tidak diinginkan dari pengirim.

### Cara menggunakan access list

- Tekan HP Instant Share di panel kontrol HP all-in-one Anda. Menu HP Instant Share terlihat pada layar grafis berwarna.
- 2 Tekan 3, lalu tekan 5.
  - Layar menampilkan menu Instant Share Options [Pilihan Instant Share], kemudian pilih Manage Account [Atur Account].
  - Menu **Select Computer** muncul, dengan daftar komputer-komputer yang terkoneksi ke jaringan anda.
- 3 Pilih sebuah komputer dari daftar.
  - Catatan HP Image Zone software harus sudah terinstal pada komputer yang dipilih, dan komputer tersebut harus dapat mengakses layanan HP Instant Share.

Layanan HP Instant Share muncul pada window di komputer anda.

- 4 Saat dimintak konfirmasi, daftarkan ke HP Instant Share dengan userid dan password HP Passport.
  - HP Instant Share manager muncul.
  - Catatan Anda tidak akan diminta konfirmasi untuk userid dan password HP Passport anda jika anda telah menset layanan HP Instant Share untuk mengingatkan mereka.
- 5 Ikuti petunjuk di layar untuk menambahkan atau menghapus nama pengirim dan ubah hak akses khusus dengan menggunakan access list.
  - Untuk informasi lebih lanjut, baca keterangan dari layar bantu.

Catatan Anda akan diminta user ID HP Passport dari masing-masing pengirim yang ditambahkan ke access list. User ID diharuskan untuk menambahkan nama pengirim ke daftar. Setelah anda menambahkan nama pengirim ke daftar dan memberikan hak akses khusus, access list akan menampilkan informasi pengirim sebagai berikut: akses khusus dikabulkan, nama depan, nama belakang, user ID HP Passport.

### Mengirim gambar secara langsung menggunakan HP allin-one

Gambar-gambar dapat berupa foto atau dokumen yang discan. Keduanya dapat dibagi-pakai bersama rekan dan relasi dengan menggunakan HP all-in-one dan HP Instant Share. Pilih foto-foto dari keping memori atau scan sebuah gambar, tekan HP Instant Share di control panel HP all-in-one anda, dan kirim gambar ke tujuan yang anda pilih. Baca topik di bawah ini untuk petunjuk secara lengkap.

**Catatan** Jika Anda mengirim ke perangkar yang terhubung ke jaringan, perangkat penerima harus terdaftar dengan HP Instant Share.

### Mengirim foto dari keping memori

HP all-in-one anda memberikan pilihan untuk mengirim foto secara langsung begitu memasukkan keping memori, atau memasukkan keping memori dan mengirim foto di lain waktu. Untuk mengirim foto secara langsung, masukkan keping memori ke slot, pilih satu atau lebih foto, dan tekan HP Instant Share pada control panel.

Jika anda memasukkan keping memori dan kemudian memutuskan untuk mengirim foto di waktu lain, ketika anda kembali ke HP all-in-one anda, anda akan menemukannya berada pada mode idle. Cukup tekan HP Instant Share dan ikuti konfirmasi untuk memilih dan membagi pakai foto.

Catatan Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan kartu memori, baca Menggunakan kartu memori atau kamera PictBridge.

Untuk mengirim foto ke peralatan yang terhubung ke jaringan milik relasi atau keluarga anda.

- 1 Tanyakan nama perangkat yang terhubung ke jaringan pada teman atau relasi Anda (penerima).
  - Catatan Nama perangkat ditetapkan saat Anda mengaktifkan account HP Instant Share dan mendaftarkan HP all-in-one Anda. Nama peralatan bukan case sensitive.
- 2 Pastikan penerima menerima dalam mode Open atau telah menyertakan user ID HP Passport dalam access list untuk peralatan penerima. Untuk informasi lebih lanjut, baca Menerima dari pengirim manapun (mode Open) dan Menggunakan access list HP Instant Share.
- 3 Membuat nomor tujuan menggunakan nama peralatan yang anda dapatkan dari penerima.
  - Untuk informasi lebih lanjut, baca Membuat nomor tujuan.
- 4 Tekan HP Instant Share untuk mengirim foto anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat prosedur berikut.

### Untuk mengirim foto secara langsung saat memasukkan keping memori.

- 1 Pastikan kartu memori telah dimasukkan ke slot yang tepat pada HP all-in-one Anda.
- Pilih satu foto atau lebih. Untuk informasi lebih lanjut tentang pemilihan foto, baca Menggunakan kartu memori atau kamera PictBridge.
  - Catatan Jenis file untuk film mungkin tidak didukung oleh HP Instant Share.
- Dari panel kontrol HP all-in-one Anda, tekan HP Instant Share.

  Share Menu [Menu Bagi] akan ditampilkan pada layar grafis berwarna.

  Share Menu menampilkan tujuan yang anda buat dalam layanan HP Instant Share. Untuk informasi lebih lanjut, baca Membuat nomor tujuan.
- 4 Gunakan tanda panah ▲ dan ▼ untuk menyorot tujuan pengiriman foto Anda.
- 5 Tekan OK untuk memilih tujuan dan mengirim foto Anda.

Catatan Anda dapat juga menggunakan tombol Menu pada area Photo di control panel untuk mengirim gambar dari keping memori anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Menggunakan kartu memori atau kamera PictBridge.

### Untuk memasukkan keping memori dan mengirim foto di waktu lain

- 1 Masukkan kartu memori ke slot yang tepat pada HP all-in-one Anda. Setelah waktu tertentu, HP all-in-one akan masuk ke mode idle. HP all-in-one berada di mode idle saat layar idle muncul pada layar grafis warna.
- 2 Setelah anda siap untuk mengirim foto, tekan HP Instant Share pada control panel HP all-in-one anda.
  Menu HP Instant Share terlihat pada layar grafis berwarna.
- 3 Tekan 1 untuk memilih Send [Kirim].
  Menu Send from Where? [Kirim dari Mana] ditampilkan.
- 4 Tekan 1 untuk memilih Memory card [Kartu memori].
  Foto pertama di kartu memori Anda ditampilkan pada layar grafis berwarna.
- 5 Pilih satu foto atau lebih. Untuk informasi lebih lanjut tentang pemilihan foto, baca Menggunakan kartu memori atau kamera PictBridge.
- Tekan Menu pada area Photo dalam control panel. Share Menu [Menu Bagi] ditampilkan. Share Menu menampilkan tujuan yang anda buat dalam layanan HP Instant Share. Untuk informasi lebih lanjut, baca Membuat nomor tujuan.
- 7 Gunakan tanda panah ▲ dan ▼ untuk menyorot tujuan pengiriman foto Anda.
- 8 Tekan OK untuk memilih tujuan dan mengirim foto Anda.

### Mengirim foto dari file tujuan

Jika kamera digital HP anda mendukung HP Instant Share, ia mengijinkan anda untuk mengirim foto ke tujuan yang ada di keping memori. Foto yang dikirim disimpan dalam fila tujuan. Ketika anda mencabut keping memori dari kamera dan meletakkannya pada slot keping di HP all-in-one, HP all-in-one akan membaca keping memori dan memforward foto ke tujuan yang telah ditentukan.

## Untuk mengirim foto ke tujuan yang telah ditentukan oleh kamera digital HP anda.

- 1 Pastikan kartu memori telah dimasukkan ke slot yang tepat pada HP all-in-one Anda
  - Untuk informasi lebih lanjut, baca Menggunakan kartu memori atau kamera PictBridge.
  - Kotak dialogDestinations Found muncul pada layar grafis warna.
- 2 Tekan 1 untuk memilih Yes, send photos to HP Instant Share destinations. Foto dikirim ke tujuan yang telah ditentukan.
- Catatan Mengirim foto ke tujuan yang banyak akan memakan waktu yang lama dan mungkin akan melewati jumlah tujuan maksimum yang diijinkan HP all-in-one dalam sekali proses. Memasukkan kembali keping memori akan menyebabkan foto yang tersisa terkirim ke tujuan yang telah ditentukan.

### Mengirim gambar yang discan

Anda dapat membagi pakai gambar yang discan dengan menekan HP Instant Share pada control panel. Untuk menggunakan tombol HP Instant Share, letakkan gambar pada kaca scan, pilih scanner untuk menunjukkan bagaimana anda akan mengirim gambar, pilih tujuan, dan mulai scan.

Catatan Untuk informasi lebih lanjut tentang pemindaian citra, baca Menggunakan Fitur Pindai.

# Untuk mengirim foto ke peralatan yang terhubung ke jaringan milik relasi atau keluarga anda.

- 1 Tanyakan nama perangkat yang terhubung ke jaringan pada teman atau relasi Anda (penerima).
  - Catatan Nama perangkat ditetapkan saat Anda mengaktifkan account HP Instant Share dan mendaftarkan HP all-in-one Anda. Nama peralatan bukan case sensitive.
- 2 Pastikan penerima menerima dalam mode Open atau telah menyertakan user ID HP Passport dalam access list untuk peralatan penerima. Untuk informasi lebih lanjut, baca Menerima dari pengirim manapun (mode Open) dan Menggunakan access list HP Instant Share.
- 3 Membuat tujuan dengan menggunakan nama perangkat yang diketahui dari teman atau relasi.
  - Untuk informasi lebih lanjut, baca Membuat nomor tujuan.
- 4 Tekan HP Instant Share untuk mengirim foto anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat prosedur berikut.

### Untuk mengirim gambar yang discan dari anda HP all-in-one

- Muatkan sumber asli Anda menghadap ke bawah pada kaca di sudut kanan depan.
- 2 Dari panel kontrol, tekan HP Instant Share.
  - Menu HP Instant Share terlihat pada layar grafis berwarna.
- 3 Tekan 1 untuk memilih Send [Kirim].
  Menu Send from Where? [Kirim dari Mana] ditampilkan.
- 4 Tekan 2 untuk memilih Scanner or Feeder.

Share Menu [Menu Bagi] ditampilkan.

Share Menu menampilkan tujuan yang anda buat dalam layanan HP Instant Share. Untuk informasi lebih lanjut, baca Membuat nomor tujuan.

- 5 Gunakan tanda panah ▲ dan ▼ untuk menyorot tujuan pengiriman gambar Anda.
- 6 Tekan OK untuk memilih tujuan dan mulai memindai gambar.

Catatan Jika dokumen terdeteksi dalam rak dokumen, satu atau lebih halaman akan discan. Jika tidak ada dokumen terdeteksi dalam rak dokumen, satu lembar halaman akan discan dari scanner bed.

Gambar dipindai dan dikirim ke tujuan yang dipilih.

Catatan Jika beberapa halaman discan dari rak dokumen otomatis, gambar mungkin akan dikirimkan secara bertahap. Jika gambar dikirimkan secara bertahap, penerima akan mendapatkan dalam beberapa koleksi atau e-mail yang berisi halaman-halaman yang discan.

Catatan Anda dapat juga menggunakan tombol Scan To untuk mengirim gambar yang discan. Untuk informasi lebih lanjut, baca Menggunakan Fitur Pindai.

### Membatalkan mengirim gambar

Mengirim gambar ke tujuan, atau beberapa tujuan, dapat dibatalkan kapan saja dengan menekan Batal pada panel kontrol. Efek dari pembatalan tergantung pada apakah koleksi gambar telah diupload ke layanan HP Instant Share.

- Jika koleksi telah diupload ke layanan HP Instant Share, ia akan dikirim ke tujuan.
- Jika koleksi sedang dalam proses diupload ke layanan HP Instant Share, ia tidak akan dikirim ke tujuan.

### Mengirim gambar menggunakan komputer anda

Sebagai tambahan untuk menggunakan HP all-in-one anda untuk mengirim gambar melalui HP Instant Share, anda dapat menggunakan software **HP Image Zone** yang terinstal di komputer anda untuk mengirim gambar. Software **HP Image Zone** membuat anda dapat memilih dan mengedit satu atau lebih gambar, kemudian akses HP Instant Share untuk memilih layanan (misalnya, **HP Instant Share E-mail**) dan kirim gambar anda. Dalam kondisi minimum, anda dapat membagi pakai gambar anda melalui yang berikut:

- HP Instant Share E-mail (mengirim ke alamat e-mail)
- HP Instant Share E-mail (mengirim ke perangkat)
- album online
- Penyelesaian akhir foto online (tersedia tergantung dari negara/regional)

**Catatan** Anda tidak dapat menerima koleksi gambar dengan menggunakan perangkat lunak **HP Image Zone**.

Jika anda ingin membagi pakai gambar dengan HP Instant Share E-mail (mengirim ke peralatan), lakukanlah dalam pilihan berikut:

 Tanyakan penerima tentang nama yang diberikan ke peralatan yang tersambung ke jaringannya.

- Catatan Nama perangkat ditetapkan saat Anda mengaktifkan account HP Instant Share dan mendaftarkan HP all-in-one Anda. Untuk informasi lebih lanjut, baca Memulai.
- Pastikan penerima menerima dalam mode Open atau telah menyertakan user ID HP Passport dalam access list untuk peralatan penerima.
   Untuk informasi lebih lanjut, baca Menerima dari pengirim manapun (mode Open) dan Menggunakan access list HP Instant Share.
- Lakukan instruksi spesifik sistem operasi.

#### **Untuk mengirim gambar dari HP Image Zone (pengguna Windows)**

- 1 Klik dua kali ikon **HP Image Zone** pada desktop Anda.
  Jendela **HP Image Zone** akan ditampilkan pada komputer. Tab **My Images**[Gambar Saya] ditampilkan pada jendela tersebut.
- Pilih salah satu atau beberapa gambar dari folder penyimpanan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bahasan HP Image Zone Help.
  - Catatan Gunakan editor gambar HP Image Zone untuk mengedit gambar untuk hasil yang Anda ingingkan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bahasan HP Image Zone Help.
- 3 Klik tab HP Instant Share . Tab HP Instant Share terlihat pada jendela HP Image Zone.
- 4 Pada area Control [Kontrol], klik See All Services [Lihat Semua Layanan]. Layar Go Online [Online] terlihat di area Work [Kerja] tab HP Instant Share.
- 5 Klik Next [Lanjut].
- 6 Dari daftar layanan {missing vertikal red line}, pilihlah layanan yang ingin anda gunakan untuk mengirim foto.
- 7 Ikuti petunjuk pada layar.
  - Untuk informasi lebih lanjut, baca keterangan dari layar bantu. Jika anda ingin mengirimkan koleksi gambar ke peralatan yang tersambung ke jaringan milik relasi atau keluarga, pilih **HP Instant Share E-mail**. Pada field **E-mail address** masukkan nama peralatan diikuti dengan @send.hp.com. Anda akan diminta untuk masuk ke dalam HP Instant Share dengan **userid** dan **password** HP Passport anda.
  - Catatan Jika anda belum menset HP Instant Share, klik I need an HP Passport account pada layar Sign in with HP Passport. Dapatkan HP Passport user ID dan password. Pada layar Region and Terms of Use, pilih negara/region anda, dan terima Terms of Use.

# Untuk mengirim gambar dari HP Image Zone (Macintosh OS X v10.1.5 dan setelahnya)

Catatan Macintosh OS X v10.2.1 dan v10.2.2 tidak didukung.

- Pilih ikon HP Image Zone dari Dock.
   HP Image Zone terbuka pada desktop Anda.
- 2 Di HP Image Zone, klik tombol Services [Layanan] di bagian atas layar. Daftar aplikasi muncul di bagian bawah HP Image Zone.
- 3 Pilih HP Instant Share dari daftar aplikasi.
  Perangkat lunak aplikasi client HP Instant Share terbuka pada komputer Anda.
- 4 Tambahkan gambar yang ingin Anda bagi pada jendela **HP Instant Share**.

- Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian HP Instant Share dari **HP Image Zone Help**.
- 5 Setelah Anda selesai menambahkan semua gambar, klik Continue [Lanjut].
- 6 Ikuti petunjuk pada layar.
- 7 Dari daftar layanan {missing vertikal red line}, pilihlah layanan yang ingin anda gunakan untuk mengirim foto.
- 8 Ikuti petunjuk pada layar.

Untuk informasi lebih lanjut, baca keterangan dari layar bantu. Jika anda ingin mengirimkan koleksi gambar ke peralatan yang tersambung ke jaringan milik relasi atau keluarga, pilih **HP Instant Share E-mail**. Pada field **E-mail address** masukkan nama peralatan diikuti dengan @send.hp.com. Anda akan diminta untuk masuk ke dalam HP Instant Share dengan **userid** dan **password** HP Passport anda.

Catatan Jika anda belum menset HP Instant Share, klik I need an HP Passport account pada layar Sign in with HP Passport. Dapatkan HP Passport user ID dan password. Pada layar Region and Terms of Use, pilih negara/region anda, dan terima Terms of Use.

### Menerima gambar

Gambar dapat dikirim dari satu perangkat ke perangkat lainnya jika terhubung ke jaringan Anda dapat menerima koleksi gambar dari pengirim manapun yang mempunyai user ID dan password HP Passport (mode Open) atau kelompok khusus pengirim (mode Private). Mode terima secara default adalah Mode Buka. Untuk informasi lebih lanjut, baca HP Instant Share Receive.

Catatan Koleksi gambar (atau koleksi gambar-gambar) adalah sebuah kelompok gambar yang dikirim oleh individu ke tujuan khusus, dalam hal ini, peralatan anda.

### Menerima dari pengirim manapun (mode Open)

Secara default, HP all-in-one Anda akan menerima dalam Mode Buka. Relasi atau keluarga manapun dengan HP Passport yang valid yang mengetahui nama peralatan anda dapat mengirimkan koleksi gambar. Koleksi **tidak** akan secara otomatis memprint kecuali anda berikan hak khusus memprint kepada pengirim melalui access list HP Instant Share. Untuk informasi lebih lanjut, baca Menggunakan access list HP Instant Share.

Catatan Walaupun HP all-in-one anda diset untuk menerima dari pengirim manapun, anda masih dapat memblok untuk menerima gambar dari pengirim tertentu. Cukup blok mereka dengan menggunakan access list. Untuk informasi lebih lanjut, baca Menggunakan access list HP Instant Share.

Anda dapat juga memblok gambar yang dikirim ke alat anda dengan mengakses daftar print job pada layanan HP Instant Share.

### Untuk menerima gambar dari pengirim manapun

- 1 Tekan HP Instant Share di panel kontrol HP all-in-one Anda. Menu HP Instant Share terlihat pada layar grafis berwarna.
- 2 Tekan 3 untuk memilih HP Instant Share Options [Pilihan HP Instant Share]. Menu Instant Share Options [Pilihan HP Instant Share] ditampilkan.

- 3 Tekan 1 untuk memilih Receive Options [Pilihan Terima]. Menu Receive Options [Pilihan Terima] akan muncul.
- 4 Tekan 2 untuk memilih Open, receive from any sender [Buka, terima semua pengirim].

Secara default, HP all-in-one Anda akan menampilkan preview gambar sebelum dicetak. Untuk mencetak gambar secara otomatis setelah diterima, baca Untuk memprint gambar yang diterima secara otomatis.

### Menerima dari pengirim kelompok tertentu (mode Private)

Ketika anda menset HP all-in-one anda untuk mengirim dalam mode Private, koleksi gambar akan diterima dari kelompok tertentu pengirim yang diijinkan, yang mana masing-masing mempunyai HP Passport. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan masing-masing pengirim kepada access list. Dengan anda menambahkan pengirim ke daftar, anda juga memberikan hak khusus. Untuk informasi lebih lanjut, baca Menggunakan access list HP Instant Share.

Catatan Dalam mode Private mode, anda hanya akan menerima koleksi gambar dari pengirim yang mempunyai HP Passport dan siapapun yang anda berikan hak khusus auto print.

Dalam mode Private mode, menerima gambar akan diprint secara manual kecuali hak khusus auto print telah diberikan melalui access list. Untuk informasi lebih lanjut, baca Memprint gambar yang diterima.

### Untuk menerima gambar dari kelompok pengirim tertentu yang diperbolehkan.

- 1 Menambahkan pengirim ke access list HP Instant Share dan memberikan hak khusus.
  - Untuk informasi lebih lanjut, baca Menggunakan access list HP Instant Share.
- 2 Setelah anda menyelesaikan daftar, tekan HP Instant Share pada control panel HP all-in-one anda.
  - MenuHP Instant Share akan terlihat pada layar grafis berwarna.
- 3 Tekan 3, lalu tekan 1. Layar menampilkan menu Instant Share Options [Pilihan Instant Share], kemudian pilih Receive Options [Pilihan Terima]. Menu Receive Options [Pilihan Terima] akan muncul.
- 4 Tekan 1 untuk memilih Private, receive from Allowed Senders [Privat, terima dari Pengirim yang Diperbolehkan].
- 5 Atur HP all-in-one Anda agar menampilkan preview gambar sebelum dicetak, atau langsung dicetak secara otomatis setiap gambar yang diterima.
  Untuk informasi lebih lanjut, baca Memprint gambar yang diterima.

### Memprint gambar yang diterima

Layanan HP Instant Share menerima koleksi gambar yang dikirimkan ke alat anda dan mengacu (secara kolektif) hak khusus yang diberikan kepada pengirim. HP all-inone anda mencek layanan HP Instant Share untuk menerima gambar dalam satu atau dua cara:

 Jika HP all-in-one anda adalah terkoneksi ke jaringan dan telah diset dengan HP Instant Share, ia akan secara otomatis mencek layanan HP Instant Share dalam suatu interval (misalnya, setiap menit) untuk koleksi gambar yang baru. Proses ini disebut auto checking dan diaktifkan secara default pada peralatan anda.

Jika HP all-in-one anda mendeteksi bahwa sebuah koleksi telah diterima pada layananHP Instant Share, sebuah icon akan muncul pada layar grafis warna untuk memberitahukan anda bahwa satu atau lebih koleksi telah diterima. Jika koleksi yang diterima adalah dari pengirim yang diperbolehkan dengan hak khusus, ia secara otomatis akan diprint oleh peralatan anda. Jika koleksi yang diterima adalah dari pengirim yang diperbolehkan **tanpa** hak khusus auto print, informasi tentang koleksi akan tertampil pada daftar koleksi yang **Diterima** di HP all-in-one.

Jika auto checking tidak diaktifkan, atau jika anda ingin mencek untuk mengetahui apakah anda telah menerima sebuah koleksi diantara interval auto check, tekan HP Instant Share dan pilih Receive dari menu HP Instant Share. Memilih Receive akan membuat HP all-in-one anda mencek koleksi gambar baru dan mendownload informasi pada daftar koleksi Received peralatan anda. Jika sebuah koleksi yang diterima adalah dari pengirim yang diperbolehkan dengan hak print khusus, anda akan diminta konfirmasi untuk Print Now atau Print Later. Jika anda memilih Print Now, gambar di koleksi akan diprint. Jika anda memilih Print Later, informasi tentang koleksi akan tertampil pada daftar koleksi Received.

Bagain berikut menunjukkan bagaimana memprint gambar yang diterima, menset ukuran print dan pilihan print lainnya, dan membatalkan pekerjaan print.

### Memprint secara otomatis gambar yang diterima

Sebuah koleksi gambar yang diterima dari pengirim yang diperbolehkan dengan hak khusus akan secara otomatis diprint oleh HP all-in-one anda jika auto check diaktifkan oleh alat anda.

### Untuk memprint gambar yang diterima secara otomatis

- Menambahkan pengirim ke access list HP Instant Share dan memberikannya hak khusus auto print.
  - Untuk informasi lebih lanjut, baca Menggunakan access list HP Instant Share.
- Tekan HP Instant Share di panel kontrol HP all-in-one Anda. Menu HP Instant Share terlihat pada layar grafis berwarna.
- 3 Tekan 3, lalu tekan 2. Ini akan menampilkan menu Instant Share Options, kemudian pilih Auto Checking.
  - Menu Auto Checking [Pemeriksaan Otomatis] ditampilkan.
- 4 Tekan 1 untuk memilih On [Hidup].

Dengan **Auto Checking** "On," HP all-in-one anda secara periodik mengacu pada layanan HP Instant Share untuk melihat apakah anda telah menerima koleksi gambar. Jika sebuah koleksi terdeteksi, dan ia datang dari pengirim dengan ijin untuk auto print, ia didownload ke peralatan anda dan diprint.

Catatan Untuk meminta layanan HP Instant Share secara manual, tekan HP Instant Share dan tekan 2 untuk memilih Receive dari menu HP Instant Share. HP all-in-one anda akan meminta layanan HP Instant Share. Jika ia menemukan satu atau lebih koleksi untuk di auto print, layar Print Job Ready tertampil pada layar grafis warna. Jika Anda tekan 1 untuk memilih Print Now [Cetak Sekarang], koleksi

gambar akan dicetak dan ditambahkan ke dalam daftar koleksi Received [Diterima]. Jika Anda tekan 2 untuk memilih Print Later [Cetak Kemudian], koleksi hanya akan ditambahkan ke dalam daftar koleksi Received [Diterima].

### Memprint secara manual gambar yang diterima

Sebuah koleksi gambar yang diterima dari pengirim yang diperbolehkan untuk mengirim ke alat anda, tetapi tidak mempunyai hak khusus print, akan ditahan di layanan HP Instant Share hingga anda memutuskan bagaimana memproses gambar melalui HP all-in-one anda. Anda dapat mempreview gambar di sebuah koleksi sebelum memprint atau memprint keseluruhan koleksi tanpa mempreview gambar.

### Cara mempreview gambar sebelum memprint

- 1 Tekan HP Instant Share di panel kontrol HP all-in-one Anda. Menu HP Instant Share terlihat pada layar grafis berwarna.
- 2 Tekan 2 untuk memilih Receive [Terima]. HP all-in-one meminta layanan HP Instant Share untuk memastikan jika anda telah menerima koleksi gambar. Jika koleksi ditemukan, akan didownload ke perangkat Anda. Daftar koleksi Received [Diterima] akan terlihat pada layar grafis berwarna.
- 3 Gunakan tanda panah ▲ dan ▼ untuk memilih koleksi yang ingin ditampilkan.
- 4 Tekan OK.
- 5 Pilih satu atau beberapa gambar dari koleksi.
- 6 Tekan Start Copy Color, Start Copy Black, Photo Menu, atau Print Photo.
  - Jika anda tekan Start Copy Color, gambar yang terpilih diprint tergantung dari default (yaitu, satu kopi print dari 10 x 15 cm)
  - Jika anda tekan Start Copy Black, gambar yang terpilih diprint tergantung dari default (yaitu, satu kopi print dari 10 x 15 cm)
  - Jika anda tekan Photo Menu, anda akan masuk pada menu pilihan print (misalnya., jumlah kopi, ukuran gambar, ukuran kertas, dan tipe kertas) sebelum anda print. Setelah anda memilih, tekan Print Photo.
  - Jika anda menekan Print Photo, gambar akan diprint sesuai dengan seting Print Options.

Catatan Untuk informasi lebih lanjut mengenai pilihan cetak, baca Mengatur pilihan-pilihan cetak foto.

### Untuk mencetak koleksi gambar tanpa menampilkannya terlebih dulu

- 1 Tekan HP Instant Share di panel kontrol HP all-in-one Anda. Menu HP Instant Share terlihat pada layar grafis berwarna.
- 2 Tekan 2 untuk memilih Receive [Terima]. HP all-in-one meminta layanan HP Instant Share untuk memastikan jika anda telah menerima koleksi gambar. Jika koleksi ditemukan, akan didownload ke perangkat Anda. Daftar koleksi Received [Diterima] akan ditampilkan.
- 3 Gunakan ▲ dan panah ▼ untuk memilih koleksi untuk diprint.
- Tekan Start Copy Color, Start Copy Black, Photo Menu, atau Print Photo.

  Gambar akan dicetak sesuai informasi pencetakan yang dimilikinya. Jika ia tidak mengandung informasi print, gambar akan diprint sesuai dengan pilihan print jarak jauh yang diset di menu Instant Share Options.

### Menset pilihan memprint

Gambar yang discan oleh HP All-in-One akan diforward ke alat penerima dengan ukuran print yang spesifik. Hampir sama, gambar dan dokumen diforward oleh driver printer jarak jauh HP akan diterima dengan ukuran tertentu.. Ketika sebuah dokumen, atau koleksi gambar diterima dengan ukuran print tertentu, dokumen akan diprint sesuai dengan aturan berikut:

- Jika koleksi atau dokumen diset auto print, HP all-in-one akan menggunakan ukuran print yang ditentukan.
- Jika sebuah koleksi atau dokumen dipreview sebelum diprint, HP all-in-one menggunakan pilihan yang ditentukan dalam menu Print Options (secara default atau yang ditentukan pengguna).
- Jika sebuah koleksi atau dokumen diprint tanpa dipreview, HP all-in-one menggunakan ukuran print yang ditetapkan.

Gambar dikirim dari kamera atau keping memori akan diforward ke alat penerima **tanpa** informasi print. Ketika sebuah gambar, atau koleksi gambar diterima **tanpa** informasi print, ia akan diprint sesuai dengan aturan berikut:

- Jika sebuah gambar atau koleksi gambar diset auto print, HP all-in-one akan menggunakan pilihan print jarak jauh yang ditentukan dalam menu Instant Share Options.
- Jika sebuah koleksi atau dokumen dipreview sebelum diprint, HP all-in-one menggunakan pilihan yang ditentukan dalam menu Print Options (secara default atau yang ditentukan pengguna).
- Jika sebuah gambar atau koleksi gambar diprint tanpa dipreview, HP all-in-one akan menggunakan pilihan print jarak jauh yang ditentukan dalam menu Instant Share Options.

Masing-masing dari aturan diatas dijabarkan pada penugasan berikut.

### Untuk menset pilihan print jarak jauh sebuah koleksi, set ke auto print

- 1 Tekan HP Instant Share di panel kontrol HP all-in-one Anda. Menu HP Instant Share terlihat pada layar grafis berwarna.
- 2 Tekan 3, lalu tekan 6. Layar menampilkan menu Instant Share Options [Pilihan Instant Share] , kemudian pilih Remote Print Size [Ukuran Cetak Jaringan]. Menu Image Size [Ukuran Citra] ditampilkan.
- 3 Gunakan tanda panah ▲ dan ▼ untuk memilih ukuran gambar yang diinginkan. Pengaturan default adalah Fit to Page [Sesuaikan dengan Halaman]. Untuk informasi lebih lanjut, baca Mengatur pilihan-pilihan cetak foto.

### Untuk memset pilihan print bagi sebuah koleksi yang dipreview sebelum diprint

- 1 Tekan HP Instant Share di panel kontrol HP all-in-one Anda. Menu HP Instant Share terlihat pada layar grafis berwarna.
- 2 Tekan 2 untuk memilih Receive [Terima]. HP all-in-one meminta layanan HP Instant Share untuk memastikan jika anda telah menerima koleksi gambar. Jika koleksi ditemukan, akan didownload ke perangkat Anda. Daftar koleksi Received [Diterima] akan terlihat pada layar grafis berwarna.
- 3 Gunakan tanda panah ▲ dan ▼ untuk memilih koleksi yang ingin ditampilkan.
- 4 Tekan OK
- 5 Pilih satu atau beberapa gambar dari koleksi.

- Tekan Menu pada area Photo dalam control panel. Menu Print Options [Pilihan Cetak] akan muncul.
- 7 Memilih item yang ingin anda atur (misalnya: jumlah kopi, ukuran gambar, ukuran kertas, dan jenis kertas) kemudian pilih seting.
  - Catatan Untuk informasi lebih lanjut mengenai pilihan cetak, baca Mengatur pilihan-pilihan cetak foto.
- 8 Tekan Start Copy Black atau Start Copy Color untuk memprint.

# Untuk menset pilihan print jarak jauh bagi sebuah koleksi yang diprint tanpa dipreview

→ Ikuti instruksi pada Untuk menset pilihan print jarak jauh sebuah koleksi, set ke auto print.

### Membatalkan pekerjaan print

Dengan HP all-in-one, Anda dapat dengan mudah membatalkan fungsi apapun kapan saja. Anda tinggal menekan **Batal** untuk menghentikan terima, preview, dan mencetak pekerjaan.

- Jika anda memilih Receive pada menu HP Instant Share dan kemudian menekan Cancel, alat anda akan berhenti mencek apakah koleksi gambar yang baru telah diterima oleh layanan HP Instant Share. Menu HP Instant Share kembali ditampilkan.
- Jika Anda menampilkan preview koleksi gambar dan menekan Batal, gambar yang telah dipilih untuk dicetak akan dibatalkan. Daftar koleksi Received [Diterima] kembali ditampilkan.
- Jika anda telah memulai memprint sebuah koleksi gambar dan menekan Cancel, pekerjaan print akan berhenti. Gambar yang tengah diprint dan sisa gambarnya tidak terprint. HP all-in-one Anda kembali ke mode standby.

Catatan Membatalkan pekerjaan print tidak akan memprint kembali secara otomatis.

### Memindahkan gambar yang diterima

Dalam daftar koleksi Received yang tertampil pada HP all-in-one anda, koleksi gambar ditampilkan sehingga koleksi terakhir muncul terlebih dahulu. Koleksi yang lebih lama akan expire setelah 30 hari. (Jumlah hari yang tersaji dapat berubah. Lihat Terms of Service pada layanan HP Instant Share untuk informasi terkini.)

Jika anda menerima koleksi dalam jumlah besar, anda mungkin ingin mengurangi jumlah koleksi yang ditampilkan. HP all-in-one Anda menyediakan cara menghapus koleksi gambar dari daftar koleksi Received [Diterima].

### Untuk menghapus koleksi gambar

- 1 Tekan HP Instant Share di panel kontrol HP all-in-one Anda. Menu HP Instant Share terlihat pada layar grafis berwarna.
- 2 Tekan 3 untuk memilih HP Instant Share Options [Pilihan HP Instant Share]. Menu Instant Share Options [Pilihan HP Instant Share] ditampilkan.
- 3 Tekan 3 untuk memilih Remove Collections [Hapus Koleksi]. Daftar Remove Collections [Hapus Koleksi] ditampilkan.
- 4 Gunakan tanda panah ▲ dan ▼ untuk menyorot koleksi yang akan dihapus.

- Tekan OK untuk memilih koleksi yang akan dihapus.
  Anda dapat membatalkan pilihan dengan menekan OK untuk kedua kalinya.
- 6 Pilih semua koleksi yang ingin Anda hapus.
- 7 Setelah Anda selesai, sorot label Done Selecting [Pemilihan Selesai], kemudian tekan OK.
  - Butir yang dipilih akan dihapus dari daftar koleksi Received [Diterima].

### Memprint dokumen jarak jauh

Driver The HP remote printer membuat anda dapat mengirimkan pekerjaan print dari aplikasi Windows dari jarak jauh sebuah peralatan print yang terkoneksi ke jaringan. Sebagai contoh, Anda dapat mencetak dari laptop (atau PC lain) ke HP all-in-one Anda melalui jaringan, mengakses komputer di kantor melalui VPN dan mencetak pada perangkat Anda, atau mengirim pekerjaan mencetak dari perangkat yang terhubung ke jaringan ke HP All-in-One Anda. Masing-masing unit mengirimkan pekerjaan print harus memiliki driver HP remote printer terinstal.

Driver HP remote printer terinstal dalam komputer (atau laptop) tempat anda menginstal software peralatan anda. Jika anda ingin menginstal driver HP remote printer pada laptop lain, instal software peralatan atau download driver dari situs HP.

Catatan Untuk mendownload driver HP remote printer dari situs HP, pastikan anda memiliki koneksi broadband. Jangan menggunakan koneksi dial-up. Ia akan memakan waktu kira-kira 3 sampai 5 menit untuk mendownload driver bila menggunakan koneksi broadband.

### Cara menggunakan driver HP remote printer

- Dari aplikasi Windows, pilih File dan Print [Cetak]. Jendela Print [Cetak] muncul di layar komputer Anda.
- 2 Pilih nama printerHP remote printers.
- 3 Klik **Properties [Properti]** printer dan atur pilihan cetak Anda.
- 4 Klik **OK** untuk mencetak.
  Layar HP Instant Share **Welcome** [Selamat Datang] akan terlihat di layar monitor Anda. Layar **Welcome** hanya muncul jika anda belum memilih **Do not** show this screen again.
- 5 Ikuti petunjuk pada layar.
- 6 Saat diminta konfirmasi, masukkan userid dan password HP Passport kemudian klik Next.
  - **Tip** Anda akan hanya diminta konfirmasi userid dan password HP Passport anda jika sebelumnya anda belum menset layanan untuk mengingatkan userid dan password anda.
  - Catatan Jika anda belum menset HP Instant Share, klik I need an HP Passport account pada layar Sign in with HP Passport. Dapatkan HP Passport user ID dan password. Pada layar Region and Terms of Use, pilih negara/region anda, dan terima Terms of Use.
  - Layar Select a Remote Printer [Pilih Printer Jaringan] ditampilkan.
- 7 Jika anda memprint di HP all-in-one anda, pilih printer anda dari daftar printer.
  - Catatan Printer terdaftar menggunakan nama yang unik yang mengacu pada peralatan ketika alat di setup dan diregister dengan HP Instant Share.

Printer manapun yang telah anda berikan akses akan muncul pada daftar.

Jika anda memprint alat yang terkoneksi ke jaringan selain milik anda, pilih nama dari printer dari daftar printer. Jika ini adalah pertama kali anda memprint, klik **Add Printer** untuk menambahkan alat ke daftar. Untuk informasi lebih lanjut tentang mengirim ke perangkat, lihat langkah 1 dan 2 pada fungsi Untuk mengirim foto ke peralatan yang terhubung ke jaringan milik relasi atau keluarga anda..

8 Ikuti petunjuk pada layar.

Catatan Untuk informasi lebih lanjut tentang menerima pekerjaan pencetakan melalui jaringan, baca Menerima gambar.

### Meset pilihan HP Instant Share

HP all-in-one anda mengijinkan anda untuk:

- Memilih apakah anda akan menerima koleksi gambar dengan mode Open atau Private
- Mengaktifkan atau tidak auto checking
- Menghapus koleksi gambar yang telah terprint atau tidak diinginkan dari daftar koleksi Received
- Menambah atau menghapus pengirim dan menugaskan hak akses khusus dari access list
- Melihat nama unik yang anda berikan kepada alat
- Mereset seting HP Instant Share menjadi default dari pabrik.

### **Untuk mengatur HP Instant Share Options [Pilihan HP Instant Share]**

- 1 Tekan HP Instant Share di panel kontrol HP all-in-one Anda. Menu HP Instant Share terlihat pada layar grafis berwarna.
- 2 Tekan 3 untuk memilih HP Instant Share Options [Pilihan HP Instant Share]. Menu Instant Share Options [Pilihan Instant Share] ditampilkan pada layar grafis berwarna.
- 3 Gunakan tanda panah ▲ dan ▼ untuk menyorot pilihan yang ingin Anda akses. Beberapa pilihan dijelaskan di bawah ini.

Instant Share Options [Pilihan Instant Share]		
Receive Options [Pilihan Terima]	Memilih Receive Options membuat anda dapat memilih apakah HP all-in-one akan menerima koleksi gambar dari sembarang pengirim yang mempunyai account HP Passport yang valid (mode Open) atau kelompok pengirim tertentu (mode Private). Nilai default diset ke Open, receive from any sender. Untuk informasi lebih lanjut, baca Menerima dari pengirim kelompok tertentu (mode Private) dan Menerima dari pengirim manapun (mode Open).	
Auto Checking [Pemeriksaan otomatis]	Memilih Auto Checking membuat anda dapat menentukan apakan HP all-in-one anda mencek layanan HP Instant Share dalam interval yang telah ditentukan untuk pesan baru. Jika pemeriksaan otomatis On [Hidup], sebuah akan	

(2010411124119)		
Ins	tant Share Options [Pilihan Instant Share]	
	muncul pada layar grafis berwarna yang menandakan koleksi gambar telah diterima. (Sebuah icon terjabarkan dalam Gambaran umum HP all-in-one. Untuk informasi lebih lanjut, baca Cara mempreview gambar sebelum memprint dan Untuk memprint gambar yang diterima secara otomatis.	
	Catatan Jika anda tidak pernah mengirim atau menerima gambar atau merasa cukup untuk mencek pesan secara manual dengan menekan tombol HP Instant Share, set auto checking ke Off.	
Remove Collections [Hapus koleksi]	Memilih Remove Collections membuat anda dapat menghapus koleksi gambar dari daftar koleksi Received. Untuk informasi lebih lanjut, baca Memindahkan gambar yang diterima.	
Display Device Name [Tampilkan Nama Perangkat]	Memilih Display Device Name membuat anda dapat memview nama yang anda tugaskan untuk HP all-in-one anda ketika anda terdaftar dengan HP Instant Share dan meregister alat anda. Nama perangkat akan digunakan oleh rekan lainnya untuk mengirim ke perangkat Anda. Untuk informasi lebih lanjut, baca Untuk mengirim foto ke peralatan yang terhubung ke jaringan milik relasi atau keluarga anda	
Manage Account [Atur Account]	Jika HP all-in-one anda tidak diset dengan HP Instant Share, memilih Manage Account akan membuka HP Instant Share Setup Wizard.	
	Jika alat anda sudah terset, memilih Manage Account membuat anda dapat mengatur account HP Instant Share dari komputer anda. Setelah anda terdaftar dengan userid dan password HP Passport anda, anda akan bertemu dengan HP Instant Share manager. Pilihan-pilihannya termasuk kemampuan untuk membuat nomor tujuan dan menambahkan pengirim kedalam access list. Untuk informasi lebih lanjut, baca topik di bagian Memulai.	
Remote Print Size [Ukuran Remote Print]	Memilih Remote Print Size membuat anda dapat menset ukuran print untuk gambar yang diterima. Untuk informasi lebih lanjut, baca Menset pilihan memprint.	
Reset HP Instant Share	Memilih Reset HP Instant Share membuat anda dapat mereset seting HP Instant Share ke default dari pabrik. Artinya HP all-in-one Anda tidak lagi terdaftar dengan HP Instant Share.	
	Catatan Jika Anda mereset pengaturan perangkat HP Instant Share, HP all-in-one Anda tidak lagi dapat mengirim dan menerima gambar sampai diaktifkan kembali dengan HP Instant Share.	

(bersambung

(bersambung)		
Instant Share Options [Pilihan Instant Share]		
	Pilih pilihan ini ketika anda ingin memberikan akses ke orang lain atau mengubah HP all-in-one anda dari terkoneksi ke jaringan menjadi terkoneksi ke USB.	

# 14 Memesan komponen

Anda dapat membeli secara online berbagai tipe kertas HP, cartridge printer, dan aksesori HP all-in-one yang direkomendasikan dari situs HP.

### Membeli kertas, film transparan, atau media lai

Untuk membeli media sepertiHP Premium Paper, HP Premium Plus Photo Paper, HP Premium Inkjet Transparency Film, atau HP Iron-On Transfer, login ke www.hp.com. Jika diminta konfirmasi, pilih negara/region anda, ikuti petunjuk untuk memilih produk yang anda inginkan, kemudian klik salah satu dari shopping links yang ada di situs.

### Membeli cartridge printer

Untuk membeli cartridge printer HP all-in-one anda, login ke www.hp.com. Jika diminta konfirmasi, pilih negara/region anda, ikuti petunjuk untuk memilih produk yang anda inginkan, kemudian klik salah satu dari shopping links yang ada di situs.

HP all-in-one Anda mendukung print cartridge berikut ini:

Print cartridge	Nomor pemesanan HP
print cartridge hitam HP inkjet	#96, 21 ml cartridge printer hitam
print cartridge triwarna HP inkjet	#97, 14 ml cartridge printer berwarna #95, 7 ml cartridge printer berwarna
print cartridge foto HP inkjet	#99, 13 ml cartridge printer foto berwarna
Cartridge printer inkjet abu-abu HP	#100, 15 ml cartridge printer abu-abu

Catatan Nomor pemesanan cartridge printer bervariasi pada negara/region. Jika nomor pemesanan yang berada dalam daftar pedoman ini tidak sama dengan nomor pada cartridge printer yang terinstal pada HP all-in-one anda, pesanlah cartridge printer baru dengan nomor yang sama dengan yang terinstal pada alat anda.

> Anda dapat mencari tahu nomor pemesanan semua cartridge printer yang sesuai dengan alat anda melalui Printer Toolbox. Dalam Printer Toolbox. klik tab Estimated Ink Levels, kemudian klik Print Cartridge Ordering Information.

Anda juga dapat menghubungi dealer HP terdekat atau login ke www.hp.com/support untuk mengkonfirmasikan nomor pemesanan cartridge printer yang sesuai untuk negara/region anda.

### Membeli aksesori

Untuk membeli aksesori HP all-in-one anda, seperti rak kertas tambahan atau duplexer untuk memprint dua sisi secara otomatis, login ke www.hp.com. Jika diminta konfirmasi, pilih negara/region anda, ikuti petunjuk untuk memilih produk yang anda inginkan, kemudian klik salah satu dari shopping links yang ada di situs.

Tergantung pada negara/region, HP all-in-one anda mungkin mempunyai aksesori berikut:

Aksesori dan nomor model HP	Deskripsi
Aksesori HP Auto Two-sided Print Accessory ph5712	Berfungsi untuk mencetak lembar kertas pada ke dua sisi secara otomatis. Dengan aksesori ini terinstal anda dapat memprint kedua sisi dokumen tanpa harus membalik dan memasukkan kertas secara manual ditengah-tangah pekerjaan print anda.
Aksesori HP Auto Two-sided Print Accessory dengan Small Paper Tray (juga disebut sebagai Hagaki Tray with Auto Two- sided Print Accessory [Baki Hagaki dengan Aksesori Pencetak Otomatis dua sisi]) ph3032	Menambahkan baki kertas tersendiri untuk kertas berukuran kecil dan sampul surat pada bagian belakang HP all-in-one sehingga Anda dapat mencetak pada ke dua sisi halaman kertas ukuran penuh dan kecil secara otomatis. Jika aksesori ini dipasang, Anda dapat memasukkan kertas ukuran penuh di dalam baki input utama dan kertas kecil, seperti kartu Hagaki, di baki input belakang. Ini akan menghemat waktu Anda saat harus beralih antara pekerjaan cetak pada kertas dengan ukuran berbeda karena Anda tidak perlu lagi mengeluarkan dan memasukkan kembali kertas saat akan mencetak.
HP 250 Sheet Plain Paper Tray pt6211	Menambahkan baki kertas tersendiri dengan kapasitas 250 lembar kertas ukuran penuh pada HP all-in-oneAnda. Dengan aksesori ini terinstal, anda dapat memasukkan kertas biasa pada rak input bawah dan kertas khusus pada rak input atas. Ini akan menghemat waktu Anda saat harus beralih antara pekerjaan cetak pada jenis kertas yang berbeda karena Anda tidak perlu lagi mengeluarkan dan memasukkan kembali kertas tersebut setiap kali akan mencetak.
HP bt Bluetooth® Wireless Printer Adapter bt300	Memungkinkan anda memprint dari peralatan Bluetooh ke HP all-in-one anda. Aksesori ini dihubungkan ke port kamera di bagian depan HP all-in-one dan akan menerima pekerja print dari perlatan Bluetooth yang didukung, seperti telepon kamera digital atau personal digital assistant (PDA). Aksesori ini tidak mendukung print dari peralatan Bluetooth komputer PC atau Macintosh.

### Membeli peralatan lain

Untuk memesan komponen lainnya, seperti misalnya perangkat lunak HP all-in-one, salinan Petunjuk Penggunaan, Petunjuk Pemasangan, atau produk suku cadang, hubungi nomor berikut ini:

- Di Amerika Serikat atau Canada, hubungi 1-800-474-6836 (1-800-HP invent).
- Di Eropa, hubungi nomor +49 180 5 290220 (Jerman) atau +44 870 606 9081 (Inggris.).

Untuk memesan perangkat lunak HP all-in-one di negara/regional lain, hubungi nomor telepon untuk negara/regional Anda. Nomor yang terdaftar di bawah adalah nomor terbaru pada tanggal penerbitan buku petunjuk ini. Untuk melihat daftar nomor pemesanan saat ini, login ke <a href="https://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>. Jika diminta konfirmasi, pilih negara/region anda, kemudian klik **Contact HP** untuk informasi tentang menghubungi technical support.

Negara/regional	Nomor telepon untuk pemesanan
Asia Pasifik (kecuali Japan)	65 272 5300
Australia	131047
Eropa	+49 180 5 290220 (Jerman)
	+44 870 606 9081 (Inggris)
Selandia Baru	0800 441 147
Afrika Selatan	+27 (0)11 8061030
Amerika Serikat dan Kanada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

# 15 Merawat HP all-in-oneAnda

HP all-in-one hanya membutuhkan sedikit pemeliharaan. Kadang Anda harus membersihkan kaca dan penahan tutup dari debu yang melekat untuk memastikan bahwa salinan dan pindaian Anda tetap jelas. Anda juga harus mengganti, membetulkan, atau membersihkan cartridge printer anda secara rutin. Bagian ini menyediakan instruksi untuk menjaga HP all-in-one anda agar berfungsi dalam kondisi maksimum. Lakukan prosedur perawatan sederhana ini bila diperlukan.

### Membersihkan HP all-in-one

Bekas jari, noda, rambut, dan kotoran yang melekat pada kaca atau penahan tutup dapat menurunkan performa dan mempengaruhi beberapa fitur khusus seperti misalnya Fit to Page [Sesuaikan Halaman]. Untuk memastikan hasil salinan dan pindaian tetap jelas, Anda perlu membersihkan kaca dan penahan tutup. Anda juga harus membersihkan debu di permukaan.

### Membersihkan kaca scan


Kaca yang kotor oleh bekas jari, noda, rambut, dan debu akan menurunkan performa dan mempengaruhi akurasi fungsi seperti misalnya Fit to Page [Sesuaikan Halaman].

- 1 Matikan HP all-in-one, cabut kabel listrik, dan angkat tutupnya.
  - Catatan Saat Anda mencabut kabel listrik, tanggal dan jam akan terhapus. Anda akan diminta untuk menset tanggal dan jam setelah selesai, ketika anda memasukkan kabel power ke listrik. Semua fax yang tersimpan di memori juga akan dihapus.
- 2 Bersihkan kaca dengan kain lembut atau spons yang sedikit dibasahi dengan larutan pembersih kaca nonabrasif.



**Peringatan** Jangan menggunakan material yang dapat menggores, aseton, bensin, atau karbon tetraklorida pada kaca scan; mereka akan merusaknya. Jangan meletakkan atau menyemprot cairan secara langsung ke kaca scan; cairan mungkin akan masuk ke dalam kaca dan merusak peralatan.

- 3 Keringkan kaca dengan chamois atau spons selulosa untuk mencegah timbulnya noda.
  - Catatan Pastikan anda membersihkan strip kaca kecil di bagian kirim permukaan kaca utama. Strip ini digunakan untuk memproses pekerjaan dari rak dokumen otomatis. Ketidak jelasan dapat terjadi jika strip kaca kotor.

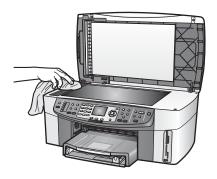

### Membersihkan bagian bawah tutup

Kotoran kecil bisa terakumulasi pada penahan dokumen putih yang terletak di bawah tutup HP all-in-one.

- 1 Matikan HP all-in-one, cabut kabel listrik, dan angkat tutupnya.
- 2 Bersihkan penahan dokumen putih dengan kain lembut atau spons yang sedikit dibasahi dengan sabun lembut dan air hangat.
- 3 Cuci penahan dengan hati-hati untuk menghilangkan kotoran yang melekat. Jangan menggosok penahan.
- 4 Keringkan penahan dengan chamois atau kain lembut.



**Peringatan** Jangan gunakan kertas pembersih, karena kaca dapat tergores.

5 Jika harus dibersihkan lebih lanjut, ulangi langkah sebelumnya dengan mengunakan isopropil (rubbing) alkohol, dan seka seluruh permukaan penahan dengan kain pembersih untuk menghilangkan sisa alkohol.



**Peringatan** Hati-hati jangan menumpahkan alkohol pada kaca atau bagian cat HP all-in-one, karena mungkin akan merukan alat.

### Membersihkan bagian luar

Gunakan kain lembut atau spons yang sedikit dibasahi untuk menyeka debu, kotoran, dan noda pada penutup. Bagian dalam HP all-in-one tidak perlu dibersihkan. Jauhkan cairan dari kontrol panel dan bagian dalam HP all-in-one.



**Peringatan** Untuk mencegah kerusakan pada bagian cat HP all-in-one, jangan gunakan alkohol atau pembersih yang mengandung alkohol pada panel kontrol, rak input dokumen, tutup, atau bagian cat lain dari alat.

### Periksa perkiraan persediaan tinta

Anda dapat dengan mudah memeriksa level tinta untuk menentukan kapan Anda harus mengganti print cartridge. Persediaan tinta menunjukkan perkiraan jumlah tinta yang tersisa dalam cartridge printer.

### Untuk memeriksa level tinta dari panel kontrol

- Lihat kedua icon di bawah layar grafis warna yang menunjukkan persediaan tinta yang tersisa pada kedua cartridge printer yang terinstal.
  - Icon berwarna hijau menunjukkan perkiraan jumlah tinta yang tersedia di cartridge printer tiga warna.
  - Icon berwarna hitam menunjukkan perkiraan jumlah tinta yang tersedia di cartridge printer hitam.
  - Icon berwarna oranye menunjukkan perkiraan jumlah tinta yang tersedia di cartridge printer foto.
  - Icon berwarna biru abu-abu menunjukkan perkiraan jumlah tinta yang tersedia di cartridge printer foto abu-abu.

Jika anda menggunakan cartridge printer bukan HP atau cartridge yang diisi ulang, atau tidak ada cartridge printer terinstal pada salah satu tempat cartridge, salah satu atau kedua icon mungkin tidak akan muncul pada layar icon. HP all-inone tidak dapat mendeteksi jumlah tinta yang tersisa dengan cartridge printer bukan HP atau cartridge yang diisi ulang.


Jika sebuah ikon menunjukkan hollow ink drop, print cartridge yang ditunjukkan oleh ikon warna tersebut hanya memiliki sedikit tinta yang tersisa dan harus segera diganti. Ganti print cartridge jika kualitas cetak mulai berkurang. Untuk informasi lebih lanjut mengenai ikon level tinta pada layar grafis berwarna, baca Ikon tampilan grafis warna.

Anda juga dapat memeriksa perkiraan jumlah tinta yang tersisa pada cartridge printer anda dari komputer. Jika anda mempunyai koneksi USB antara komputer anda dan HP all-in-one, lihat bahasan **HP Image Zone Help** untuk informasi mencek persediaan tinta dari **Printer Toolbox**. Jika anda mempunyai koneksi jaringan, anda dapat mencek persediaan tinta dari Embedded Web Server (EWS). Lihat Pedoman Jaringan untuk informasi tentang akses ke EWS.

### Memprint laporan self-test

Jika Anda mengalami masalah dalam pencetakan, cetak laporan swauji sebelum mengganti print cartridge. Laporan ini memberikan informasi penting untuk berbagai aspek pada perangkat Anda, termasuk print cartridge.

- 1 Masukkan kertas putih berukuran letter, A4, atau legal ke dalam baki input.
- 2 Tekan Setup [Pemasangan].
- 3 Tekan 2, lalu tekan 5. Ini akan menampilkan menu Print Report kemudian pilih Self-Test Report. HP all-in-one akan mencetak laporan swauji, yang mengindikasikan sumber gangguan pencetakan. Sebuah sampel dari area percobaan tinta dalam laporan ditunjukkan sebagai berikut.

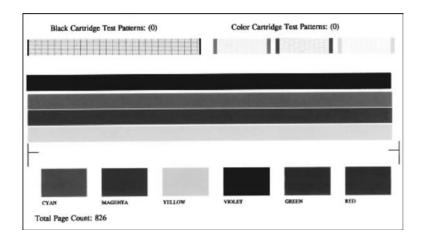

- 4 Pastikan pola pengujian seragam dan menunjukkan grid lengkap. Jika lebih dari beberapa garis pada pola putus-putus, ini mengindikasikan kemungkinan terdapat masalah dengan nozzles. Anda mungkin perlu membersihkan print cartridge. Untuk informasi lebih lanjut, baca Membersihkan cartridge printer.
- 5 Pastikan garis warna memenuhi halaman. Jika garis hitam hilang, tidak jelas, tercoreng, atau menunjukkan garis, ini mengindikasikan kemungkinan terdapat masalah dengan cartridge printer hitam atau foto di slot sebelah kanan.
  - Jika ketiga sisa garis menghilang, tidak jelas, tergores, atau menunjukkan garis, ini mengindikasikan kemungkinan terdapat masalah dengan cartridge printer tiga warna di slot sebelah kiri.
- Pastikan blok warna memiliki konsistensi yang seragam dan mewakili warna yang terdapat di bawah ini.
  - Anda harus melihat blok warna sian, magenta, kuning, ungu, hijau, dan merah. Jika blok warna menghilang, atau aneh atau tidak sesuai dengan label dibawah blok warna, ini mengindikasikan kemunggkinan cartridge printer tiga warna kehabisan tinta. Anda mungkin perlu mengganti print cartridge. Untuk informasi lebih lanjut tentang penggantian print cartridge, baca Mengganti cartridge printer.


Catatan Sebagai contoh tentang percobaan pola, garis warna, dan blok warna dari cartridge printer dalam kondisi normal dan kondisi rusak, lihat bahasan HP Image Zone Help yang datang dengan software anda.

### Bekerja dengan cartridge printer

Untuk memastikan kualitas print terbaik dari HP all-in-one anda, anda mungkin harus melakukan beberapa prosedur perawatan. Bagian ini menyediakan pedoman untuk menangani cartridge printer dan instruksi untuk mengganti, menset, dan membersihkan cartridge printer.

### Menangani cartridge printer

Sebelum Anda mengganti atau membersihkan print cartridge, Anda harus mengetahui nama komponen tersebut dan cara menanganinya.

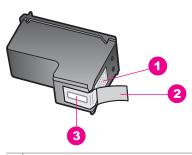

- 1 Kontak berwarna perak
- 2 Pita plastik dengan label tarik merah jambu (harus dilepaskan sebelum pemasangan)
- 3 Saluran tinta di bawah pita

Tahan print cartridge di bagian plastik hitam, dengan label di atas. Jangan menyentuh kontak berwarna perak atau saluran tinta.







**Peringatan** Hati-hati jangan sampai print cartridge terjatuh. Ini akan merusaknya, dan tidak dapat digunakan lagi.

### Mengganti cartridge printer

Jika level tinta print cartridge rendah, sebuah pesan muncul pada layar grafis berwarna

Catatan Anda juga dapat memeriksa level tinta melalui HP Pengarah yang menyertai perangkat lunak HP Image Zone pada komputer Anda. Untuk informasi lebih lanjut, baca Periksa perkiraan persediaan tinta.

Jika anda mendapatkan peringatan low-ink pada layar grafis warna, pastikan anda mempunyai cartridge printer pengganti yang tersedia. Anda juga sebaiknya mengganti print cartridge ketika teks terlihat kurang jelas atau bila Anda mengalami masalah kualitas cetak yang terkait dengan print cartridge.

**Tip** Anda juga dapat menggunakan instruksi ini untuk mengganti print cartridge hitam dengan print cartridge foto atau print cartridge foto hitam-putih untuk pencetakan foto berwarna atau foto hitam-putih berkualitas tinggi.

Untuk mencari tahu nomor pemesanan untuk semua cartridge printer yang sesuai untuk HP all-in-one anda, lihat Membeli cartridge printer. Untuk membeli cartridge printer HP all-in-one anda, login ke www.hp.com. Jika diminta konfirmasi, pilih negara/ region anda, ikuti petunjuk untuk memilih produk yang anda inginkan, kemudian klik salah satu dari shopping links yang ada di situs.


### Untuk mengganti print cartridge

1 Pastikan HP all-in-one menyala.




**Peringatan** Jika HP all-in-one mati ketika anda mengangkat pintu akses print-carriage untuk mengganti cartridge printer, HP all-in-one tidak akan melepaskan cartridge untuk diganti. Anda akan merusak HP all-in-one jika cartridge printer tidak terpasang dengan benar pada bagian kanan ketika hendak dimindahkannya.

2 Buka pintu akses print-carriage dengan mengangkat dari bagian tengah depan perangkat, hingga pintu terkunci.
Print carriage terletak agak jauh di sisi kanan HP all-in-one.

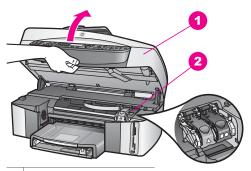


- 1 Pintu akses print carriage
- 2 Print carriage
- 3 Ketika print carriage idle dan tak bekerja, tekan kebawah dan angkat panel di dalamHP all-in-one.
  - Jika Anda mengganti print cartridge tiga-warna, angkat kait berwarna hijau di sebelah kiri.


Jika Anda mengganti print cartridge hitam, foto, atau foto hitam-putih, angkat kait berwarna hitam di sebelah kanan.

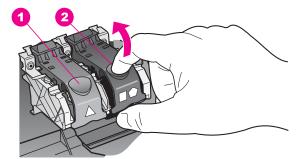

- 1 Kait print cartridge untuk print cartridge tiga-warna
- 2 Kait print cartridge untuk print cartridge hitam, foto, dan foto hitam-putih
- 4 Tekan print cartridge ke bawah untuk melepaskannya, lalu tarik ke arah Anda, keluar dari tempatnya.

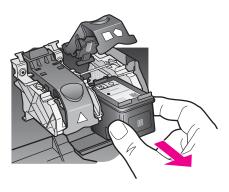

- 5 Jika Anda melepaskan print cartridge hitam untuk memasang print cartridge foto atau foto hitam-putih, masukkan print cartridge hitam ke dalam pelindung print cartridge. Untuk informasi lebih lanjut, baca Menggunakan pelindung cartridge printer.
  - Jika anda memindahkan cartridge printer karena tinta tinggal sedikit atau habis, daur ulang cartridge printer. Program Daur Ulang Pasokan HP Inkjet tersedia di banyak negara/wilayah dan memampukan Anda mendaur ulang print cartridge tanpa biaya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web HP di: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html
- 6 Buka print cartridge baru dari kotaknya dan dengan berhati-hati hanya menyentuh plastik hitamnya, perlahan-lahan lepaskan pita plastik dengan menarik bagian ujung yang berwarna merah jambu.

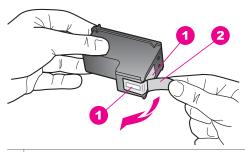

- 1 Kontak berwarna perak
- 2 Pita plastik dengan label tarik merah jambu (harus dilepaskan sebelum pemasangan)
- 3 Saluran tinta di bawah pita




**Perhatian** Jangan sentuh kontak berwarna perak atau saluran tinta. Jika bagian ini tersentuh akan menimbulkan kemacetan, kesalahan tinta, dan sambungan listrik terganggu.







- 7 Geser print cartridge yang baru ke bawah pada slot yang kosong. Dorong print cartridge ke depan hingga terpasang dengan benar.
  - Jika cartridge printer yang anda instal mempunyai segitiga putih pada labelnya, geser cartridge printer ke slot sebelah kiri. Tutupnya berwarna hijau dengan segitiga putih yang jelas.
  - Jika cartridge printer yang anda instal mempunyai kotak putih atau lambang segilima pada labelnya, geser cartridge printer ke slot sebelah kanan. Tutupnya berwarna hitam dengan kotak putih dan segilima putih yang jelas.

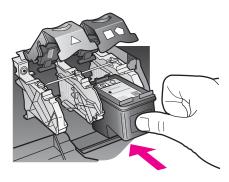

8 Tekan pengunci ke bawah sampai berhenti. Pastikan sampai mengunci pada tab bawah.

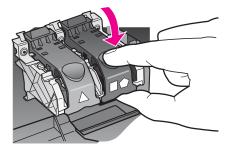

9 Tutup pintu akses print carriage.

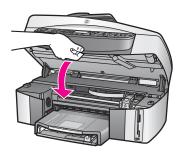

### Menggunakan cartridge printer foto

Kualitas foto berwarna yang Anda cetak dan salin dapat dioptimalkan oleh HP all-inone dengan menambahkan print cartridge foto. Keluarkan print cartridge hitam dan masukkan print cartridge foto ke tempatnya. Dengan print cartridge tiga warna dan print cartridge foto dipasang, Anda akan memiliki sistem enam tinta, yang menghasilkan foto berwarna berkualitas tinggi.

Ketika Anda ingin mencetak dokumen teks biasa, pasang kembali print cartridge hitam. Gunakan pelindung print cartridge untuk menyimpan print cartridge Anda secara aman ketika sedang tidak digunakan.

- Untuk informasi lebih lanjut tentang pembelian print cartridge foto, baca Membeli cartridge printer.
- Untuk informasi lebih lanjut tentang penggantian print cartridge, baca Mengganti cartridge printer.
- Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan pelindung print cartridge, baca Menggunakan pelindung cartridge printer.

### Menggunakan cartridge printer abu-abut

Kualitas foto hitam-putih yang Anda cetak dan salin dapat dioptimalkan oleh HP all-inone dengan menambahkan print cartridge foto hitam-putih. Keluarkan print cartridge hitam dan masukkan print cartridge foto hitam-putih ke tempatnya. Dengan memasang print cartridge tiga-warna dan print cartridge foto hitam-putih, Anda dapat mencetak warna abu-abu secara maksimal, yang memberikan peningkatan kualitas foto hitam-putih.

Ketika Anda ingin mencetak dokumen teks biasa, pasang kembali print cartridge hitam. Gunakan pelindung print cartridge untuk menyimpan print cartridge Anda secara aman ketika sedang tidak digunakan.

- Untuk informasi lebih lanjut tentang pembelian print cartridge foto hitam-putih, baca Membeli cartridge printer.
- Untuk informasi lebih lanjut tentang penggantian print cartridge, baca Mengganti cartridge printer.
- Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan pelindung print cartridge, baca Menggunakan pelindung cartridge printer.

### Menggunakan pelindung cartridge printer

Dalam beberapa negara/region, ketika anda membeli cartridge printer, anda mungkin juga akan mendapatkan pelindung cartridge printer. Dalam beberapa negara/region lain, pelindung cartridge printer datang bersama di dalam kotak HP all-in-one anda.

Jika cartridge printer atau HP all-in-one anda tidak datang dengan pelindung cartridge printer, anda dapat memesan dari HP Support. Login ke www.hp.com/support.

Pelindung print cartridge tersebut didesain untuk menjaga print cartridge dan menghindari kekeringan selama tidak digunakan. Kapanpun anda memindahkan cartridge printer dari HP all-in-one dengan maksud untuk menggunakannya lagi nanti, simpan dalam pelindung cartridge printer. Sebagai contoh, simpan cartridge printer hitam dalam pelindung cartridge printer jika anda memindahkannya sehingga anda dapat memprint kualitas tinggi foto dengan cartridge printer foto dan tiga warna.

### Untuk memasukkan print cartridge ke dalam pelindung print cartridge

Dorong print cartridge ke dalam pelindung print cartridge di bagian sudutnya dan tekan perlahan hingga masuk seluruhnya.



### Untuk mengeluarkan print cartridge dari pelindung print cartridge

→ Tekan ke arah bawah dan belakang pada bagian atas pelindung print cartridge untuk melepaskan print cartridge, kemudian dorong keluar dari pelindung print cartridge.



### Menset cartridge printer

HP all-in-one memberitahu Anda untuk meluruskan cartridge setiap kali Anda memasang atau mengganti print cartridge. Anda dapat juga menset cartridge printer kapan saja dari panel kontrol dengan menggunakan software **HP Image Zone** dari komputer anda. Meluruskan print cartridge untuk mendapatkan output berkualitas tinggi.

Catatan Bila Anda melepas dan memasang kembali print cartridge yang sama, HP all-in-one tidak akan meminta Anda untuk meluruskan print cartridge. HP all-in-one mengingat nilai set cartridge printer, jadi anda tidak perlu menset ulang cartridge printer.

### Untuk meluruskan print cartridge dari panel kontrol jika diminta

→ Pastikan Anda telah memasukkan kertas putih berukuran letter atau A4 ke dalam baki input, kemudian tekan OK.

HP all-in-one mencetak lembar pelurusan print cartridge dan meluruskan print cartridge. Daur ulang atau buang halaman tersebut.

Catatan Jika dalam baki input terdapat kertas berwarna saat Anda meluruskan print cartridge, maka pelurusan tidak akan berhasil. Masukkan kertas putih ke dalam baki input, kemudian coba luruskan kembali.

> Jika pelurusan tidak juga berhasil, maka kemungkinan sensor atau print cartridge rusak. Hubungi HP Support. Login ke www.hp.com/ support. Jika diminta konfirmasi, pilih negara/region anda, kemudian klik **Contact HP** untuk informasi tentang menghubungi technical support.

#### Untuk meluruskan cartridge dari panel kontrol kapan saja

- Masukkan kertas putih berukuran letter atau A4 ke dalam baki input.
- 2 Tekan Setup [Pemasangan].
- 3 Tekan 6. lalu tekan 2.

Ini akan menampilkan menu Tools kemudian pilih Align Print Cartridge. HP all-in-one mencetak lembar pelurusan print cartridge dan meluruskan print cartridge. Daur ulang atau buang halaman tersebut.

Untuk informasi tentang menset cartridge printer dengan menggunakan software HP Image Zone yang datang dengan HP all-in-one anda, lihat bahasan HP Image Zone Help yang datang dengan software anda.

### Membersihkan cartridge printer

Gunakan fitur ini saat laporan swauji menunjukkan adanya goresan atau garis putih pada qaris warna. Jangan bersihkan print cartridge secara berlebihan, karena akan menghabiskan tinta dan mempersingkat masa pakai saluran tinta.

### Untuk membersihkan print cartridge dari panel kontrol

- Masukkan kertas putih berukuran letter atau A4 ke dalam baki input.
- 2 Tekan Setup [Pemasangan].
- Tekan 6, lalu tekan 1.

Ini akan menampilkan menu Tools kemudian pilih Clean Print Cartridge. HP all-in-one mencetak halaman yang dapat didaur ulang atau dibuang. Jika kualitas salinan atau cetakan terlihat buruk setelah print cartridge dibersihkan, coba bersihkan kontak print cartridge sebelum mengganti print cartridge tersebut. Untuk informasi lebih lanjut tentang membersihkan kontak print cartridge, baca Membersihkan kontak cartridge printer. Untuk informasi lebih lanjut tentang penggantian print cartridge, baca Mengganti cartridge printer.

Untuk informasi tentang membersihkan cartridge printer dengan menggunakan software **HP Image Zone** yang datang bersamaHP all-in-one anda, lihat bahasan HP Image Zone Help yang datang dengan software anda.

### Membersihkan kontak cartridge printer

Bersihkan kontak print cartridge hanya jika muncul pesan berulang pada layar grafis yang meminta Anda untuk memeriksa print cartridge setelah Anda membersihkannya atau meluruskannya.

Sebelum membersihkan kontak print cartridge, keluarkan print cartridge dan pastikan tidak ada sesuatupun yang menutupi kontak print cartridge, kemudian pasang kembali print cartridge. Jika pesan periksa print cartridge masih tetap muncul, bersihkan kontak print cartridge.

Pastikan bahwa bahan-bahan berikut ini telah tersedia:

- Pembersih busa kering bertangkai karet, kain bersih, atau bahan lembut lain yang tidak akan sobek atau meninggalkan serat.
- Air suling, saring, atau air minum kemasan (air leding mungkin mengandung kontaminan yang dapat merusak print cartridge).



**Peringatan Jangan** gunakan pembersih pelat mesin tik atau alkohol untuk membersihkan kontak print cartridge. Bahan-bahan ini dapat merusak print cartridge atau HP all-in-one.

#### Untuk membersihkan kontak print cartridge

- Hidupkan HP all-in-one dan buka pintu akses print-carriage. Print carriage terletak agak jauh di sisi kanan HP all-in-one.
- 2 Tunggu sampai print carriage berhenti dan diam, kemudian cabut listrik di bagian belakang HP all-in-one.
  - Catatan Saat Anda mencabut kabel listrik, tanggal dan jam akan terhapus. Oleh karena itu Anda harus mereset tanggal dan jam, saat kabel listrik dihubungkan kembali. Untuk informasi lebih lanjut, baca Set tanggal dan jam. Semua fax yang tersimpan dalam memori juga dihapus.
- 3 Angkat salah satu kait ke posisi buka, kemudian keluarkan print cartridge.
  - Catatan Jangan melepaskan ke dua print cartridge pada waktu yang bersamaan. Lepas dan bersihkan masing-masing print cartridge satu per satu. Jangan meninggalkan cartridge printer di luar HP all-in-one lebih dari 30 menit.
- 4 Periksa kontak print cartridge dari kumpulan sisa tinta dan kotoran.
- 5 Celupkan busa karet pembersih atau kain bersih ke dalam air suling, dan peras kelebihan airnya.
- 6 Pegang print cartridge pada sisi-sisinya.
- 7 Bersihkan hanya bagian kontak berwarna perak. Untuk informasi tentang membersihkan area nozzle tinta, lihat Membersihkan area disekitar nozzle tinta.



- 2 Saluran tinta (jangan bersihkan)
- 8 Pasang kembali print cartridge ke dalam slot print carriage dan tutup kait.
- 9 Ulangi bila perlu untuk print cartridge yang lain.
- 10 Tutup pintu akses print-carriage secara perlahan dan pasang kabel listrik di bagian belakang HP all-in-one.

#### Membersihkan area disekitar nozzle tinta

Jika HP all-in-one digunakan dalam lingkungan yang berdebu, sejumlah kecil kotoran mungkin akan mempengaruhi bagian dalam alat. Kotoran ini termasuk debu, rambut, bulu karpet, atau benang. Jika kotoran masuk kedalam cartridge printer, ia akan menyebabkan tinta tergares dan mengotori kertas yang diprint. Tinta yang tergores dapat diperbaiki dengan membersihkan sekitar nozzle tinta seperti yang dijabarkan berikut.

Catatan Membersihkan area disekitar nozzle tinta hanya ketika anda secara terusmenerus melihat goresan dan kotoran pada kertas yang diprint setelah anda melakukan pembersihan cartridge printer dengan menggunakan panel kontrol atau **HP Image Zone**. Untuk informasi lebih lanjut, baca Membersihkan cartridge printer.

Pastikan bahwa bahan-bahan berikut ini telah tersedia:

- Pembersih busa kering bertangkai karet, kain bersih, atau bahan lembut lain yang tidak akan sobek atau meninggalkan serat.
- Air suling, saring, atau air minum kemasan (air leding mungkin mengandung kontaminan yang dapat merusak print cartridge).



**Peringatan Jangan** menyentuh bagian tembaga berwarna atau nozzles tinta. Jika bagian ini tersentuh akan menimbulkan kemacetan, kesalahan tinta, dan sambungan listrik terganggu.

#### Cara membersihkan area disekitar nozzle tinta.

- Hidupkan HP all-in-one dan buka pintu akses print-carriage. Print carriage terletak agak jauh di sisi kanan HP all-in-one.
- 2 Tunggu sampai print carriage berhenti dan diam, kemudian cabut listrik di bagian belakang HP all-in-one.


Catatan Saat Anda mencabut kabel listrik, tanggal dan jam akan terhapus. Oleh karena itu Anda harus mereset tanggal dan jam, saat kabel listrik

dihubungkan kembali. Untuk informasi lebih lanjut, baca Set tanggal dan jam. Semua fax yang tersimpan dalam memori juga dihapus.

3 Angkat salah satu kait ke posisi buka, kemudian keluarkan print cartridge.

# Catatan Jangan melepaskan ke dua print cartridge pada waktu yang bersamaan. Lepas dan bersihkan masing-masing print cartridge satu per satu. Jangan meninggalkan cartridge printer di luar HP all-in-one lebih dari 30 menit.

- 4 Tempatkan cartridge printer pada selembar kertas dengan nozzle tinta menghadap ke atas.
- 5 Secara perlahan basahi pembersih dari karet dengan air bersih.
- 6 Bersihkan permukaan dan ujung area nozzle tinta dengan penyeka, seperti ditunjukkan berikut.

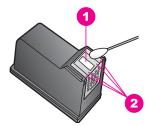

- 1 Plat nozzle (tidak bersih)
- 2 | Menghadap dan di ujung area nozzle tinta



Peringatan Jangan bersihkan plat nozzle.

- 7 Pasang kembali print cartridge ke dalam slot print carriage dan tutup kait.
- 8 Ulangi bila perlu untuk print cartridge yang lain.
- 9 Tutup pintu akses print-carriage secara perlahan dan pasang kabel listrik di bagian belakang HP all-in-one.

# Mengubah pengaturan perangkat

Anda dapat menset power save dan delay time pada HP all-in-one anda agar berjalan sesuai keinginan anda. Anda juga dapat mengembalikan pengaturan perangkat ke pengaturan awal saat Anda membeli perangkat tersebut. Ini akan menghapus pengaturan default yang telah Anda buat sendiri.

# Menset power save

Lampu pada scanner HP all-in-one anda tetap menyala dalam waktu tertentu sehingga HP all-in-one siap untuk merespon permintaan anda. Ketika HP all-in-one tidak digunakan pada waktu tertentu, ia akan mematikan lampu untuk menghemat tenaga. And dapat menghentikan mode ini dengan menekan sembarang tombol pada panel kontrol.

HP all-in-one Anda secara otomatis mengaktifkan mode hemat listrik setelah 12 jam. Ikuti langkah-langkah ini apabila Anda menginginkan HP all-in-one mengaktifkan mode ini lebih dini.

- 1 Tekan Setup [Pemasangan].
- 2 Tekan 7, lalu tekan 2.
  Ini akan menampilkan menu Preferences dan pilih Set Power Save Mode Time.
- 3 Tekan ▼ untuk memilih waktu yang diinginkan, kemudian tekan OK. Anda dapat memilih 1, 4, 8, atau 12 jam untuk waktu hemat listrik.

# Menset delay time

Anda dapat mengontrol waktu tunda sebelum sebuah pesan meminta Anda melakukan aktivitas selanjutnya melalui pilihan Prompt Delay Time [Waktu Tunda Pemberitahuan]. Sebagai contoh, anda menekan Menu pada area Copy dan delay time akan bekerja tanpa anda menekan tombol apapun, muncul pesan "Press START COPY to copy. Press Number or OK to select [Tekan Nomor atau OK untuk memilih]." akan mucul pada layar grafis berwarna. Anda dapat memilih Fast [Cepat], Normal, Slow [Lambat], atau Off [Mati]. Jika Anda memilih Off [Mati], hasilnya tidak akan muncul pada layar grafis namun pesan lain, seperti misalnya peringatan level tinta rendah dan pesan error, akan tetap muncul.

- 1 Tekan Setup [Pemasangan].
- 2 Tekan 7, lalu tekan 3.
  Ini akan menampilkan menu Preferences dan pilih Set Prompt Delay Time.
- 3 Tekan ▼ untuk memilih waktu tunda yang diinginkan, kemudian tekan OK.

# Mengembalikan seting factory default

Anda dapat mengembalikan pengaturan asli dari pabrik ke pengaturan awal saat Anda membeli HP all-in-one Anda.

Catatan Mengembalikan pengaturan default dari pabrik tidak akan mengubah informasi tanggal yang telah Anda atur, dan tidak pula mempengaruhi perubahan-perubahan pengaturan pemindaian dan pengaturan bahasa serta negara/regional.

Anda dapat melakukan proses ini hanya dari panel kontrol.

- 1 Tekan Setup [Pemasangan].
- 2 Tekan 6, lalu tekan 3.

Ini akan menampilkan menu Tools menu dan kemudian pilih Restore Factory Defaults.

Pengaturan default pabrik kembali diaktifkan.

# Bunyi perawatan sendiri

HP all-in-one akan menghasilkan bunyi setelah waktu yang lama (kira-kira 2 minggu) jika tidak digunakan. Ini adalah kondisi yang normal dan diperlukan untuk memastikan HP all-in-one menghasilkan kualitas print terbaik.

# 16 Informasi pemecahan masalah

Bab ini berisi informasi pemecahan masalah untuk HP all-in-one. Informasi spesifik diberikan untuk masalah instalasi dan konfigurasi, dan beberapa topik operasional. Untuk informasi pemecahan masalah lebih lanjut, lihat layar **HP Image Zone Help (Bantuan Zona Gambar HP)** .

Banyak masalah disebabkan saat HP all-in-one dihubungkan ke komputer menggunakan kabel USB sebelum piranti lunak HP all-in-one di-install pada komputer. Jika anda menghubungkan HP all-in-one ke komputer anda sebelum layar instalasi piranti lunak meminta anda melakukannya, anda harus mengikuti langkahlangkah ini:

- 1 Putuskan hubungan kabel USB dari komputer.
- 2 Uninstall piranti lunak (jika anda telah meng-install-nya).
- 3 Restart komputer anda.
- 4 Matikan HP all-in-one, tunggu satu menit, lalu restart-lah.
- Install ulang piranti lunak HP all-in-one . Jangan menghubungkan kabel USB ke komputer sampai diminta oleh layar instalasi piranti lunak.

Untuk informasi tentang peng-uninstall-an dan peng-install-an ulang piranti lunak, lihat Uninstall dan install ulang piranti lunak.

Bab ini berisi topik berikut:

- Pemecahan masalah setup: berisi informasi setup piranti keras, instalasi piranti lunak, setup fax, dan informasi pemecahan masalah setup HP Instant Share.
- **Pemecahan masalah operasional**: berisi informasi masalah yang mungkin terjadi pada tugas normal saat menggunakan fitur HP all-in-one.
- Pembaruan alat: Berdasarkan saran dari dukungan pelanggan HP atau pesan pada tampilan gambar berwarna, anda dapat mengakses situs web dukungan HP untuk memperoleh peningkatan dari alat anda. Bagian ini berisi informasi tentang memperbarui alat anda.

# Sebelum anda menelepon Dukungan HP

Jika anda mempunyai masalah, ikuti langkah-langkah ini:

- 1 Periksa dokumentasi yang datang dengan HP all-in-one.
  - Petunjuk Setup : Petunjuk Setup menjelaskan bagaimana men-setup HP allin-one.
  - Petunjuk Penggunaan: Petunjuk Penggunaan adalah buku yang sedang anda baca. Buku ini menggambarkan fitur dasar dari HP all-in-one, menjelaskan bagaimana menggunakan HP all-in-one tanpa menghubungkannya ke komputer, dan berisi informasi pemecahan masalah setup dan operasional.
  - Petunjuk Jaringan: Petunjuk Jaringan menjelaskan bagaimana men-setup HP all-in-one anda pada jaringan.
  - HP Image Zone Help (Bantuan Zona Gambar HP): Layar HP Image Zone Help (Bantuan Zona Gambar HP) menggambarkan bagaimana menggunakan HP all-in-one dengan komputer dan berisi informasi

- pemecahan masalah tambahan yang tak tercakup dalam Petunjuk Penggunaan.
- File Readme: File Readme berisi informasi tentang masalah instalasi yang mungkin terjadi. Untuk informasi lebih lanjut, baca Melihat file Readme.
- 2 Jika anda tak dapat mengatasi masalah dengan menggunakan informasi dalam dokumentasi, kunjungi www.hp.com/support untuk melakukan hal sebagai berikut:
  - Akses halaman dukungan online
  - Kirimkan HP pesan e-mail untuk jawaban pertanyaan anda
  - Hubungi teknisi HP dengan menggunakan chat online
  - Periksa pembaruan piranti lunak

Pilihan dan ketersediaan dukungan bervariasi tergantung produk, negara/ wilayah, dan bahasa.

- 3 Hubungi tempat pembelian lokal anda. Jika HP all-in-one mengalami kegagalan piranti keras, anda akan diminta membawa HP all-in-one ke tempat dimana anda membelinya. Layanan ini gratis selama masa garansi terbatas HP all-in-one . Setelah masa garansi, anda akan dikenakan biaya layanan.
- 4 Jika anda tidak dapat mengatasi masalah menggunakan layar Bantuan atau situs web HP, telepon Dukungan HP dengan menggunakan nomor untuk negara/ wilayah anda. Untuk informasi lebih lanjut, baca Dapatkan dukungan HP.

# Melihat file Readme

Anda mungkin ingin membaca file Read Me untuk informasi lebih lanjut mengenai masalah instalasi yang mungkin terjadi.

- Pada Windows, anda dapat mengakses file Readme dari taskbar Windows dengan mengklik Start (Mulai), menunjuk ke Programs (Program) atau All Programs (Semua Program), menunjuk ke Hewlett-Packard, menunjuk ke HP Officejet 7300/7400 series all-in-one, lalu klik View the Readme File (Lihat File Readme).
- Pada Macintosh OS 9 atau OS X, anda dapat mengakses file Readme dengan mengklik dua kali ikon yang terletak di folder bagian atas dari CD ROM piranti lunak HP all-in-one.

File Readme menyediakan informasi lebih lanjut, termasuk:

- Menggunakan utilitas reinstall setelah instalasi gagal untuk mengembalikan komputer Anda ke dalam keadaan yang memampukan HP all-in-one diinstal ulang.
- Menggunakan kelengkapan install ulang pada Windows 98 untuk memulihkan Driver Sistem USB Gabungan yang hilang.

# Pemecahan masalah setup

Bagian ini mencakup tips pemecahan masalah instalasi dan konfigurasi untuk beberapa masalah yang paling umum yang berhubungan dengan jaringan HP all-inone, setup fax, instalasi piranti lunak dan piranti keras, dan setup **HP Instant Share**.

# Pemecahan masalah setup piranti keras

Gunakan bagian ini untuk mengatasi setiap masalah yang anda mungkin hadapi saat men-setup piranti keras HP all-in-one .

# HP all-in-one saya tidak dapat menyala

#### Solusi

Pastikan kabel listrik tersambung dengan benar dan tunggu beberapa detik agar HP all-in-one menyala. Jika ini adalah pertama kali anda menyalakan HP all-in-one, maka dapat dibutuhkan hingga satu menit untuk menyala. Juga, bila HP all-in-one tersambung ke perpanjangan kabel listrik, pastikan perpanjangan kabel listrik tersebut telah dinyalakan.




#### Kabel USB saya tidak terhubung

#### Solusi

Anda harus terlebih dulu meng-install piranti lunak yang datang dengan HP all-inone anda sebelum menghubungkan kabel USB. Selama instalasi, jangan menancapkan kabel USB sampai diminta oleh instruksi pada layar. Menghubungkan kabel USB sebelum diminta dapat menyebabkan error.

Segera setelah anda meng-install piranti lunak, hubungkan komputer anda ke HP all-in-one anda dengan kabel USB secara langsung. Sambungkan saja satu ujung kabel USB ke bagian belakang komputer Anda dan ujung lainnya ke bagian belakang HP all-in-one. Anda dapat menyambungkan ke port USB mana pun di bagian belakang komputer Anda.


Catatan AppleTalk tidak dapat digunakan.

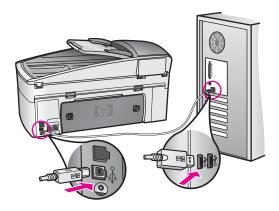

Saya menerima pesan pada tampilan gambar berwarna untuk menempelkan lapisan atas panel kontrol

# Solusi

Hal ini mungkin berarti lapisan atas panel kontrol tidak tertempel, atau tertempel dengan tidak benar. Pastikan untuk menyelaraskan lapisan atas di atas tombol dari HP all-in-one dan menekannya sampai masuk tepat ke tempatnya.

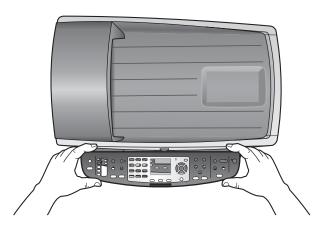



# Tampilan gambar berwarna menunjukkan bahasa yang salah

#### Solusi

Biasanya, Anda mengatur bahasa dan negara/wilayah saat Anda pertama kali memasang HP all-in-one. Namun, Anda dapat mengubah pengaturan ini kapan saja dengan menggunakan prosedur berikut:

- 1 Tekan Setup [Pemasangan].
- 2 Tekan 7, lalu tekan 1.
  - Hal ini memilih Preferences [Pilihan], lalu pilih Set Language & Country/Region [Atur Bahasa & Negara/Wilayah].
  - Sebuah daftar bahasa muncul. Anda dapat melihat daftar bahasa dengan menekan panah  $\blacktriangle$  dan  $\blacktriangledown$ .
- 3 Saat bahasa anda tersorot, tekan OK.
- 4 Saat diminta, tekan 1 untuk Yes [Ya] atau 2 untuk No [Tidak]. Negara/wilayah untuk bahasa terpilih akan muncul. Tekan ▲ atau ▼ untuk melihat daftar.
- 5 Dengan menggunakan tuts, masukkan dua digit angka untuk negara/wilayah yang tepat.
- 6 Saat diminta, tekan 1 untuk Yes [Ya] atau 2 untuk No [Tidak].

Cetak Self-Test Report (Laporan Uji Diri) untuk mengkonfirmasikan bahasa dan negara/wilayah:

- 1 Tekan Setup [Pemasangan].
- 2 Tekan 4, lalu tekan 3.

Tindakan ini memilih Print Report [Cetak Laporan], lalu pilih Self-Test Report [Laporan Swauji].

### Ukuran yang salah ditunjukkan di menu pada tampilan gambar berwarna

#### Solusi

Anda mungkin telah memilih negara/wilayah yang tidak benar saat men-setup HP all-in-one anda. Negara/wilayah yang anda pilih menentukan ukuran kertas yang ditunjukkan pada tampilan gambar berwarna.

Untuk mengubah negara/wilayah, anda harus terlebih dulu mengatur bahasa default lagi. Biasanya, Anda mengatur bahasa dan negara/wilayah saat Anda pertama kali memasang HP all-in-one. Namun, Anda dapat mengubah pengaturan ini kapan saja dengan menggunakan prosedur berikut:

- 1 Tekan Setup [Pemasangan].
- 2 Tekan 7, lalu tekan 1.
  - Hal ini memilih Preferences [Pilihan], lalu pilih Set Language & Country/Region [Atur Bahasa & Negara/Wilayah].
  - Sebuah daftar bahasa muncul. Anda dapat melihat daftar bahasa dengan menekan panah  $\blacktriangle$  dan  $\blacktriangledown$  .
- 3 Saat bahasa anda tersorot, tekan OK.
- 4 Saat diminta, tekan 1 untuk Yes [Ya] atau 2 untuk No [Tidak].

  Negara/wilayah untuk bahasa terpilih akan muncul. Tekan ▲ atau ▼ untuk melihat daftar.
- 5 Dengan menggunakan tuts, masukkan dua digit angka untuk negara/wilayah yang tepat.
- 6 Saat diminta, tekan 1 untuk Yes [Ya] atau 2 untuk No [Tidak].

Cetak Self-Test Report (Laporan Uji Diri) untuk mengkonfirmasikan bahasa dan negara/wilayah:

- Tekan Setup [Pemasangan].
- 2 Tekan 4, lalu tekan 3.

Tindakan ini memilih Print Report [Cetak Laporan], lalu pilih Self-Test Report [Laporan Swauji].

Saya menerima pesan pada tampilan gambar berwarna untuk menyelaraskan print cartridge

#### Solusi

HP all-in-one memberitahu Anda untuk menyelaraskan cartridge setiap kali Anda memasang print cartridge baru. Untuk informasi lebih lanjut, baca Menset cartridge printer.

Catatan Bila Anda melepas dan memasang kembali print cartridge yang sama, HP all-in-one tidak akan meminta Anda untuk meluruskan print cartridge. HP all-in-one mengingat nilai set cartridge printer, jadi anda tidak perlu menset ulang cartridge printer.

Saya menerima pesan pada tampilan gambar berwarna bahwa penyelarasan print cartridge gagal

# **Penyebab**

Jenis kertas yang tidak tepat dimuat dalam baki input.

#### Solusi

Jika dalam baki input terdapat kertas berwarna saat anda menyelaraskan print cartridge, maka penyelarasan tidak akan berhasil. Masukkan kertas putih polos atau kertas A4 tak terpakai ke dalam baki input, kemudian coba selaraskan kembali. Jika pelurusan tidak juga berhasil, maka kemungkinan sensor atau print cartridge rusak.


Hubungi HP Support. Login ke www.hp.com/support. Jika diminta konfirmasi, pilih negara/region anda, kemudian klik Contact HP untuk informasi tentang menghubungi technical support.

#### **Penyebab**

Pita pelindung menutupi print cartridge.

#### Solusi

Periksa tiap print cartridge. Jika pita plastik masih menutupi nozzle tinta, perlahan pindahkan pita plastik dengan menggunakan tab penarik merah dadu. Jangan menyentuh nozzle tinta atau kontak berwarna tembaga.

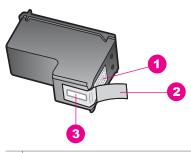

- 1 Kontak berwarna perak
- 2 Pita plastik dengan label tarik merah jambu (harus dilepaskan sebelum pemasangan)
- 3 Saluran tinta di bawah pita





Masukkan kembali print cartridge dan periksa apakah sepenuhnya masuk dan terkunci di tempatnya.

#### Penyebab

Kontak pada print cartridge tidak menyentuh kontak pada print carriage.

#### Solusi

Pindahkan lalu masukkan kembali print cartridge. Periksa apakah sepenuhnya masuk dan terkunci di tempatnya.

#### **Penyebab**

Print cartridge atau sensor mengalami cacat.

#### Solusi

Hubungi HP Support. Login ke www.hp.com/support. Jika diminta konfirmasi, pilih negara/region anda, kemudian klik **Contact HP** untuk informasi tentang menghubungi technical support.


#### HP all-in-one tidak dapat mencetak


#### Solusi

Jika HP all-in-one anda dan komputer tidak berkomunikasi satu sama lain, coba langkah sebagai berikut:

 Periksa kabel USB. Jika anda menggunakan kabel tua, mungkin tidak bekerja dengan baik. Coba menghubungkannya dengan produk lain untuk melihat apakah kabel USB bekerja. Jika anda mengalami masalah, kabel

- USB mungkin perlu diganti. Juga periksa apakah kabel tidak melebihi panjang 3 meter .
- Pastikan komputer anda siap untuk USB. Beberapa sistem operasi, seperti Windows 95 dan Windows NT, tidak mendukung sambungan USB. Periksa dokumentasi yang datang dengan sistem operasi anda untuk informasi lebih jauh.
- Periksa sambungan dari HP all-in-one anda ke komputer anda. Periksa apakah kabel USB ditancapkan dengan kokoh ke dalam port USB di belakang dari HP all-in-one anda. Pastikan ujung lain dari kabel USB ditancapkan ke dalam port USB pada komputer anda. Setelah kabel disambungkan dengan benar, matikan HP all-in-one anda lalu nyalakan lagi.

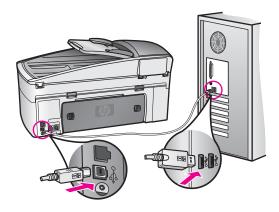

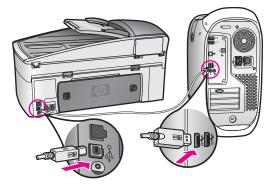

- Periksa printer atau scanner lain. Anda mungkin perlu memutuskan hubungan produk-produk tua dari komputer anda.
- Jika HP all-in-one anda terhubung ke jaringan, lihat Panduan Jaringan yang datang dengan HP all-in-one anda.
- Setelah anda memeriksa sambungan, coba restart komputer anda. Matikan HP all-in-one anda lalu nyalakan lagi.

- Jika perlu, lepaskan lalu install piranti lunak HP Image Zone kembali.
   Dapatkan tentang meng-uninstall piranti lunak.
- Jika perlu, lepaskan lalu install piranti lunak HP Image Zone kembali. Untuk informasi lebih lanjut tentang meng-uninstall piranti lunak, lihat cetakan Petunjuk Penggunaan yang datang dengan HP all-in-one anda.

Untuk informasi lebih lanjut tentang men-setup HP all-in-one anda dan menghubungkannya dengan komputer anda, lihat Petunjuk Setup yang datang dengan HP all-in-one anda.

Saya menerima pesan pada tampilan gambar berwarna tentang macet kertas atau carriage terhalang

#### Solusi

Jika pesan error macet kertas atau carriage terhalang muncul pada tampilan gambar berwarna, mungkin terdapat bahan pembungkus di dalam HP all-in-one. Angkat buka pintu akses print-carriage untuk menampakkan print cartridge dan pindahkan bahan pembungkus yg ada (seperti pita atau kartu) atau obyek asing lain apa saja yang menghalangi jalan carriage.

### Pemecahan masalah instalasi piranti lunak

Jika anda mengalami masalah selama instalasi piranti lunak, lihat topik di bawah untuk kemungkinan jalan keluar. Jika anda mengalami masalah piranti keras selama setup, lihat Pemecahan masalah setup piranti keras.

Selama instalasi normal dari piranti lunak HP all-in-one, terjadi hal berikut:

- 1 CD ROM piranti lunak HP all-in-one bekerja otomatis
- 2 Perangkat lunak diinstal
- 3 File disalin ke hard drive Anda
- 4 Anda diminta menghubungkan HP all-in-one ke komputer anda
- 5 OK dan tanda periksa hijau muncul pada jendela wizard instalasi
- 6 Anda diminta untuk menyalakan kembali komputer Anda
- 7 Wizard Setup Fax berjalan
- 8 Proses pendaftaran berjalan

Bila salah satu hal tersebut tidak terjadi, mungkin terjadi masalah dengan instalasi. Untuk memeriksa instalasi pada PC, pastikan hal-hal berikut:

Jalankan HP Pengarah dan periksa untuk memastikan ikon-ikon berikut muncul: Scan Picture (Pindai Gambar), Scan Document (Pindai Dokumen), Send Fax (Kirim Fax) dan HP Galeri. Untuk informasi tentang memulai HP Pengarah, lihat layar HP Image Zone Help (Bantuan Zona Gambar HP) yang datang dengan piranti lunak anda. Bila ikon tidak muncul dengan segera, Anda mungkin perlu menunggu beberapa menit agar HP all-in-one menghubungi komputer Anda. Bila tidak, baca Beberapa ikon hilang pada HP Pengarah.

Catatan Jika anda menjalankan instalasi minimum dari piranti lunak (seperti ditambahkan pada instalasi khusus), HP Image Zone dan Copy tidak dipasang dan tidak akan tersedia dari HP Pengarah.

- Buka kotak dialog Printers dan periksa untuk memastikan bahwa HP all-in-one terdaftar.
- Lihat baki sistem yang terletak jauh di kanan taskbar Windows untuk ikon HP allin-one . Hal ini mengindikasikan bahwa HP all-in-one telah siap.

# Saat saya memasukkan CD-ROM ke dalam drive CD-ROM komputer saya, tidak terjadi apapun

#### Solusi

Lakukan hal berikut:

- 1 Dari menu Windows Start [Mulai], klik Run [Jalankan].
- 2 Pada kotak dialog Run, ketik d:\setup.exe (jika drive CD-ROM anda tidak disebutkan ke drive huruf D, ketik huruf drive yang sesuai), lalu klik OK.

### Layar periksa sistem minimum muncul

#### Solusi

Sistem Anda tidak memenuhi syarat minimum untuk menginstal perangkat lunak. Klik **Details (Rincian)** untuk melihat masalah khusus apa, lalu perbaiki masalah sebelum berusaha memasang piranti lunak.


#### X berwarna merah muncul pada petunjuk sambungan USB

#### Solusi

Biasanya, tanda hijau muncul menunjukkan plug and play berhasil. X merah menunjukkan bahwa plug and play gagal.

Lakukan hal berikut:

- 1 Periksa apakah lapisan atas panel kontrol ditempelkan dengan rapat, cabut kabel listrik HP all-in-one, lalu tancapkan lagi.
- 2 Pastikan bahwa kabel USB dan kabel listrik tersambung.

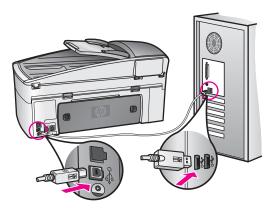

- 3 Klik **Retry (Coba Ulang)** untuk mencoba ulang pemasangan plug and play. Jika ini tidak berhasil, lanjutkan ke langkah berikutnya.
- 4 Pastikan bahwa kabel USB terpasang dengan benar seperti berikut:
  - Cabut kabel USB dan sambungkan lagi.
  - Jangan pasang kabel USB ke keyboard atau sambungan nonlistrik.
  - Pastikan bahwa panjang kabel USB adalah 3 meter atau kurang.
  - Bila Anda memiliki beberapa perangkat USB yang terpasang pada komputer Anda, Anda mungkin harus mencabut perangkat lain tersebut selama instalasi.

- 5 Lanjutkan instalasi dan nyalakan ulang komputer saat diminta. Lalu buka HP Pengarah dan periksa ikon penting (Scan Picture, Scan Document, Send Fax, dan HP Galeri).
- 6 Bila ikon penting tidak muncul, keluarkan perangkat lunak dan install ulang. Untuk informasi lebih lanjut, baca Uninstall dan install ulang piranti lunak.

#### Saya menerima pesan bahwa telah terjadi eror yang tidak dikenal

#### Solusi

Coba untuk melanjutkan instalasi. Jika itu tidak berhasil, hentikan lalu mulai ulang instalasi, dan ikuti petunjuk pada layar. Jika terjadi error, anda mungkin perlu untuk meng-uninstall lalu meng-install ulang piranti lunak. Jangan hanya menghapus file program HP all-in-one dari hard drive Anda. Pastikan untuk mengeluarkannya dengan benar menggunakan kelengkapan uninstall yang diberikan dalam kelompok program HP all-in-one .

Untuk informasi lebih lanjut, baca Uninstall dan install ulang piranti lunak.

# Beberapa ikon hilang pada HP Pengarah

Jika ikon penting (**Scan Picture**, **Scan Document**, **Send Fax**, dan **HP Gallery**) tidak muncul, pemasangan anda mungkin tidak lengkap.

#### Solusi

Bila instalasi Anda tidak lengkap, Anda mungkin harus melakukan uninstall, lalu menginstal ulang perangkat lunak. Jangan hanya menghapus file program HP all-in-one dari hard drive Anda. Pastikan untuk mengeluarkannya dengan benar menggunakan kelengkapan uninstall yang diberikan dalam kelompok program HP all-in-one . Untuk informasi lebih lanjut, baca Uninstall dan install ulang piranti lunak.

#### Wizard faksimile tidak berfungsi

#### Solusi

Luncurkan wizard fax sebagai berikut:

- 1 Luncurkan HP Pengarah. Untuk informasi lebih lengkap, lihat layar HP Image Zone Help di perangkat lunak Anda.
- 2 Klik menu Settings [Pengaturan], pilih Fax Settings and Setup [Pengaturan dan Pemasangan Fax], lalu pilih Fax Setup Wizard [Wizard Pemasangan Fax].

#### Layar pendaftaran tidak muncul

#### Solusi

→ Pada Windows, anda dapat mengakses layar registrasi dari taskbar Windows dengan mengklik Start (Mulai), menunjuk ke Programs atau All Programs (XP), Hewlett-Packard, HP Officejet 7300/7400 series all-inone, lalu klik Sign up now.

Digital Imaging Monitor [Monitor Pencitraan Digital] tidak muncul dalam baki sistem

#### Solusi

Bila Monitor Pencitraan Digital tidak muncul pada baki sistem, luncurkan **HP Pengarah** untuk memeriksa apakah ikon penting ada di sana. Untuk informasi lebih lanjut tentang memulai **HP Pengarah**, lihat layar **HP Image Zone Help (Bantuan Zona Gambar HP)** yang datang dengan piranti lunak anda.

Untuk informasi lebih lanjut tentang ikon penting yang hilang pada **HP Pengarah**, lihat Beberapa ikon hilang pada HP Pengarah.

Baki sistem biasanya muncul di sudut kanan bawah pada desktop.



#### Uninstall dan install ulang piranti lunak

Jika instalasi anda tidak sempurna, atau jika anda menghubungkan kabel USB ke komputer sebelum diminta oleh layar instalasi piranti lunak, anda mungkin perlu untuk meng-uninstall lalu meng-install ulang piranti lunak. Jangan hanya menghapus file program HP all-in-one dari hard drive Anda. Pastikan untuk mengeluarkannya dengan benar menggunakan kelengkapan uninstall yang diberikan dalam kelompok program HP all-in-one .

Install ulang dapat memerlukan 20 hingga 40 menit baik untuk komputer Windows dan Macintosh. Terdapat tiga metoda untuk meng-uninstall piranti lunak pada komputer Windows.

# Untuk meng-uninstall dari komputer Windows, metoda 1

- 1 Cabut sambungan HP all-in-one dari komputer Anda. Jangan menghubungkan HP all-in-one ke komputer anda hingga anda telah meng-install ulang piranti lunak.
- 2 Pada taskbar Windows, klik Start, Start Programs atau All Programs (XP), Hewlett-Packard, HP Officejet 7300/7400 series all-in-one, uninstall software.
- 3 Ikuti petunjuk pada layar.
- 4 Bila Anda ditanya apakah Anda ingin menghapus shared file, klik No [Tidak]. Program lain yang menggunakan file ini mungkin tidak bekerja dengan benar bila file tersebut dihapus.
- 5 Restart komputer anda.
  - Catatan Penting bagi Anda untuk mencabut sambungan HP all-in-one sebelum menyalakan kembali komputer Anda. Jangan menghubungkan HP all-in-one ke komputer anda hingga anda telah meng-install ulang piranti lunak.
- 6 Untuk meng-install ulang piranti lunak, masukkan CD ROM HP all-in-one dalam drive CD ROM komputer anda, dan ikuti instruksi pada layar dan instruksi yang diberikan pada Panduan Setup yang datang dengan HP all-in-one anda.
- 7 Setelah piranti lunak di-install, hubungkan HP all-in-one ke komputer anda.
- 8 Tekan tombol On untuk menyalakan HP all-in-one . Setelah menyambungkan dan menyalakan HP all-in-one Anda, Anda mungkin harus menunggu beberapa menit agar semua kegiatan Plug and Play selesai.
- 9 Ikuti petunjuk pada layar.

Saat instalasi piranti lunak sempurna, ikon Status Monitor muncul pada baki sistem Windows.

Untuk memeriksa bahwa piranti lunak di-install dengan benar, klik dua kali ikon HP Pengarah pada desktop. Jika HP Pengarah menunjukkan ikon penting (Scan Picture, Scan Document, Send Fax, dan HP Galeri), piranti lunak telah di-install dengan benar.

### Untuk meng-uninstall dari komputer Windows, metoda 2

Catatan Gunakan metoda ini bila Uninstall Software (Piranti Lunak Uninstall) tidak tersedia pada menu Start Windows.

- 1 Pada taskbar Windows, klik **Start (Mulai)**, **Settings (Pengaturan)**, **Control Panel (Panel Kontrol)**.
- 2 Klik dua kali Add/Remove Programs (Tambahkan/Keluarkan Program).
- 3 Pilih **HP all-in-one & Officejet 4.0**, lalu klik **Change/Remove**. Ikuti petunjuk pada layar.
- 4 Cabut sambungan HP all-in-one dari komputer Anda.
- 5 Restart komputer anda.
  - Catatan Penting bagi Anda untuk mencabut sambungan HP all-in-one sebelum menyalakan kembali komputer Anda. Jangan menghubungkan HP all-in-one ke komputer anda hingga anda telah meng-install ulang piranti lunak.
- 6 Meluncurkan setup.
- 7 Ikuti instruksi pada layar dan instruksi yang diberikan pada Panduan Setup yang datang dengan HP all-in-one anda.

### Untuk meng-uninstall dari komputer Windows, metoda 3

Catatan Gunakan metoda ini bila Uninstall Software (Piranti Lunak Uninstall) tidak tersedia pada menu Start Windows.

- 1 Jalankan program Setup piranti lunak HP Officejet 7300/7400 series all-in-one.
- 2 Pilih **Uninstall** dan ikuti petunjuk pada layar.
- 3 Cabut sambungan HP all-in-one dari komputer Anda.
- 4 Restart komputer anda.
  - Catatan Penting bagi Anda untuk mencabut sambungan HP all-in-one sebelum menyalakan kembali komputer Anda. Jangan menghubungkan HP all-in-one ke komputer anda hingga anda telah meng-install ulang piranti lunak.
- 5 Jalankan program Setup piranti lunak HP Officejet 7300/7400 series all-in-one lagi.
- 6 Lakukan Reinstall (Install Ulang).
- 7 Ikuti instruksi pada layar dan instruksi yang diberikan pada Panduan Setup yang datang dengan HP all-in-one anda.

#### Untuk melakukan uninstall dari komputer Macintosh

- 1 Cabut kabel listrik HP all-in-one dari Macintosh Anda.
- 2 Klik dua kali **Applications: Folder HP All-in-One Software**.
- 3 Klik dua kali pada HP Uninstaller.

- Ikuti petunjuk pada layar.
- 4 Setelah piranti lunak di-uninstall, putuskan hubungan HP all-in-one anda, lalu restart komputer anda.
  - Catatan Penting bagi Anda untuk mencabut sambungan HP all-in-one sebelum menyalakan kembali komputer Anda. Jangan menghubungkan HP all-in-one ke komputer anda hingga anda telah meng-install ulang piranti lunak.
- 5 Untuk meng-install ulang piranti lunak, masukkan CD-ROM HP all-in-one ke dalam drive CD-ROM komputer Anda.
- 6 Pada desktop, buka CD-ROM lalu klik dua kali **HP all-in-one installer**.
- 7 Ikuti instruksi pada layar dan instruksi yang diberikan pada Panduan Setup yang datang dengan HP all-in-one anda.

# Pemecahan masalah setup fax

Bagian ini berisi informasi pemecahan masalah setup fax untuk HP all-in-one. Jika HP all-in-one anda tidak di-setup dengan benar untuk fax, anda mungkin mengalami masalah ketika mengirim fax, menerima fax, atau keduanya.

Tip Bagian ini berisi hanya pemecahan masalah yang berhubungan dengan setup. Untuk tambahan topik pemecahan masalah fax, seperti masalah dengan hasil cetak anda atau penerimaan fax yang lambat, lihat Troubleshooting Help pada layar yang datang dengan piranti lunak HP Image Zone anda.

Jika anda mempunyai masalah fax, anda dapat mencetak laporan uji fax untuk memeriksa status HP all-in-one anda. Uji akan gagal bila HP all-in-one anda tidak disetup dengan benar untuk fax. Lakukan test ini setelah selesai memasang HP all-in-one Anda untuk mengirim dan menerima faks.

#### Untuk menguji setup fax

- 1 Tekan Setup [Pemasangan].
- 2 Tekan 6, lalu tekan 5.
  Ini akan menampikan menu Tools dan memilih Run Fax Test.
  HP all-in-one akan menampilkan status pengujian tersebut pada tampilan Grafis Warna dan mencetak laporan.
- 3 Memeriksa laporan
  - Jika tes ini berhasil, tapi Anda masih mengalami maslaah dalam faks, periksa pegnaturan faks yang terdaftar dalam laporan untuk memastikan bahwa pengaturannnya sudah benar. Pengaturan fax yang kosong atau tidak benar dapat menyebabkan masalah fax.
  - Jika uji gagal, kaji laporan untuk informasi bagaimana memperbaiki masalah yang ditemukan. Untuk informasi lebih lanjut, anda juga dapat melihat bagian berikutnya, Uji fax gagal.
- 4 Tekan OK untuk kembali ke Setup Menu.

Jika anda masih mengalami masalah fax, lanjutkan dengan bagian berikut untuk bantuan pemecahan masalah lebih lanjut.

#### Uji fax gagal

Jika anda menjalankan uji fax dan uji tersebut gagal, kaji laporan untuk informasi dasar tentang error tersebut. Untuk informasi lebih rinci, periksa laporan untuk melihat bagian uji mana yang gagal, lalu carilah topik yang tepat dalam bagian ini untuk informasi:

- Uji piranti keras fax gagal
- Uji fax yang terhubung ke stop kontak telepon dinding aktif gagal
- Kabel telepon yang terhubung ke port yang benar pada uji fax gagal
- Uji kondisi saluran fax qaqal
- Uji deteksi nada pilih gagal

# Uji piranti keras fax gagal

#### Solusi

- Matikan HP all-in-one dengan menggunakan tombol On yang terletak pada panel kontrol lalu cabut kabel listrik dari belakang HP all-in-one. Setelah beberapa detik, tancapkan kabel listrik kembali dan nyalakan power. Jalankan uji kembali. Jika uji gagal lagi, lanjutkan mengkaji informasi pemecahan masalah di bagian ini.
- Coba untuk mengirim atau menerima fax uji. Jika anda dapat mengirim atau menerima fax dengan sukses, mungkin tidak terdapat masalah.
- Jika anda menjalankan uji dari Fax Setup Wizard, pastikan HP all-in-one tidak sibuk menyelesaikan tugas lain, seperti menerima fax atau membuat copy. Periksa tampilan gambar berwarna untuk pesan yang menunjukkan bahwa HP all-in-one sedang sibuk. Jika sedang sibuk, tunggu hingga selesai dan dalam kondisi diam, sebelum menjalankan uji.

Setelah anda mengatasi masalah yang ditemukan, jalankan uji fax lagi untuk memastikan lulus dan HP all-in-one anda siap untuk fax. Jika Fax Hardware Test (Uji Piranti Keras Fax) terus gagal dan anda mengalami masalah fax, hubungi HP untuk dukungan. Untuk informasi tentang menghubungi HP untuk dukungan, lihat Dapatkan dukungan HP.

#### Uji fax yang terhubung ke stop kontak telepon dinding aktif gagal

- Periksa sambungan antara stop kontak telepon dinding dan HP all-in-one untuk memastikan bahwa kabel telpon terkunci.
- Pastikan anda menggunakan kabel telepon yang datang dengan HP all-inone anda. Jika anda tidak menggunakan kabel telpon yang diberikan untuk
  menghubungkan dari stop kontak telepon dinding ke HP all-in-one anda,
  anda mungkin tidak dapat mengirim atau menerima fax. Setelah anda
  menancapkan kabel telpon yang datang dengan HP all-in-one anda,
  jalankan uji fax lagi.
- Pastikan anda telah dengan benar menghubungkan HP all-in-one ke stop kontak telepon dinding. Dengan menggunakan kabel telepon yang disertakan dalam kotak bersama HP all-in-one Anda, hubungkan salah satu ujungnya ke soket dinding telepon, lalu hubungkan ujung lainnya ke port yang berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP all-in-one Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang setup HP all-in-one anda untuk fax, lihat Pemasangan faks.

- Jika anda menggunakan pemecah telepon, ini dapat menyebabkan masalah fax. (Pemecah adalah penghubung dua kabel yang menancap ke stop kontak telepon dinding.) Coba lepaskan pemisah dan sambungkan HP all-inone secara langsung ke soket telepon dinding.
- Coba hubungkan telepon yang bekerja dan kabel telepon ke stop kontak telepon dinding yang anda gunakan untuk HP all-in-one dan periksa nada pilih. Jika anda tidak mendengar nada pilih, hubungi perusahaan telepon anda dan mintalah mereka memeriksa salurannya.
- Coba untuk mengirim atau menerima fax uji. Jika anda dapat mengirim atau menerima fax dengan sukses, mungkin tidak terdapat masalah.

Setelah anda mengatasi masalah yang ditemukan, jalankan uji fax lagi untuk memastikan lulus dan HP all-in-one anda siap untuk fax.

# Kabel telepon yang terhubung ke port yang benar pada uji fax gagal

#### Solusi

Kabel telepon ditancapkan ke port yang salah di belakang HP all-in-one.

- Dengan menggunakan kabel telepon yang disertakan dalam kotak bersama HP all-in-one Anda, hubungkan salah satu ujungnya ke soket dinding telepon, lalu hubungkan ujung lainnya ke port yang berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP all-in-one Anda.
  - Catatan Jika anda menggunakan port "2-EXT" untuk menghubungkan ke stop kontak telepon dinding, anda tidak akan dapat mengirim atau menerima fax. Port "2-EXT" seharusnya hanya digunakan untuk menghubungkan ke alat lain, seperti mesin penjawab atau telepon.
- 2 Setelah anda menghubungkan kabel telepon ke port berlabel "1-LINE", jalankan uji fax lagi untuk memastikan lulus dan HP all-in-one anda siap untuk fax.
- 3 Coba untuk mengirim atau menerima fax uji.

#### Uji kondisi saluran fax gagal

- Pastikan anda menghubungkan HP all-in-one anda ke saluran telepon analog atau anda tidak akan dapat mengirim atau menerima fax. Untuk memeriksa apakah saluran telepon anda digital, hubungkan telepon analog biasa ke saluran dan dengarkan nada pilih. Jika anda tidak mendengar nada pilih bersuara normal, ini mungkin saluran telepon yang di-setup untuk telepon digital. Hubungkan HP all-in-one anda ke saluran telepon analog dan coba mengirim atau menerima fax.
- Periksa sambungan antara stop kontak telepon dinding dan HP all-in-one untuk memastikan bahwa kabel telpon terkunci.
- Pastikan anda telah dengan benar menghubungkan HP all-in-one ke stop kontak telepon dinding. Dengan menggunakan kabel telepon yang disertakan dalam kotak bersama HP all-in-one Anda, hubungkan salah satu ujungnya ke soket dinding telepon, lalu hubungkan ujung lainnya ke port yang berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP all-in-one Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang setup HP all-in-one anda untuk fax, lihat Pemasangan faks.

- Alat lain, yang menggunakan saluran telepon sama seperti HP all-in-one, mungkin menyebabkan uji gagal. Untuk menemukan apakah alat lain yang menyebabkan masalah, putuskan hubungan semuanya dari saluran telepon, lalu jalankan uji lagi.
  - Jika Uji Kondisi Saluran Fax lulus tanpa alat lain, maka satu alat atau lebih yang menyebabkan masalah; coba tambahkan satu dari mereka kembali setiap kali dan jalankan ulang uji masing-masing setiap kali, sampai anda mengidentifikasi alat mana yang menyebabkan masalah.
  - Jika Uji Kondisi Saluran Fax gagal tanpa alat lain, hubungkan HP all-inone ke saluran telepon yang bekerja dan lanjutkan mengkaji informasi pemecahan masalah pada bagian ini.
- Jika anda menggunakan pemecah telepon, ini dapat menyebabkan masalah fax. (Pemecah adalah penghubung dua kabel yang menancap ke stop kontak telepon dinding.) Coba lepaskan pemisah dan sambungkan HP all-inone secara langsung ke soket telepon dinding.

Setelah anda mengatasi masalah yang ditemukan, jalankan uji fax lagi untuk memastikan lulus dan HP all-in-one anda siap untuk fax. Jika uji **Kondisi Saluran Fax** terus gagal dan anda mengalami masalah fax, hubungi perusahaan telepon anda dan mintalah mereka memeriksa saluran telepon.

# Uji deteksi nada pilih gagal

- Alat lain, yang menggunakan saluran telepon sama seperti HP all-in-one, mungkin menyebabkan uji gagal. Untuk menemukan apakah alat lain yang menyebabkan masalah, putuskan hubungan semuanya dari saluran telepon, lalu jalankan uji lagi. Jika Uji Deteksi Nada Pilih lulus tanpa alat lain, maka satu alat atau lebih yang menyebabkan masalah; coba tambahkan satu dari mereka kembali setiap kali dan jalankan ulang uji masing-masing setiap kali, sampai anda mengidentifikasi alat mana yang menyebabkan masalah.
- Coba hubungkan telepon yang bekerja dan kabel telepon ke stop kontak telepon dinding yang anda gunakan untuk HP all-in-one dan periksa nada pilih. Jika anda tidak mendengar nada pilih, hubungi perusahaan telepon anda dan mintalah mereka memeriksa salurannya.
- Pastikan anda telah dengan benar menghubungkan HP all-in-one ke stop kontak telepon dinding. Dengan menggunakan kabel telepon yang disertakan dalam kotak bersama HP all-in-one Anda, hubungkan salah satu ujungnya ke soket dinding telepon, lalu hubungkan ujung lainnya ke port yang berlabel "1-LINE" di bagian belakang HP all-in-one Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang setup HP all-in-one anda untuk fax, lihat Pemasangan faks.
- Jika anda menggunakan pemecah telepon, ini dapat menyebabkan masalah fax. (Pemecah adalah penghubung dua kabel yang menancap ke stop kontak telepon dinding.) Coba lepaskan pemisah dan sambungkan HP all-inone secara langsung ke soket telepon dinding.
- Jika sistem telepon anda tidak menggunakan nada pilih standar, seperti beberapa sistem PBX, ini dapat menyebabkan uji gagal. Ini tidak akan menyebabkan masalah pengiriman atau penerimaan fax. Coba mengirim atau menerima fax uji.

- Periksa untuk memastikan pengaturan negara/wilayah diatur sesuai negara/wilayah anda. Jika pengaturan negara/wilayah tidak diatur atau tidak diatur dengan benar, uji mungkin gagal dan anda mungkin mempunyai masalah mengirim dan menerima fax. Untuk memeriksa pengaturan, tekan Setup lalu tekan 7. Pengaturan bahasa dan negara/wilayah muncul pada tampilan gambar berwarna. Jika pengaturan negara/wilayah tidak benar, tekan OK dan ikuti perintah pada tampilan gambar berwarna untuk mengubahnya.
- Pastikan anda menghubungkan HP all-in-one anda ke saluran telepon analog atau anda tidak akan dapat mengirim atau menerima fax. Untuk memeriksa apakah saluran telepon anda digital, hubungkan telepon analog biasa ke saluran dan dengarkan nada pilih. Jika anda tidak mendengar nada pilih bersuara normal, ini mungkin saluran telepon yang di-setup untuk telepon digital. Hubungkan HP all-in-one anda ke saluran telepon analog dan coba mengirim atau menerima fax.

Setelah anda mengatasi masalah yang ditemukan, jalankan uji fax lagi untuk memastikan lulus dan HP all-in-one anda siap untuk fax. Jika uji **Deteksi Nada Pilih** terus gagal, hubungi perusahaan telepon anda dan mintalah mereka memeriksa saluran telepon.


# HP all-in-one mempunyai masalah mengirim dan menerima fax

#### Solusi

00.00


Catatan Kemungkinan solusi ini hanya berlaku di negara/wilayah yang menerima kabel telepon 2 kawat dalam kotak bersama HP all-in-one, mencakup: Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Cile, Cina, Kolombia, Yunani, India, Indonesia, Irlandia, Jepang, Korea, Amerika Latin, Malaysia, Meksiko, Filipina, Polandia, Portugal, Rusia, Arab Saudi, Singapura, Spanyol, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, Venezuela dan Vietnam.


 Pastikan anda menggunakan kabel telepon yang diberikan dalam kotak dengan HP all-in-one anda untuk menghubungkan ke stop kontak telepon dinding. Satu ujung dari kabel 2 kawat khusus ini harus dihubungkan ke port berlabel "1-LINE" di belakang HP all-in-one anda dan ujung lainnya ke stop kontak telepon dinding anda, seperti ditunjukkan berikut ini.

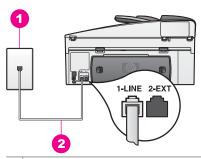

- 1 Soket dinding telepon
- 2 Kabel telepon yang disertakan dalam kotak bersama dengan HP all-in-one

Kabel 2-kawat khusus ini berbeda dengan kabel telepon 4-kawat yang lebih umum yang mungkin telah anda miliki di rumah atau kantor anda. Periksa ujung kabel dan bandingkan dengan dua jenis kabel di bawah ini:





Jika anda menggunakan kabel telepon 4 kawat, putuskan hubungan, temukan kabel 2 kawat yang diberikan, lalu hubungkan kabel 2 kawat ke port berlabel "1-LINE" di belakang HP all-in-one anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang menghubungkan kabel telepon ini dan men-setup HP all-in-one anda untuk fax, lihat Pemasangan faks.

Jika kabel telepon yang diberikan tidak cukup panjang, anda dapat memperpanjangnya. Untuk informasi, lihat Kabel telepon yang datang dengan HP all-in-one saya tidak cukup panjang.

- Coba hubungkan telepon yang bekerja dan kabel telepon ke stop kontak telepon dinding yang anda gunakan untuk HP all-in-one dan periksa nada pilih. Jika anda tidak mendengar nada pilih, hubungi perusahaan telepon anda dan mintalah mereka memeriksa salurannya.
- Alat lain, yang menggunakan saluran telepon sama seperti HP all-in-one, masih dapat digunakan. Contohnya, anda tidak dapat menggunakan HP allin-one anda untuk fax jika pesawat telepon sedang diangkat, atau bila anda menggunakan modem PC anda untuk mengirim e-mail atau mengakses Internet.
- Hubungan saluran telepon mungkin berisik. Saluran telepon berkualitas suara buruk (berisik) dapat menyebabkan masalah fax. Periksa kualitas suara saluran telepon dengan menancapkan telepon ke stop kontak telepon dinding dan dengarkan adanya statis atau suara berisik lain. Jika anda mendengar suara berisik, matikan Error Correction Mode (ECM) dan coba fax lagi. Untuk informasi, baca Menggunakan error correction mode. Jika masalah tetap terjadi, hubungi perusahaan telepon anda.
- Bila Anda menggunakan layanan digital subscriber line (DSL), pastikan anda telah mennghubungkan filter DSL atau anda tidak akan dapat mengefax dengan sukses. Filter DSL memindahkan sinyal digital dan membuat HP allin-one anda berkomunikasi secara tepat dengan saluran telepon. Dapatkan filter DSL dari penyedia jasa DSL Anda. Jika anda telah mempunyai filter DSL, pastikan terhubung dengan benar. Untuk informasi, baca Kasus B: Memasang HP all-in-one Anda dengan DSL.
- Pastikan HP all-in-one anda tidak terhubung ke stop kontak telepon dinding yang di-setup untuk telepon digital. Untuk memeriksa apakah saluran telepon anda digital, hubungkan telepon analog biasa ke saluran dan dengarkan nada pilih. Jika anda tidak mendengar nada pilih bersuara normal, ini mungkin saluran telepon yang di-setup untuk telepon digital.
- Jika anda menggunakan pengubah/adaptor terminal private branch exchange (PBX) atau integrated services digital network (ISDN), pastikan

HP all-in-one terhubung ke port yang ditujukan untuk penggunaan fax dan telepon. Selai itu, pastikan adaptor terminal diatur dengan tipe sakelar yang seusuai i negara/wilayah Anda, kalau bisa.

Perhatikan bahwa beberapa sistem ISDN membolehkan anda membentuk port untuk alat telepon khusus. Misalnya, Anda mungkin menentukan satu port untuk telepon faks Group 3 sedangkan port lainnya untuk berbagai tujuan. Bila Anda tetap memiliki masalah saat mennghubungkan ke port fax/ telepon, coba gunakan port yang ditujukan untuk tujuan beragam; mungkin berlabel "multi-combi" atau label lain yang serupa. Untuk informasi tentang men-set HP all-in-one anda dengan sistem telepon PBX atau saluran ISDN, lihat Pemasangan faks.

Jika HP all-in-one anda berbagi saluran telepon yang sama dengan servis DSL, modem DSL mungkin tidak terhubung ke tanah dengan benar. Jika modem DSL tidak terhubung ke tanah dengan benar, ini dapat menimbulkan suara berisik pada saluran telepon. Saluran telepon berkualitas suara buruk (berisik) dapat menyebabkan masalah fax. Periksa kualitas suara saluran telepon dengan menancapkan telepon ke stop kontak telepon dinding dan dengarkan adanya statis atau suara berisik lain. Jika anda mendengar suara berisik, matikan modem DSL anda dan cabut listrik selama minimal 15 menit. Nyalakan kembali modem DSL dan dengarkan nada pilih lagi.

Catatan Anda mungkin menemukan statis pada saluran telepon lagi di kemudian hari. Jika HP all-in-one anda berhenti mengirim dan menerima fax, ulangi proses ini.


Jika saluran telepon masih berisik atau untuk informasi lebih lanjut tentang mematikan modem DSL anda, hubungi penyelenggara DSL anda untuk dukungan. Anda juga dapat menghubungi perusahaan telepon anda.

 Jika anda menggunakan pemecah telepon, ini dapat menyebabkan masalah fax. (Pemecah adalah penghubung dua kabel yang menancap ke stop kontak telepon dinding.) Coba lepaskan pemisah dan sambungkan HP all-inone secara langsung ke soket telepon dinding.

# HP all-in-one mempunyai masalah mengirim fax manual

#### Solusi

 Pastikan telepon yang anda gunakan untuk memulai panggilan fax terhubung secara langsung ke HP all-in-one. Untuk mengirim fax secara manual, telepon harus terhubung secara langsung ke port berlabel "2-EXT" pada HP all-in-one, seperti ditunjukkan di bawah. Untuk informasi tentang mengirim fax secara manual, baca Kirim fax secara manual dari telepon.

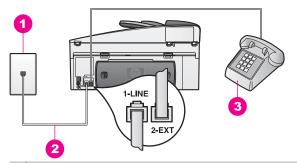

- 1 Soket dinding telepon
- 2 Kabel telepon yang disertakan dalam kotak bersama dengan HP all-in-one
- 3 Telepon
- Jika anda mengirim fax secara manual dari telepon anda yang terhubung secara langsung ke HP all-in-one, anda harus menggunakan tuts pada telepon untuk mengirim fax. Anda tidak dapat menggunakan tuts pada panel kontrol dari HP all-in-one.

#### HP all-in-one tak dapat menerima fax, tetapi dapat mengirim fax

- Bila Anda tidak menggunakan layanan dering berbeda, pastikan bahwa fitur Answer Ring Pattern [Pola Dering Jawab] pada HP all-in-one Anda dipasang ke All Rings [Semua Dering]. Untuk informasi, baca Mengganti pola dering jawaban (dering khusus).
- Jika Auto Answer di-set ke Off, anda perlu untuk menerima fax secara manual; jika tidak, HP all-in-one anda tidak akan menerima fax. Untuk mendapatkan informasi mengenai penerimaan faksimile secara manual, baca Menerima fax secara manual.
- Bila Anda memiliki layanan voice mail pada nomor telepon yang sama yang Anda gunakan untuk panggilan faksimile, Anda harus menerima faksimile secara manual, tidak secara otomatis. Ini berarti anda harus ada untuk menjawab sendiri terhadap panggilan fax masuk. Untuk informasi tentang men-setup HP all-in-one anda saat anda mempunyai layanan voice mail service, lihat Pemasangan faks. Untuk mendapatkan informasi mengenai penerimaan faksimile secara manual, baca Menerima fax secara manual.
- Jika anda mempunyai modem PC pada saluran telepon yang sama dengan HP all-in-one anda, periksa untuk memastikan bahwa piranti lunak modem PC tidak diatur untuk menerima fax secara otomatis. Modem dengan fitur penerimaan fax otomatis menyala akan menerima semua fax masuk, yang mana mencegah HP all-in-one dari penerimaan panggilan fax.

- Bila Anda memiliki mesin penjawab telepon pada saluran telepon yang sama dengan HP all-in-one Anda, Anda mungkin mengalami salah satu masalah berikut:
  - Mesin penjawab anda mungkin tidak di-setup dengan benar dengan HP all-in-one anda.
  - Pesan keluar Anda mungkin terlalu panjang atau terlalu keras untuk memampukan HP all-in-one mendeteksi nada faksimile sehingga mesin faksimile pemanggil mungkin memutuskan panggilan.
  - Mesin penjawab anda mungkin menutup terlalu cepat setelah memutar pesan keluar jika tidak mendeteksi seseorang mencoba merekam pesan, seperti saat fax memanggil. Ini menghalangi HP all-in-one dari mendeteksi nada fax. Masalah ini sering terjadi dengan mesin penjawab telepon digital.

Tindakan berikut mungkin dapat memecahkan masalah tersebut:

- Saat anda mempunyai mesin penjawab pada saluran telepon yang sama yang anda gunakan untuk panggilan fax, coba hubungkan mesin penjawab secara langsung ke HP all-in-one seperti dijelaskan dalam Pemasangan faks.
- Pastikan HP all-in-one anda diatur untuk menerima fax secara otomatis.
   Untuk informasi tentang men-setup HP all-in-one anda untuk menerima fax secara otomatis, lihat Set HP all-in-one agar dapat menerima fax.
- Pastikan pengaturan Rings to Answer sudah benar. Atur mesin penjawab anda untuk menjawab dalam 4 dering dan HP all-in-one anda untuk menjawab dalam jumlah dering maksimal yang didukung oleh alat anda. (Angka maksimum jumlah dering bervariasi di setiap negara/ regional.) Dalam seting ini mesin penerima akan menjawab panggilan dan HP all-in-one akan memonitor saluran. Bila HP all-in-one mendeteksi nada faksimile HP all-in-one akan menerima faksimile itu. Bila panggilan itu adalah panggilan telepon, mesin penjawab akan merekam pesan yang masuk. Untuk mendapatkan informasi mengenai pengaturan jumlah dering sebelum menjawab, baca Set berapa kali dering sebelum menerima.
- Cabut mesin penjawab telepon, lalu coba menerima faksimile. Jika anda dapat menerima fax tanpa mesin penjawab, mesin penjawab mungkin yang menyebabkan masalah.
- Hubungkan kembali mesin penjawab telepon dan rekam ulang pesan keluar anda. Pastikan pesan sesingkat mungkin (tidak lebih dari 10 detik) dan Anda berbicara dengan lembut dan perlahan saat merekamnya. Di akhir pesan keluar anda, rekam tambahan kesunyian 4-5 detik dengan latar belakang tanpa suara. Coba menerima fax lagi.
  - Catatan Beberapa mesin penjawab digital mungkin tidak menyimpan kesunyian yang terekam di akhir pesan keluar anda. Putar ulang untuk memeriksa pesan keluar anda.
- Jika HP all-in-one anda berbagi saluran telepon yang sama dengan alat telepon jenis lain, seperti mesin penjawab, modem PC, atau kotak saklar port jamak, tingkat sinyal fax mungkin berkurang. Ini dapat menyebabkan masalah pada saat menerima fax.

- Untuk mencari tahu apakah peralatan lain menyebabkan masalah, cabut semua peralatan kecuali HP all-in-one dari saluran telepon, lalu coba menerima faksimile. Jika anda dapat menerima fax dengan sukses tanpa alat lain, satu atau lebih alat lain yang menyebabkan masalah; coba tambahkan satu kembali setiap kali dan menerima fax masing-masing tiap kali, hingga anda mengidentifikasi alat mana yang menyebabkan masalah.
- Bila Anda memiliki pola dering khusus bagi nomor telepon faksimile Anda (menggunakan layanan deringan berbeda melalui perusahaan telepon Anda), pastikan bahwa fitur Answer Ring Pattern [Pola Dering Jawab] pada HP all-in-one Anda dipasang agar sesuai. Contohnya, jika perusahaan telepon telah menetapkan nomor fax anda ke pola dering ganda, pastikan Double Rings [Dering Ganda] dipilih sebagai pengaturan Answer Ring Pattern [Pola Dering Jawab]. Untuk informasi tentang cara mengubah pengaturan ini, baca Mengganti pola dering jawaban (dering khusus).
  - Catatan HP all-in-one tak dapat mengenali beberapa pola dering, seperti yang dengan pola dering panjang dan pendek bergantian. Jika anda mempunyai masalah dengan pola dering seperti ini, minta perusahaan telepon anda untuk menetapkan pola dering yang tidak berganti.

# Nada fax direkam pada mesin penjawab saya

- Saat anda mempunyai mesin penjawab pada saluran telepon yang sama yang anda gunakan untuk panggilan fax, coba hubungkan mesin penjawab secara langsung ke HP all-in-one seperti dijelaskan dalam Pemasangan faks. Bila anda tidak menghubungkan mesin penjawab seperti yang direkomendasikan, nada fax dapat terekam ke mesin penjawab telepon anda.
- Pastikan HP all-in-one anda diatur untuk menerima fax secara otomatis. Jika HP all-in-one anda di-setup untuk menerima fax secara manual, HP all-inone tidak akan menjawab panggilan masuk. Anda harus ada untuk menjawab sendiri terhadap panggilan fax masuk, atau HP all-in-one tak akan menerima fax dan mesin penjawab anda akan merekam nada fax. Untuk informasi tentang men-setup HP all-in-one anda untuk menerima fax secara otomatis, lihat Set HP all-in-one agar dapat menerima fax.
- Pastikan pengaturan Rings to Answer sudah benar. Jumlah dering sebelum menjawab untuk HP all-in-one harus lebih banyak daripada jumlah dering sebelum menjawab untuk mesin penjawab. Jika mesin penjawab dan HP all-in-one diatur pada jumlah dering yang sama untuk menjawab, kedua alat akan menjawab panggilan, dan nada fax akan terekam pada mesin penjawab. Atur mesin penjawab anda untuk menjawab dalam 4 dering dan HP all-in-one anda untuk menjawab dalam jumlah dering maksimal yang didukung oleh alat anda. (Angka maksimum jumlah dering bervariasi di setiap negara/ regional.) Dalam seting ini mesin penerima akan menjawab panggilan dan HP all-in-one akan memonitor saluran. Bila HP all-in-one mendeteksi nada faksimile HP all-in-one akan menerima faksimile itu. Bila panggilan itu adalah panggilan telepon, mesin penjawab akan merekam pesan yang masuk. Untuk mendapatkan informasi mengenai pengaturan jumlah dering sebelum menjawab, baca Set berapa kali dering sebelum menerima.

# Saya mendengar statis pada saluran telepon saya sejak menghubungkan HP all-in-one

#### Solusi

dan Vietnam.

Catatan Kemungkinan solusi ini hanya berlaku di negara/wilayah yang menerima kabel telepon 2 kawat dalam kotak bersama HP all-in-one, mencakup: Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Cile, Cina, Kolombia, Yunani, India, Indonesia, Irlandia, Jepang, Korea, Amerika Latin, Malaysia, Meksiko, Filipina, Polandia, Portugal, Rusia, Arab Saudi, Singapura, Spanyol, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, Venezuela

- Jika anda tidak menghubungkan kabel 2 kawat (diberikan dalam kotak dengan HP all-in-one anda) ke port berlabel "1-LINE" di belakang HP all-inone anda ke stop kontak telepon dinding, anda mungkin mendengar statis pada saluran telepon anda dan anda mungkin tak akan dapat mengefax dengan sukses. Kabel 2-kawat khusus ini berbeda dengan kabel telepon 4kawat yang lebih umum yang mungkin telah anda miliki di rumah atau kantor anda.
- Jika anda menggunakan pemecah telepon, ini dapat menyebabkan statis pada saluran telepon. (Pemecah adalah penghubung dua kabel yang menancap ke stop kontak telepon dinding.) Coba lepaskan pemisah dan sambungkan HP all-in-one secara langsung ke soket telepon dinding.
- Jika anda tidak menggunakan saluran keluar listrik ke tanah yang tepat untuk HP all-in-one anda, anda mungkin mendengar statis pada saluran telepon anda. Coba menghubungkan ke saluran keluar listrik lainnya.

#### Kabel telepon yang datang dengan HP all-in-one saya tidak cukup panjang


#### Solusi

Jika kabel telepon yang datang dengan HP all-in-one anda tidak cukup panjang, anda dapat menggunakan penggandeng untuk memperpanjang. Anda dapat membeli penggandeng di toko elektronik yang menjual aksesori telepon. Anda juga akan memerlukan kabel telepon lain, yang mana dapat berupa kabel telepon standar yang anda mungkin telah punya di rumah atau kantor anda.

Tip Jika HP all-in-one anda datang dengan adaptor kabel telepon 2 kawat, anda dapat menggunakannya dengan kabel telepon 4 kawat untuk memperpanjangnya. Untuk informasi tentang menggunakan adaptor kabel telepon 2 kawat, lihat dokumentasi yang datang bersamanya.

# Untuk memperpanjang kabel telepon anda.

- Menggunakan kabel telepon yang diberikan dalam kotak dengan HP all-inone anda, hubungkan satu ujung ke penggandeng, lalu hubungkan ujung lainnya ke port berlabel "1-LINE" di belakang HP all-in-one anda.
- 2 Hubungkan kabel telepon lain ke port terbuka dari penggandeng dan ke stop kontak telepon dinding, seperti ditunjukkan di bawah.

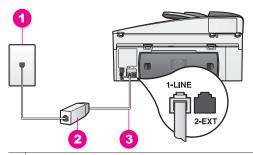

- 1 Soket dinding telepon
- 2 Penggandeng
- 3 Kabel telepon yang disertakan dalam kotak bersama dengan HP all-in-one

#### Saya sedang mempunyai masalah fax melalui Internet

#### Solusi

#### Periksa hal berikut:

- Beberapa layanan fax melalui internet tidak bekerja dengan benar ketika
  HP all-in-one mengirim dan menerima fax dalam kecepatan tinggi(bps). Jika
  anda mengalami masalah dalam mengirim dan menerima fax melalui
  layanan fax melalui internet, gunakan kecepatan yang lebih rendah. Anda
  dapat melakukannya dengan mengganti seting Fax Speed dari High
  (default) ke Medium. Untuk informasi tentang cara mengubah pengaturan
  ini, baca Menset kecepatan fax.
- Anda hanya dapat mengirim dan menerima fax dengan menghubungkan koneksi telepon ke port berlabel "-LINE" pada HP all-in-one dan bukan dari port Ethernet. Ini berarti koneksi anda ke internet harus dilakukan baik melalui kotak pengubah (yang menyediakan jack telepon analog bagi koneksi fax) atau operator telepon anda.
- Hubungi perusahaan telepon anda untuk memastikan layanan fax Internet mereka mendukung pengefaxan.

# Masalah setup HP Instant Share

**Error setup HP Instant Share** (seperti yang mungkin terlibat dalam setup catatan **Paspor HP** anda atau **Buku Alamat**) tercakup dalam layar bantuan layar khusus **HP Instant Share** . Informasi pemecahan masalah operasional spesifik disediakan dalam HP Instant Share Pemecahan masalah .

Gunakan bagian ini untuk mengatasi error HP Instant Share yang terjadi sebagai hasil dari cara alat di-setup.

#### Error instalasi minimum

#### Solusi

HP Instant Share tak dapat di-setup pada HP all-in-one anda. Fitur HP Instant Share tidak di-install.

- → Untuk mendapatkan fitur HP Instant Share, sisipkan CD instalasi yang datang dengan produk anda dan pilih **Typical** (**Recommended**).
  - Jika anda membutuhkan CD instalasi untuk seri HP Officejet 7300 all-inone, anda dapat memesannya dari www.hp.com/support.
  - Jika anda membutuhkan CD instalasi untuk seri HP Officejet 7400 all-inone, anda dapat memesannya dari www.hp.com/support.

Catatan Jika sistem anda tidak memenuhi tuntutan sistem untuk instalasi piranti lunak **Khusus**, anda tidak akan dapat meng-install dan menggunakan HP Instant Share.

# Anda perlu meng-install piranti lunak alat

#### Solusi

Anda belum meng-install piranti lunak HP all-in-one .

- → Untuk meng-install fitur HP all-in-one, sisipkan CD instalasi yang datang dengan produk anda dan pilih **Typical** (**Recommended**).
  - Jika anda membutuhkan CD instalasi untuk seri HP Officejet 7300 all-inone, anda dapat memesannya dari www.hp.com/support.
  - Jika anda membutuhkan CD instalasi untuk seri HP Officejet 7400 all-inone, anda dapat memesannya dari www.hp.com/support.

#### (HP Instant Share) Tidak Di-setup

#### Solusi

Anda telah menekan tombol HP Instant Share dan HP all-in-one anda tidak terdaftar dengan HP Instant Share.

- 1 Tekan 1 untuk memilih Ya, HP Instant Share di set up untuk membagi pakai foto dengan mudah.
  - Wizard Setup HP Instant Share membuka dalam browser pada komputer anda
- 2 Ikuti instruksi pada layar untuk memperoleh catatan Paspor HP dan mensetup HP all-in-one anda untuk HP Instant Share.

#### HP Instant Share tidak di-setup atau jaringan tidak tersedia

#### Solusi

Anda belum men-setup HP Instant Share pada alat anda.

- 1 Tekan HP Instant Share di panel kontrol HP all-in-one Anda.
- 2 Tekan 1 untuk memilih Ya, HP Instant Share di set up untuk membagi pakai foto dengan mudah.
  - Wizard Setup HP Instant Share membuka dalam browser pada komputer anda.
- 3 Ikuti instruksi pada layar untuk memperoleh catatan Paspor HP dan mensetup HP all-in-one anda untuk HP Instant Share.

#### Solusi

Jaringan tidak tersedia.

Untuk informasi rinci, lihat Panduan Jaringan yang datang dengan HP all-inone anda.

Tujuan tidak di-setup pada alat. Lihat ke buku pedoman untuk Bantuan.

#### Solusi

Layanan HP Instant Share tidak menemukan tujuan. Tak ada tujuan yang dibentuk.

→ Ciptakan tujuan untuk mengarahkan lokasi ke mana anda ingin mengirimkan gambar.

Nomor tujuan, sebagai contoh, dapat berupa alamat e-mail, peralatan yang terkoneksi pada jaringan milik relasi atau keluarga anda, album foto online, atau layanan cetak foto online. Layanan yang tersedia berbeda-beda tergantung negara/regional.

#### Membuat nomor tujuan

- 1 Tekan HP Instant Share di panel kontrol HP all-in-one Anda. Menu HP Instant Share terlihat pada layar grafis berwarna.
- Tekan 3, lalu pilih Add New Destination Menu Select Computer muncul, dengan daftar komputer-komputer yang terkoneksi ke jaringan anda.
- 3 Pilih sebuah komputer dari daftar.
  - **Catatan HP Image Zone** software harus sudah terinstal pada komputer yang dipilih, dan komputer tersebut harus dapat mengakses layanan HP Instant Share.
  - Layanan HP Instant Share muncul pada window di komputer anda.
- 4 Mengakses ke dalam HP Instant Share dengan **tanda pengenal pengguna** Paspor HP anda dan **password**.
  - HP Instant Share manager muncul.
  - Catatan Anda tidak akan diminta konfirmasi untuk userid dan password HP Passport anda jika anda telah menset layanan HP Instant Share untuk mengingatkan mereka.
- 5 Pilih tab **Share** dan ikuti petunjuk di layar untuk membuat nomor tujuan baru. Untuk informasi lebih lanjut, baca keterangan dari layar bantu. Jika anda ingin mengirimkan koleksi gambar ke peralatan yang tersambung ke jaringan milik relasi atau keluarga, pilih **HP Instant Share E-mail**. Di wilayah **E-mail address (alamat E-mail)** masukkan nama alat yang anda ingin kirim diikuti dengan @send.hp.com.
  - Catatan Untuk mengirim ke peralatan: 1) baik pengirim maupun penerima harus memiliki user ID dan password HP Passport; 2) peralatan untuk mengirim gambar harus telah teregister dengan HP Instant Share; dan 3) gambar harus dikirim melalui HP Instant Share Email atau HP remote printing.

Mengacu pada menset peralatan tujuan pada HP Instant Share E-mail atau menambahkan sebuah printer untuk digunakan dengan HP remote printing, tanyakan penerima tentang nama unik yang ia berikan untuk peralatan jaringannya. Nama peralatan yang dibuat seseorang ketika ia mendaftar di HP Instant Share dan meregister peralatannya. Untuk informasi lebih lanjut, baca Memulai.

6 Setelah anda selesai membuat nomor tujuan, kembali ke HP all-in-oneanda untuk mengirim gambar anda.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengirim gambar secara langsung menggunakan HP all-in-one.

# Pemecahan masalah operasional

Bagian pemecahan masalah **seri HP Officejet 7300/7400 all-in-one** dalam **HP Image Zone** berisi tips pemecahan masalah untuk beberapa masalah yang paling umum berhubungan dengan HP all-in-one anda.

Untuk mengakses informasi pemecahan masalah dari komputer Windows, kunjungi HP Pengarah, klik Help (Bantuan), lalu pilih Troubleshooting and Support (Pemecahan Masalah dan Dukungan). Pemecahan masalah juga tersedia melalui tombol Bantuan yang muncul pada beberapa pesan eror.

Untuk mengakses informasi pemecahan masalah dari Macintosh OS X v10.1.5. dan sesudahnya, klik ikon HP Image Zone di Dok, pilih Help (Bantuan) dari batang menu, pilih HP Image Zone Help (Bantuan Zona Gambar HP) dari menu Help (Bantuan), lalu pilih HP Officejet 7300/7400 series all-in-one Troubleshooting (Pemecahan Masalah seri HP Officejet 7300/7400 all-in-one) di Help Viewer (Penglihat Bantuan).

Bila Anda memiliki akses Internet, Anda bisa mendapatkan bantuan dari situs HP di: www.hp.com/support

Situs ini juga menyediakan jawaban bagi pertanyaan yang sering diajukan.

#### Pemecahan masalah kertas

Untuk membantu mencegah macet kertas, gunakan hanya jenis kertas yang direkomendasikan untuk HP all-in-one anda. Untuk daftar kertas yang direkomendasikan, lihat layar **HP Image Zone Help (Bantuan Zona Gambar HP)**, atau kunjungi www.hp.com/support.

Jangan memuat kertas kusut atau keriting, atau kertas dengan sudut sobek atau terlipat, ke dalam baki input. Untuk informasi lebih lanjut, baca Mencegah kertas macet. Jika kertas menjadi macet di alat anda, ikuti instruksi ini untuk mengatasi macet kertas.


#### Kertas telah memacetkan HP all-in-one

#### Solusi

1 Tekan tab pada pintu pembersihan belakang untuk memindahkan pintu seperti ditunjukkan di bawah.

Jika HP all-in-one anda datang dengan aksesori pencetakan dua sisi, alat anda mungkin tidak mempunyai pintu pembersihan belakang seperti ditunjukkan di sini. Untuk mengeluarkan kertas macet, sebagai gantinya anda mungkin harus memindahkan aksesori. Untuk informasi lebih lanjut,

lihat panduan tercetak yang datang dengan aksesori pencetakan dua sisi anda.

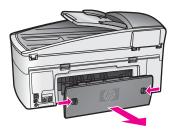



**Perhatian** Mencoba untuk mengeluarkan kertas macet dari depan HP all-in-one dapat merusak mekanisme cetak. Selalu mengakses dan mengeluarkan kertas macet melalui pintu pembersihan belakang.

2 Perlahan tarik kertas keluar dari penggulung.




**Peringatan** Jika kertas sobek saat anda mengeluarkannya dari penggulung, periksa penggulung dan roda untuk bagian sobekan kertas yang mungkin tertinggal di dalam alat. Jika anda tidak mengeluarkan semua bagian kertas dari HP all-in-one, kertas macet kemungkinan akan terjadi lebih banyak.

- 3 Tempatkan kembali pintu pembersihan belakang. Perlahan dorong pintu ke depan sampai masuk ke tempatnya.
- 4 Tekan OK untuk melanjutkan kerja saat ini.

#### Kertas telah memacetkan pengisi dokumen otomatis

#### Solusi

- 1 Tarik baki pengisi dokumen dari HP all-in-one untuk mengeluarkannya.
- 2 Angkat penutup dari pengisi dokumen otomatis.

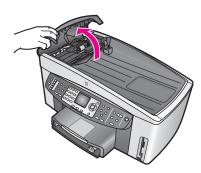

3 Perlahan tarik kertas keluar dari penggulung.



**Peringatan** Jika kertas sobek saat anda mengeluarkannya dari penggulung, periksa penggulung dan roda untuk bagian sobekan kertas yang mungkin tertinggal di dalam pengisi dokumen otomatis.

Jika anda tidak mengeluarkan semua bagian kertas dari HP all-inone, kertas macet kemungkinan akan terjadi lebih banyak.

Pada kejadian kertas macet berat yang jarang terjadi, anda mungkin perlu memindahkan pelat muka dari depan pengisi dokumen otomatis dan mengangkat perangkat penusuk untuk mengeluarkan bagian sobekan kertas dari dalam pengisi dokumen otomatis. Untuk informasi lebih lanjut, baca Pengisi dokumen otomatis mengambil terlalu banyak halaman atau sama sekali tidak.

4 Tutup penutup dari pengisi dokumen otomatis, lalu tempelkan kembali baki pengisi dokumen.

Kertas telah memacetkan pilihan aksesori pencetakan dua sisi.

#### Solusi

Anda mungkin perlu memindahkan aksesori pencetakan dua sisi. Untuk informasi lebih lanjut, lihat panduan tercetak yang datang dengan aksesori pencetakan dua sisi anda.

Catatan Jika anda mematikan HP all-in-one sebelum mengeluarkan kertas macet, nyalakan kembali, lalu mulai ulang kerja cetak, copy, atau fax anda.

Pengisi dokumen otomatis mengambil terlalu banyak halaman atau sama sekali tidak

#### **Penyebab**

Anda perlu membersihkan bantalan pemisah atau penggulung di dalam pengisi dokumen otomatis. Mata pensil, lilin, atau tinta dapat mengumpul pada penggulung dan bantalan pemisah setelah penggunaan ekstensif, atau jika anda mengcopy tulisan tangan asli atau dokumen asli yang sarat dengan tinta.

- Jika pengisi dokumen otomatis tidak mengambil halaman sama sekali, penggulung di dalam pengisi dokumen otomatis perlu untuk dibersihkan.
- Jika pengisi dokumen otomatis mengambil banyak halaman sebagai ganti halaman tunggal, bantalan pemisah di dalam pengisi dokumen otomatis perlu untuk dibersihkan.

#### Solusi


Muatlah satu atau dua lembar kertas putih polos ukuran penuh tak terpakai ke dalam baki pengisi dokumen, lalu tekan **Start Copy Black (Mulai Copy Hitam)** untuk menarik halaman melalui pengisi dokumen otomatis. Kertas polos melepaskan dan menyerap residu dari penggulung dan bantalan pemisah.

Tip Jika pengisi dokumen otomatis tidak mengambil kertas polos, coba bersihkan penggulung depan. Seka penggulung dengan kain lembut bebas tiras yang dibasahi dengan air suling.

Jika masalah tetap terjadi, atau pengisi dokumen otomatis tidak mengambil kertas polos, anda dapat membersihkan penggulung dan bantalan pemisah dengan tangan. Pindahkan pelat muka dari depan pengisi dokumen otomatis untuk mengakses perangkat penusuk di dalam pengisi dokumen otomatis, bersihkan penggulung atau bantalan pemisah, lalu tempelkan kembali pelat muka, seperti dijelaskan dalam prosedur berikut ini.

#### Untuk memindahkan pelat muka dari depan pengisi dokumen otomatis


- 1 Pindahkan semua dokumen asli dari baki pengisi dokumen.
  - **Tip** Anda mungkin menemukannya lebih mudah untuk bekerja dengan pengisi dokumen otomatis jika anda terlebih dulu memindahkan baki pengisi dokumen.
- 2 Angkat penutup pengisi dokumen otomatis, seperti ditunjukkan dalam Gambar 1.

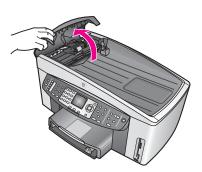

#### Gambar 1

3 Angkat tutup pada HP all-in-one, seperti jika anda memuat dokumen asli pada kaca.

Gambar 2 menunjukkan tutup terbuka dan lokasi takik (1) di dekat sudut kanan atas dari penahan tutup (2).

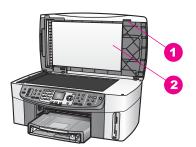


#### Gambar 2

1	Takik
2	penahan tutup

4 Tempatkan satu atau dua jari pada takik, seperti ditunjukkan Gambar 3.

Petunjuk Penggunaan

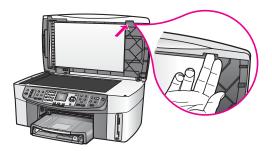

#### Gambar 3

- 5 Jaga jari anda pada takik sambil anda menurunkan tutup kembali hingga tutup hampir tertutup.
- 6 Dorong pada bagian atas pelat muka (1) dengan ibu jari anda sambil anda menarik dasar menjauh dari bagian kanan HP all-in-one dengan jari anda, seperti ditunjukkan dalam Gambar 4.

Gunakan sedikit gerakan memilin untuk membantu melepaskan pelat muka pada bagian kanan.




Peringatan Jangan menarik pelat muka lepas semuanya. Di sana terdapat jepitan plastik di sebelah kiri jauh dari pelat muka yang membantu mengamankan pelat muka di tempat. Jika anda menarik pelat muka dengan segera, anda dapat merusak jepitan plastik di dalam pelat muka.



#### Gambar 4


- 1 Pelat muka
- 7 Seperti ditunjukkan dalam Gambar 5, geser pelat muka ke kiri (1) hingga jepitan plastik di bagian kiri tidak menyentuh bagian apapun dari HP all-inone, lalu tarik pelat muka menjauh dari alat (2).

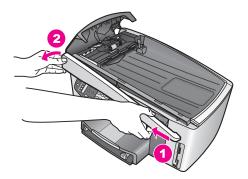

Gambar 5

# Untuk membersihkan penggulung atau bantalan pemisah


1 Gunakan pegangan biru-hijau (1) ditunjukkan dalam Gambar 6 untuk mengangkat perangkat penusuk (2).

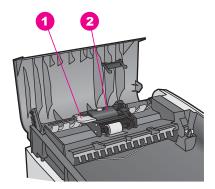

# Gambar 6

- 1 Pegangan
- 2 Perangkat penusuk

Ini memberikan akses mudah ke penggulung (3) dan bantalan pemisah (4), seperti ditunjukkan di Gambar 7.

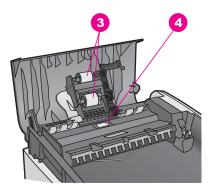


## Gambar 7

3	Penggulung
4	Bantalan pemisah

- 2 Basahi sedikit kain bersih bebas tiras dengan air suling, lalu peras air berlebih dari kain.
- 3 Gunakan kain basah untuk menyeka residu dari penggulung atau bantalan pemisah.
- 4 Jika residu tidak hilang menggunakan air suling, coba gunakan alkohol (gosok) isopropil.
- 5 Gunakan pegangan biru-hijau untuk menurunkan perangkat penusuk.

# Untuk memindahkan pelat muka dari depan pengisi dokumen otomatis


1 Seperti ditunjukkan dalam Gambar 8, kaitkan pelat muka di atas sisi kiri dari HP all-in-one sehingga jepitan plastik (2) pada sisi kiri jauh di dalam pelat muka menjepit pada takik (1) di depan pengisi dokumen otomatis.

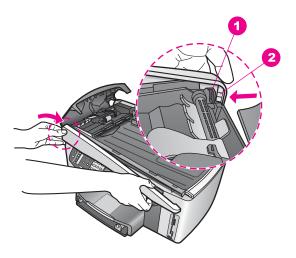

## Gambar 8

1	Takik
2	Jepitan plastik

2 Urutkan sudut kanan dari pelat muka dengan sisi kanan dari HP all-in-one, lalu tekan sisi kanan dari pelat muka sampai masuk ke tempatnya dengan kokoh, seperti ditunjukkan dalam Gambar 9.

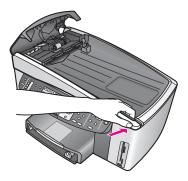

## Gambar 9

3 Tempatkan tangan anda ke arah pusat pelat muka, seperti ditunjukkan dalam Gambar 10, lalu tekan hingga pusat pelat muka masuk ke tempatnya. Anda akan mendengar klik saat sisi kiri masuk ke tempatnya dan saat sisi kanan masuk ke tempatnya.



#### Gambar 10

- 4 Tutup penutup dari pengisi dokumen otomatis.
- 5 Jika anda memindahkan baki pengisi dokumen, tempelkanlah kembali.

## Pemecahan masalah print cartridge

Jika anda mengalami masalah dengan pencetakan, anda mungkin mempunyai masalah dengan salah satu print cartridge. Coba langkah berikut:

- 1 Keluarkan dan masukkan kembali print cartridge dan periksa apakah sepenuhnya masuk dan terkunci di tempatnya.
- 2 Jika masalah tetap terjadi, cetak laporan uji diri untuk menentukan apakah terdapat masalah dengan print cartridge. Laporan ini menyediakan informasi berguna mengenai print cartridge Anda, termasuk informasi status.
- 3 Jika laporan uji diri menunjukkan masalah, bersihkan print cartridge.
- 4 Jika masalah tetap terjadi, bersihkan kontak warna tembaga dari print cartridge.
- 5 Jika anda masih mengalami masalah dengan pencetakan, tentukan print cartridge mana yang mengalami masalah dan gantilah.

Untuk informasi lebih lanjut tentang topik ini, lihat Merawat HP all-in-oneAnda.

#### **HP Instant Share Pemecahan masalah**

Pesan error didiskusikan dalam bagian ini muncul pada tampilan gambar berwarna HP all-in-one anda. Topic pemecahan masalah HP Instant Share dasar tercakup di bawah ini. Bantuan online diberikan untuk tiap pesan error yang dihadapi pada layanan HP Instant Share .

## **Error umum**

Gunakan bagian ini untuk mengatasi error HP Instant Share generik berikut ini.

HP Instant Share error. Lihat buku panduan untuk Bantuan.

#### Solusi

HP all-in-one mengalami error.

Matikan dan mulai ulang HP all-in-one anda.

#### Untuk mematikan HP all-in-one

- 1 Matikan HP all-in-one dengan menggunakan tombol Hidup yang berada di panel kontrol.
- 2 Cabut kabel listrik di bagian belakang HP all-in-one.

## HP Instant Share error. Coba lagi kemudian.

#### Solusi

Layanan HP Instant Share mengirimkan data yang tidak dikenali oleh HP all-in-one

→ Coba lagi tugas tersebut kemudian. Jika itu tidak berhasil, matikan dan mulai ulang HP all-in-one anda.

#### Untuk mematikan HP all-in-one

- 1 Matikan HP all-in-one dengan menggunakan tombol Hidup yang berada di panel kontrol.
- 2 Cabut kabel listrik di bagian belakang HP all-in-one.

## **Error sambungan**

Gunakan bagian ini untuk mengatasi error berikut yang terjadi saat HP all-in-one anda gagal berhubungan ke layanan HP Instant Share .

Tak ada sambungan jaringan. Lihat dokumentasi.

#### Solusi

## Jaringan kabel

Kabel jaringan longgar atau tidak terhubung.

Sambungan jaringan yang tidak benar atau tidak sempurna mencegah alat berkomunikasi satu sama lain dan menyebabkan masalah pada jaringan anda.

- Periksa sambungan kabel dari HP all-in-one ke pintu gerbang, pengarah, atau pusat anda untuk memastikan sambungan sudah kokoh. Jika sambungan ini sudah kokoh, periksa kabel tersisa untuk memastikan sambungan sudah kokoh. Pastikan tak ada kabel yang hancur atau rusak.
- Periksa semua sambungan berikut: kabel listrik; kabel antara HP all-in-one dan pusat atau pengarah; kabel antara pusat atau pengarah dan komputer anda; dan (iika ada) kabel ke dan dari modem anda atau sambungan Internet.
- Jika sambungan yang disebutkan di atas sudah kokoh, hubungkan kabel ke HP all-in-one ke bagian yang bekerja dari jaringan untuk memeriksa apakah kabel jelek, atau tukarlah kabel tersisa (satu setiap kali) hingga anda menggantikan kabel yang tak berfungsi.

Catatan Anda juga dapat meluncurkan HP Pengarah dari desktop pada komputer anda, dan klik Status. Kotak dialog muncul pada komputer menunjukkan apakah HP all-in-one terhubung atau tidak.

#### Solusi

#### Jaringan Tanpa Kabel

Terdapat beberapa jenis gangguan.

HP all-in-one di luar kisaran tempat akses.

- Periksa apakah penghalang fisik dan bentuk lain dari gangguan terbatas. Sinyal yang dipancarkan antara HP all-in-one anda dan tempat akses dipengaruhi oleh gangguan dari alat tanpa kabel lainnya - termasuk telepon tanpa kabel, oven microwave, dan jaringan kerja tetangga. Obyek fisik antara komputer dan HP all-in-one juga mempengaruhi sinyal yang dipancarkan. Jika ini terjadi, pindahkan komponen jaringan anda lebih dekat ke HP all-in-one. Untuk meminimalkan gangguan dari jaringan tanpa kabel lainnya, coba ubah saluran.
- Pindahkan HP all-in-one dan tempat akses saling mendekati. Jika jarak antara tempat akses anda dan HP all-in-one cukup nyata, coba kurangi jarak. (Kisaran untuk 802,11b adalah sekitar 100 kaki,dan kurang jika terdapat gangguan.) Jika mungkin, berikan jalan bebas antara tempat akses dan HP all-in-one, dan minimalkan sumber gangguan radio.

#### Solusi

HP all-in-one anda terhubung ke jaringan pada suatu waktu. Ini sekarang terhubung secara langsung ke komputer menggunakan kabel USB. Aplikasi HP Instant Share sedang membaca pengaturan jaringan sebelumnya.

→ Jika anda mencoba menggunakan HP Instant Share saat menggunakan kabel USB, atur ulang pengaturan jaringan pada HP all-in-one atau akses HP Instant Share dari piranti lunak HP Image Zone pada komputer anda.

Catatan Untuk informasi lebih lanjut tentang mengatur ulang pengaturan jaringan, lihat Panduan Jaringan yang datang dengan HP all-in-one.

# Gagal untuk berhubungan ke HP Instant Share

#### Solusi

Domain name server (DNS) tidak mempunyai jalan masuk untuk URL.

→ Periksa pengaturan DNS, lalu coba lagi tugas tersebut kemudian.

#### Untuk memeriksa alamat DNS IP

- 1 Tekan Setup pada panel kontrol dari HP all-in-one anda. Setup Menu muncul pada tampilan gambar berwarna.
- 2 Tekan 8, lalu tekan 1. Ini memilih Network (Jaringan) lalu View Network Settings (Lihat Pengaturan Jaringan).
  - Menu Network Settings (Pengaturan Jaringan) muncul.
- Tekan 1 untuk memilih Cetak Laporan Rinci .

  Halaman konfigurasi jaringan mencetak pada HP all-in-one anda.
- 4 Temukan informasi Server DNS dan periksa apakah alamat IP dari server nama domain jaringan sudah akurat.
- Telepon Internet Service Provider (ISP) and a untuk memeriksa alamat DNS.
- 5 Jika ini cacat, akses embedded Web server (EWS) dan masukkan alamat IP yang benar.

## Untuk memasukkan informasi pada EWS

1 Temukan Alamat IP alat pada halaman konfigurasi jaringan.

- 2 Masukkan Alamat IP alat ke dalam medan Alamat pada browser komputer anda.
  - **Home** page EWS muncul pada jendela browser anda.
- 3 Klik tab **Networking (Jaringan)**.
- 4 Menggunakan navigasi batang samping, temukan informasi yang anda cari untuk mengubah dan memasukkan informasi yang benar.
  - Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian seri HP Officejet 7300/7400 all-inone pada HP Image Zone Help (Bantuan Zona Gambar HP).

Layanan HP Instant Share tidak bereaksi. Mungkin layanan sedang turun untuk pemeliharaan, pengaturan proxy tidak akurat, atau satu atau lebih kabel jaringan anda terputus hubungannya.

- → Lakukan salah satu petunjuk berikut:
  - Periksa pengaturan proxy anda (lihat prosedur di bawah).
  - Periksa sambungan jaringan anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Panduan Jaringan dan Setup yang datang dengan HP all-in-one anda.
  - Coba lagi tugas tersebut kemudian.

Catatan HP all-in-one anda tidak mendukung proxy yang membutuhkan pembuktian keaslian.

## Untuk memeriksa pengaturan proxy anda

- 1 Tekan Setup pada panel kontrol dari HP all-in-one anda. Setup Menu muncul pada tampilan gambar berwarna.
- 2 Tekan 8, lalu tekan 1.
  - Ini memilih Network (Jaringan) lalu View Network Settings (Lihat Pengaturan Jaringan).
  - Menu Network Settings (Pengaturan Jaringan) muncul.
- 3 Tekan 1 untuk memilih Cetak Laporan Rinci . Halaman konfigurasi jaringan mencetak pada HP all-in-one anda.
- 4 Temukan Alamat IP alat pada halaman konfigurasi jaringan.
- Masukkan Alamat IP alat ke dalam medan Alamat pada browser komputer anda.
  - **Home** page embedded Web server (EWS) muncul pada jendela browser anda.
- 6 Klik tab **Networking (Jaringan)**.
- 7 Di bawah Applications, klik Instant Share.
- 8 Periksa pengaturan proxy.
- 9 Jika pengaturan tidak tepat, masukkan informasi yang benar pada medan yang tepat di EWS.
  - Untuk informasi lebih lanjut, lihat Panduan Jaringan yang datang dengan HP all-in-one anda.

Gagal berhubungan ke HP Instant Share. Periksa alamat DNS.

HP all-in-one tak dapat berhubungan ke layanan HP Instant Share . Kemungkinan penyebab meliputi: Alamat IP DNS tak diketahui; tak ada alamat IP DNS yang diatur; atau alamat IP DNS semuanya nol.

→ Periksa alamat IP DNS yang digunakan oleh HP all-in-one anda.

Untuk informasi lebih lanjut, baca Untuk memeriksa alamat DNS IP.

## Gagal berhubungan ke HP Instant Share. Server DNS tidak bereaksi.

#### Solusi

Mungkin server DNS tidak bereaksi, jaringan sedang turun, atau alamat IP DNS cacat.

- 1 Periksa alamat IP DNS yang digunakan oleh HP all-in-one anda. Untuk informasi lebih lanjut, baca Untuk memeriksa alamat DNS IP.
- 2 Jika alamat IP DNS benar, coba berhubungan lagi kemudian.

## Gagal berhubungan ke HP Instant Share. Periksa alamat proxy.

#### Solusi

Server DNS tidak dapat mengubah URL proxy ke alamat IP.

- 1 Periksa informasi proxy yang digunakan oleh HP all-in-one anda. Untuk informasi lebih lanjut, baca Untuk memeriksa pengaturan proxy anda.
- 2 Jika informasi proxy adalah benar, coba berhubungan lagi kemudian.

# Hilang sambungan ke layanan HP Instant Share .

#### Solusi

HP all-in-one kehilangan sambungannya ke layanan HP Instant Share .

- 1 Periksa fisik sambungan jaringan dan pastikan jaringan tetap bekerja. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Panduan Jaringan dan Setup yang datang dengan HP all-in-one anda.
- 2 Segera setelah anda memeriksa ketersambungan jaringan, coba ulang tugas tersebut.

## Error pengiriman koleksi gambar

Gunakan bagian ini untuk mengatasi error yang terjadi saat masalah ditemukan pengiriman gambar dari HP all-in-one anda ke tujuan yang dipilih.

## File Corrupted Destination ditemukan.

#### Solusi

Terdapat sesuatu yang salah dengan format dari file Destination (Intent) pada kartu memory.

→ Cari keterangan dari dokumentasi penggunaan yang datang dengan kamera anda dan tetapkan ulang intent pada kartu memory.

Tujuan tidak diotorisasi pada alat ini.

Satu atau lebih dari tujuan HP Instant Share bukan menjadi milik pengguna terdaftar dari alat.

→ Pastikan kamera dan HP all-in-one terdaftar dalam catatan Paspor HP yang sama

# Error kartu memory

#### Solusi

Kartu memory mungkin rusak.

- 1 Keluarkan kartu memory dari HP all-in-one, lalu masukkan kartu kembali.
- 2 Jika ini tidak berhasil, matikan dan mulai ulang HP all-in-one anda.
- 3 Jika ini tidak berhasil, format ulang kartu memory. Sebagai usaha terakhir, ganti kartu memory.

HP Instant Share batas penyimpanan terlampaui. Lihat buku pedoman untuk Bantuan.

#### Solusi

Tugas yang anda kirim gagal. Ruang cakram yang diberikan telah dilampaui pada layanan HP Instant Share .

**Catatan** File yang lebih lama akan secara otomatis terhapus dari catatan anda. Error ini akan hilang dalam beberapa hari atau minggu.

## Untuk memindahkan file dari layanan HP Instant Share

- 1 Tekan HP Instant Share di panel kontrol HP all-in-one Anda. MenuHP Instant Share akan terlihat pada layar grafis berwarna.
- 2 Tekan 3, lalu tekan 5. Ini memilih menu Instant Share Options [Pilihan Instant Share], lalu Manage Account [Atur Account]. Layanan HP Instant Share muncul pada window di komputer anda.
- 3 Mengakses ke dalam HP Instant Share dengan **tanda pengenal pengguna** Paspor HP anda dan **password**.

Catatan Anda tidak akan diminta konfirmasi untuk userid dan password HP Passport anda jika anda telah menset layanan HP Instant Share untuk mengingatkan mereka.

- 4 Ikuti petunjuk pada layar.
- 5 Dari menu setup HP Instant Share , pilih **Manage Account**.
- 6 Ikuti instruksi layar untuk memindahkan file dari catatan anda.

## Error Pengiriman dan Penerimaan koleksi gambar

Gunakan bagian ini untuk mengatasi error yang umum untuk kedua fungsi Pengiriman dan Penerimaan HP Instant Share .

Login gagal. Lihat buku pedoman untuk Bantuan.

HP all-in-one gagal untuk meng-log in ke layanan HP Instant Share .

- Coba lagi kemudian.
- Set up alat lagi melalui HP Instant Share.

## **HP Instant Share layanan berhenti.**

#### Solusi

Layanan HP Instant Share telah dihentikan.

→ Layanan telah dihentikan. Jika anda mempunyai pertanyaan, hubungi Dukungan Pelanggan HP.

## HP Instant Share layanan untuk sementara tidak tersedia. Coba lagi kemudian.

#### Solusi

Layanan HP Instant Share saat ini sedang turun untuk pemeliharaan.

Coba menghubungi kembali nanti.

# **HP Instant Share Pesan Laporan Error**

Jika anda menemukan masalah saat mengirim gambar ke tujuan, Laporan Error HP Instant Share tercetak pada HP all-in-one anda. Gunakan bagian ini untuk mengatasi masalah file seperti ditunjukkan pada Laporan Error.

## Format file tak terdukung

#### Solusi

Salah satu file yang dikirim ke layanan HP Instant Share bukanlah salah satu dari jenis file yang didukung.

→ Ubah file ke JPEG dan coba lagi tugas tersebut.

#### File rusak

## Solusi

File yang anda kirim rusak.

→ Ganti file dan coba lagi. Contohnya, ambil ulang foto digital atau perbaiki gambar.

#### Melampaui ukuran file yang didukung

#### Solusi

Salah satu file yang dikirim ke layanan HP Instant Share melampaui batas ukuran file server.

→ Kerjakan ulang gambar sehingga menjadi berukuran di bawah 5 MB, lalu coba kirim lagi.

## Pemecahan masalah kartu memory foto

Tips pemecahan masalah berikut ini hanya menyangkut pengguna iPhoto Macintosh.

Anda memasukkan kartu memory ke dalam HP all-in-one terhubung ke jaringan, tetapi iPhoto tidak melihatnya.

Kartu memory harus muncul pada desktop supaya iPhoto menemukannya, tetapi kartu memory yang dimasukkan dalam HP all-in-one terhubung ke jaringan tidak secara otomatis menempelkan pada desktop. Jika anda hanya meluncurkan iPhoto dari foldernya atau dengan mengklik dua kali sebuah alias, aplikasi tidak dapat melihat yang dimasukkan, kecuali kartu memory tak tertempel. Sebagai gantinya, mulai HP Director dan pilih iPhoto dari More Applications. Saat anda memulai iPhoto dari dalam HP Director dengan cara ini, aplikasi akan melihat dan menempelkan kartu memory secara otomatis.

Anda mempunyai klip video pada kartu memory, tetapi tak muncul pada iPhoto setelah anda mengimpor isi kartu memory.

## Solusi

iPhoto menangani foto diam saja. Untuk mengatur baik klip video dan gambar diam, gunakan **Unload Images** dari **HP Pengarah** sebagai gantinya.

# Pembaruan alat

Beberapa cara diberikan untuk memperbarui HP all-in-one anda. Masing-masing melibatkan pen-download-an file ke komputer anda untuk memulai **Device Update Wizard (Wizard Pembaruan Alat)**. Misalnya:

- Berdasarkan saran dari dukungan pelanggan HP anda dapat mengakses situs web dukungan HP untuk memperoleh peningkatan alat anda.
- Dialog mungkin muncul pada tampilan gambar berwarna HP all-in-one anda untuk mengarahkan anda memperbarui alat anda.

Catatan Jika anda adalah pengguna Windows, anda dapat mengatur kelengkapan Software Update (bagian dari piranti lunak HP Image Zone yang di-install pada komputer anda) untuk secara otomatis mencari situs web dukungan HP untuk pembaruan alat dalam jangka waktu yang ditentukan sebelumnya. Untuk informasi lebih lanjut tentang kelengkapan Software Update (Pembaruan Piranti Lunak), lihat layar HP Image Zone Help (Bantuan Zona Gambar HP).

# Pembaruan alat (Windows)

Gunakan salah satu berikut ini untuk mendapatkan pembaruan untuk alat anda:

- Gunakan browser Web anda untuk men-download pembaruan untuk HP all-inone anda dari www.hp.com/support. File akan dapat menjalankan peng-ekstrakan sendiri dengan perpanjangan .exe. Saat anda mengklik dua kali file .exe,
  Device Update Wizard (Wizard Pembaruan Alat) membuka pada komputer
  anda.
- Gunakan kelengkapan Software Update (Pembaruan Piranti Lunak) untuk secara otomatis mencari situs web dukungan HP untuk pembaruan alat dalam jangka waktu yang ditentukan sebelumnya.

Catatan Setelah kelengkapan Software Update (Pembaruan Piranti Lunak) diinstall pada komputer anda, maka akan mencari pembaruan alat. Jika
anda tidak mempunyai versi terbaru dari kelengkapan Software
Update (Pembaruan Piranti Lunak) pada saat meng-install, dialog

akan muncul pada komputer anda meminta anda untuk peningkatan. Terima peningkatan.

# Untuk menggunakan pembaruan alat

- 1 Lakukan salah satu petunjuk berikut:
  - Klik dua kali pembaruan file .exe yang anda download dari www.hp.com/ support.
  - Saat diminta, terima pembaruan alat yang ditemukan oleh kelengkapan Software Update (Pembaruan Piranti Lunak).

**Device Update Wizard (Wizard Pembaruan Alat)** membuka pada komputer anda.

- 2 Pada layar Welcome (Selamat Datang), klik Next (Berikutnya). Layar Select a Device (Pilih Alat) muncul.
- 3 Pilih HP all-in-one anda dari daftar, lalu klik **Next (Berikutnya)**. Layar **Important Information (Informasi Penting)** muncul.
- 4 Pastikan komputer dan alat anda memenuhi daftar tuntutan.
- 5 Jika anda memenuhi tuntutan, klik **Update (Pembaruan)**. Sebuah sinar akan mulai menyala pada panel kontrol dari HP all-in-one anda. Layar pada tampilan gambar berwarna anda akan berubah hijau sementara pembaruan dimuat dan diekstrak ke alat anda.
- 6 Jangan memutuskan hubungan, mematikan, atau lainnya yang mengganggu alat anda saat pembaruan sedang berlangsung.
  - Catatan Jika anda mengganggu pembaruan, atau pesan error mengindikasikan pembaruan gagal, telepon dukungan HP untuk pertolongan.

Setelah HP all-in-one anda mulai ulang, layar pembaruan sempurna muncul pada komputer anda.

7 Alat anda diperbarui. Sekarang aman untuk menggunakan HP all-in-one anda.

# Perbarui alat (Macintosh)

Peng-install pembaruan alat memberikan alat untuk mengaplikasikan pembaruan ke HP all-in-one anda sebagai berikut:

- 1 Gunakan browser Web anda untuk men-download pembaruan untuk HP all-inone anda dari www.hp.com/support.
- 2 Klik dua kali file yang di-download. Peng-install terbuka pada komputer anda.
- 3 Ikuti permintaan layar untuk meng-install pembaruan ke HP all-in-one anda.
- 4 Mulai ulang HP all-in-one untuk menyempurnakan proses.

# 17 Dapatkan dukungan HP

Hewlett-Packard menyediakan layanan Internet dan telepon untuk HP all-in-one Anda. Bab ini memberikan informasi tentang bagaimana memperoleh dukungan dari Internet, menghubungi dukungan pelanggan HP, mengakses nomor seri dan tanda pengenal layanan anda, menelepon di Amerika Utara selama masa garansi, menelepon dukungan pelanggan HP Jepang, menelepon dukungan pelanggan HP Korea, menelepon dari tempat lain di seluruh dunia, menelepon pasca garansi Australia, dan menyiapkan HP all-in-one anda untuk pengiriman. Bila Anda tidak dapat menemukan jawaban yang Anda butuhkan dalam dokumentasi cetak ataupun perangkat lunak yang disertakan pada produk Anda, Anda dapat menghubungi salah satu layanan dukungan HP yang terdaftar pada halaman berikut. Sebagian layanan dukungan hanya tersedia di A.S. dan Kanada, sementara layanan lainnya telah tersedia di negara/regional lain di seluruh dunia. Bila nomor layanan dukungan tidak terdaftar untuk negara/wilayah Anda, hubungi dealer resmi HP untuk mendapatkan bantuan.

# Dapatkan dukungan dan informasi lain dari Internet

Bila Anda memiliki akses Internet, Anda bisa mendapatkan bantuan dari situs HP berikut: www.hp.com/support

Situs web ini menyediakan dukungan teknis, driver, persediaan dan informasi pemesanan.

# Dukungan pelanggan HP

Aplikasi perangkat lunak dari perusahaan lain mungkin menyertai HP all-in-one Anda. Bila Anda mengalami masalah dengan program ini, Anda akan menerima bantuan teknis terbaik dengan menghubungi ahli dari perusahaan tersebut.

Bila Anda perlu menghubungi Dukungan Pelanggan HP, lakukan langkah berikut sebelum Anda menghubungi.

- 1 Pastikan bahwa:
  - a HP all-in-one Anda tersambung dan menyala.
  - b Print cartridge terpasang dengan benar.
  - c Kertas yang direkomendasikan dimasukkan dengan benar pada baki input.
- 2 Reset HP all-in-one Anda:
  - a Matikan HP all-in-one dengan menekan tombol Hidup.
  - b Cabut kabel listrik di bagian belakang HP all-in-one.
  - c Sambungkan kembali kabel listrik ke HP all-in-one.
  - d Nyalakan HP all-in-one dengan menekan tombol Hidup.
- 3 Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.hp.com/support. Situs web ini menyediakan dukungan teknis, driver, persediaan dan informasi pemesanan.
- 4 Bila Anda masih mengalami masalah dan perlu berbicara dengan Perwakilan Dukungan Pelanggan HP, lakukan hal berikut:
  - a Pastikan nama spesifik dari HP all-in-one Anda, yang terlihat di kontrol panel, tersedia.
  - b Cetak laporan swauji Untuk informasi tentang laporan swauji, baca Memprint laporan self-test.
  - c Buat salinan warna yang tersedia sebagai contoh hasil cetakan.
  - d Bersiaplah untuk menjelaskan masalah Anda secara terperinci.
  - e Siapkan nomor seri dan ID layanan Anda. Untuk informasi mengenai cara mengakses nomor seri dan ID layanan Anda, baca Akses nomor seri dan tanda pengenal layanan anda.
- 5 Hubungi Dukungan Pelanggan HP. Anda sebaiknya berada di dekat HP all-in-one Anda saat menelepon.

# Akses nomor seri dan tanda pengenal layanan anda

Anda dapat mengakses informasi-informasi penting dengan menggunakan Information Menu [Menu Informasi] pada HP all-in-one Anda.

Catatan Jika HP all-in-one anda tidak sedang menyala, anda dapat melihat nomor seri dengan memperhatikan sticker pada sudut kiri atas belakang alat. Nomor seri adalah kode 10-karakter yang terletak di sudut kiri atas stiker.

- 1 Tekan dan tahan OK. Saat menahan OK, tekan 4. Tampilan Information Menu [Menu Informasi] akan muncul.
- Tekan sampai Model Number [Nomor Model] muncul, lalu tekan OK. Tampilan ID layanan akan muncul.
  Catat ID layanan Anda dengan lengkap.
- 3 Tekan Batal, lalu tekan ▶ sampai Nomor Seri muncul.
- 4 Tekan OK. Tampilan nomor seri akan muncul. Tulis nomor seri Anda dengan lengkap.
- 5 Tekan Batal untuk keluar dari Information Menu [Menu Informasi].

# Menelepon di Amerika Utara selama masa garansi

Telepon **1-800-474-6836 (1-800-HP invent)**. Layanan dukungan melalui telepon di A.S. tersedia dalam bahasa Inggris dan Spanyol 24 jam sehari, 7 hari seminggu (hari dan jam untuk layanan dukungan dapat berubah tanpa pemberitahuan). Layanan ini tidak dikenakan biaya selama masa garansi. Biaya akan dikenakan setelah masa garansi habis.

# Menelepon dari tempat lain di seluruh dunia

Nomor yang terdaftar di bawah adalah nomor terbaru pada tanggal penerbitan buku petunjuk ini. Untuk daftar nomor Layanan Dukungan HP internasional terbaru, kunjungi www.hp.com/support dan pilih negara/wilayah atau bahasa anda.

Anda dapat menghubungi pusat layanan HP di negara/wilayah berikut. Bila negara/wilayah Anda tidak terdaftar, hubungi dealer lokal Anda atau Kantor HP Sales and Support terdekat untuk mengetahui cara mendapatkan layanan.

Layanan ini tidak dikenakan biaya selama masa garansi; namun, tagihan telepon jarak jauh standar Anda akan tetap berlaku. Dalam beberapa masalah, biaya tetap untuk setiap satu masalah akan dikenakan.

Untuk layanan telepon di Eropa, harap periksa rincian dan syarat dukungan telpon di negara/ wilayah anda dengan mengunjungi www.hp.com/support.

Sebagai alternatif, Anda dapat menanyakan dealer Anda atau menghubungi HP di nomor telepon yang disediakan dalam buku petunjuk ini.

Sebagai bagian usaha kami yang terus-menerus untuk meningkatkan layanan dukungan telepon kami, kami menyarankan Anda untuk memeriksa situs web kami secara berkala untuk mendapatkan informasi baru mengenai fitur dan pemberian layanan.

Negara/regional	Dukungan teknis HP	Negara/regional	Dukungan teknis HP
Afrika Barat	+351 213 17 63 80	Lebanon	+971 4 883 8454
Afrika Selatan (RSA)	086 0001030	Luksemburg (Jerman)	900 40 007
Afrika Selatan, Diluar RSA	+27 11 2589301	Luksemburg (Prancis)	900 40 006
Algeria <sup>1</sup>	+213 61 56 45 43	Malaysia	1-800-805405

## (bersambung)

111 11 11			
Negara/regional	Dukungan teknis HP	Negara/regional	Dukungan teknis HP
Amerika Serikat	1-800-474-6836 (1-800- HP invent)	Maroko <sup>1</sup>	+212 22 404747
Arab Saudi	800 897 1444	Meksiko	01-800-472-6684
Argentina	(54)11-4778-8380, 0-810-555-5520	Meksiko (Mexico City)	(55) 5258-9922
Australia selama masa garansi	131047	Mesir	+20 2 532 5222
Austria	+43 1 86332 1000	Nigeria	+234 1 3204 999
Bahrain	800 171	Norwegia <sup>2</sup>	+47 815 62 070
Bangladesh	fax ke: +65-6275-6707	Oman	+971 4 883 8454
Belanda (0,10 Euro/ menit)	0900 2020 165	Pakistan	fax ke: +65-6275-6707
Belgia (Belanda)	+32 070 300 005	Palestina	+971 4 883 8454
Belgia (Prancis)	+32 070 300 004	Panama	001-800-711-2884
Bolivia	800-100247	Pasca garansi Australia (biaya per-telepon)	1902 910 910
Brasil (Demais Localidades)	0800 157751	Peru	0-800-10111
Brasil (Grande São Paulo)	(11) 3747 7799	Polandia	+48 22 5666 000
Brunei	fax ke: +65-6275-6707	Portugal	+351 808 201 492
Cile	800-360-999	Prancis (0,34 Euro/ menit)	+33 (0)892 69 60 22
Cina	86-21-38814518, 8008206616	Puerto Riko	1-877-232-0589
Denmark	+45 70 202 845	Qatar	+971 4 883 8454
Ekuador (Andinatel)	999119+1-800-7112884	Republik Ceko	+420 261307310
Ekuador (Pacifitel)	1-800-225528 +1-800-7112884	Republik Dominika	1-800-711-2884
Federasi negara-negara Rusia, Moskow	+7 095 7973520	Rumania	+40 (21) 315 4442
Federasi negara-negara Rusia, St. Petersburg	+7 812 3467997	Selandia Baru	0800 441 147
Filipina	632-867-3551	Singapura	65 - 62725300
Finlandia	+358 (0) 203 66 767	Slovakia	+421 2 50222444
Guatemala	1800-999-5105	Spanyol	+34 902 010 059

Bab 17 (bersambung)

Negara/regional	Dukungan teknis HP	Negara/regional	Dukungan teknis HP
Hong Kong SAR	+(852) 2802 4098	Sri Lanka	fax ke: +65-6275-6707
Hongaria	+36 1 382 1111	Swedia	+46 (0)77 120 4765
India	91-80-8526900	Switzerland <sup>3</sup>	+41 0848 672 672
India (bebas pulsa)	1600-4477 37	Taiwan	+886 (2) 8722-8000, 0800 010 055
Indonesia	62-21-350-3408	Thailand	0-2353-9000
Internasional Inggris	+44 (0) 207 512 5202	Timur Tengah	+971 4 366 2020
Irlandia	+353 1890 923 902	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Israel	+972 (0) 9 830 4848	Tunisia <sup>1</sup>	+216 71 89 12 22
Italia	+39 848 800 871	Turki	+90 216 579 71 71
Jamaika	1-800-711-2884	Ukraina, Kiev	+7 (380 44) 4903520
Jepang	+81-3-3335-9800	Uni Emirat Arab	800 4520
Jerman (0,12 Euro/ menit)	+49 (0) 180 5652 180	United Kingdom (Inggris)	+44 (0) 870 010 4320
Kamboja	fax ke: +65-6275-6707	Venezuela	0-800-474-6836 (0-800- HP invent)
Kanada selama masa garansi	(905) 206-4663	Venezuela (Caracas)	(502) 207-8488
Kanada setelah-masa garansi (biaya per-satu kali telepon)	1-877-621-4722	Vietnam	84-8-823-4530
Karibia & Amerika Tengah	1-800-711-2884	Yaman	+971 4 883 8454
Kolombia	01-800-51-474-6836 (01-800-51-HP invent)	Yordania	+971 4 883 8454
Korea	+82 1588 3003	Yunani (Siprus ke Athena bebas pulsa)	800 9 2649
Kosta Rika	0-800-011-4114, 1-800-711-2884	Yunani, dalam negara/ regional	801 11 22 55 47
Kuwait	+971 4 883 8454	Yunani, internasional	+30 210 6073603
	1	1	

<sup>1</sup> Call Center ini dapat membantu pelanggan berbahasa Prancis dari negara/wilayah berikut: Call Center ini dapat membantu pelanggan berbahasa Prancis dari negara/wilayah berikut: Maroko, Tunisia, dan Aljazair.

<sup>2</sup> Aturan harga per satu kali telepon: 0,55 kron Norwegia (0,08 Euro), harga pelanggan per menit: 0,39 kron Norwegia (0,05 Euro).

<sup>3</sup> Call Center ini membantu pelanggan berbahasa Jerman, Prancis, dan Italia di Switzerland (0,08 CHF/mnt selama jam sibuk, 0,04 CHF/mnt selama bukan jam sibuk). Call Center ini membantu pelanggan berbahasa Jerman, Prancis, dan Italia di Switzerland (0,08 CHF/mnt selama jam sibuk, 0,04 CHF/mnt selama bukan jam sibuk).

# Telepon di pasca garansi Australia

Jika produk Anda tidak memiliki garansi, hubungi 131047. Untuk setiap masalah, biaya layanan diluar masa garansi akan dibebankan pada kartu kredit Anda.

Anda juga dapat menelepon 1902 910 910. Untuk setiap masalah, biaya layanan dukungan diluar masa garansi akan dibebankan pada tagihan telepon Anda.

# Telepon dukungan pelanggan HP Korea

# HP 한국 고객 지원 문의

- \*고객 지원 센터 대표 전화 1588-3003
- \*제품가격 및 구입처 정보 문의 전화 080-703-0700
- \* 전화 상담 가능 시간: 평 일 09:00~18:00 토요일 09:00~13:00 (일요일,공휴일 제외)

# Telepon dukungan pelanggan HP Jepang

カスタマー・ケア・センター

TEL: 0570-000-511 (ナビダイヤル)

03-3335-9800 (ナビダイヤルをご利用いただけない場合)

FAX: 03-3335-8338 月~金 9:00 ~ 17:00

土・日 10:00 ~ 17:00(祝祭日、1/1~3 を除く)

FAX によるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、

弊社製品名、接続コンピュータ名をご記入ください。

## **Layanan Penukaran Cepat HP (Jepang)**

製品に問題がある場合は以下に記載されている電話番号に連絡してください。製品が故障している、または欠陥があると判断された場合、HP Quick Exchange Serviceがこの製品を正常品と交換し、故障した製品を回収します。保証期間中は、修理代と配送料は無料です。また、お住まいの地域にも依りますが、プリンタを次の日までに交換することも可能です。

電話番号: 0570-000511 (自動応答) :03-3335-9800 (自動応答システムが使用できない場合) サポート時間: 平日の午前 9:00 から午後 5:00 まで 土日の午前 10:00 から午後 5:00 まで。 祝祭日および1月1日から 3日は除きます。

#### サービスの条件

- サポートの提供は、カスタマケアセンターを通してのみ行われます。
- カスタマケアセンターがプリンタの不具合と判断した場合に、サービスを受ける ことができます。

**ご注意**: ユーザの扱いが不適切であったために故障した場合は、保証期間中あっでも修理は有料となります。詳細については保証書を参照してください。

## その他の制限

- 運送の時間はお住まいの地域によって異なります。 詳しくは、カスタマケアター に連絡してご確認ください。
- 出荷配送は、当社指定の配送業者が行います。
- 配送は交通事情などの諸事情によって、遅れる場合があります。
- このサービスは、将来予告なしに変更することがあります。

# Menyiapkan HP all-in-one anda untuk pengiriman

Jika telah menghubungi Dukungan Pelanggan HP atau mengembalikan ke tempat pembelian, anda diminta untuk mengirimkan HP all-in-one anda untuk layanan, memindahkan print cartridge dan mengemas HP all-in-one di kemasan aslinya untuk menghindari kerusakan lebih lanjut. Anda dapat memindahkan print cartridge dari HP all-in-one anda baik dalam kondisi menyala atau tidak. Simpan kabel listrik dan lapisan atas panel kontrol jika HP all-in-one perlu untuk diganti.

Bagian ini memberikan instruksi tentang bagaimana memindahkan print cartridge dari HP all-inone fungsional, memindahkan print cartridge dari HP all-in-one non fungsional, dan memindahkan lapisan atas panel kontrol dan mengemas HP all-in-one anda.

Catatan Informasi ini tidak berlaku untuk pelanggan di Jepang. Untuk informasi pilihan layanan di Jepang, lihat Layanan Penukaran Cepat HP (Jepang).

## Memindahkan print cartridge dari fungsional HP all-in-one

- Hidupkan HP all-in-one.
   Lihat Memindahkan print cartridge dari non fungsional HP all-in-one jika alat anda tidak akan menyala.
- 2 Buka pintu akses print carriage.
- Tunggu sampai print carriage tidak jalan dan diam, lalu pindahkan print cartridge dari penahannya dan turunkan penguncinya. Untuk mendapatkan informasi mengenai cara mengeluarkan print cartridge, baca Mengganti cartridge printer.

Catatan Keluarkan ke dua print cartridge dan turunkan ke dua pengunci. Kegagalan melakukan hal ini dapat merusak HP all-in-one Anda.

- 4 Tempatkan print cartridge di pelindung print cartridge atau wadah plastik kedap udara supaya tidak kering, dan simpanlah. Jangan kirim print cartridge dengan HP all-in-one kecuali agen dukungan pelanggan HP menginstruksikan anda.
- Menutup pintu akses print-carriage dan tunggu beberapa menit sampai print carriage pindah kembali ke posisi semula (di sisi kanan).
  - Catatan Pastikan scanner (pemindai) telah kembali ke posisinya semula sebelum menonaktifkanHP all-in-one.
- 6 Tekan tombol Hidup untuk menonaktifkan HP all-in-one.
- 7 Cabut kabel listrik, lalu lepaskan dari HP all-in-one. Jangan mengembalikan kabel listrik dengan HP all-in-one.



**Peringatan** Penggantian HP all-in-one tidak akan dikirim dengan kabel listrik. Simpan kabel listrik di tempat aman sampai penggantian HP all-in-one tiba.

8 Lihat Pindahkan lapisan atas panel kontrol dan kemaslah HP all-in-one untuk melengkapi persiapan untuk pengiriman.

## Memindahkan print cartridge dari non fungsional HP all-in-one

Ikuti langkah berikut jika anda perlu untuk memindahkan print cartridge untuk pengiriman dan HP all-in-one anda tidak akan menyala. Lihat Memindahkan print cartridge dari fungsional HP all-in-one jika alat anda sedang menyala. Ikuti langkah di bawah untuk melepas print cartridge cradle, memindahkan print cartridge, lalu mengunci print cartridge cradle.

1 Cabut kabel listrik, lalu lepaskan dari HP all-in-one. Jangan mengembalikan kabel listrik dengan HP all-in-one.



**Peringatan** Penggantian HP all-in-one tidak akan dikirim dengan kabel listrik. Simpan kabel listrik di tempat aman sampai penggantian HP all-in-one tiba.

2 Menghadap depan dari HP all-in-one, belok di sebelah kanan ke arah anda sampai sekitar 12,5 cm dari bagian kanan dasar menutupi tepi dari permukaan rata (seperti meja). Ini menampakkan penutup ungu bulat di dasar.



**Peringatan** Jangan memiringkanHP all-in-one pada sampingnya, ini dapat menyebabkan kerusakan lebih jauh.



- 3 Temukan penutup pada dasar, lalu ikuti langkah di bawah untuk membuka print cartridge cradle.
  - a Gunakan tab untuk memutar penutup 1/4 putaran ke salah satu arah.
  - b Pindahkan penutup. Ini akan menampakkan roda gigi yang mengkontrol ketinggian dari print cartridge cradle.
  - c Putar roda gigi ke arah belakang dari unit hingga berhenti.

Catatan Anda akan memutar roda gigi beberapa kali sebelum berhenti.



4 Buka pintu menuju print cartridge, lalu pindahkan print cartridge dari penahannya dan turunkan penguncinya.

Catatan Keluarkan ke dua print cartridge dan turunkan ke dua pengunci. Kegagalan melakukan hal ini dapat merusak HP all-in-one Anda.

- 5 Tempatkan print cartridge di pelindung print cartridge atau wadah plastik kedap udara supaya tidak kering, dan simpanlah. Jangan kirim print cartridge dengan HP all-in-one kecuali agen dukungan pelanggan HP menginstruksikan anda.
- Putar roda gigi ke arah depan dari HP all-in-one hingga berhenti.
  Ini akan mengunci dan mengkokohkan print cartridge cradle untuk pengiriman yang aman.
- 7 Tempelkan kembali penutup pada dasar dari HP all-in-one dengan meluruskan kedua tab secara langsung menyilang satu sama lain pada penutup dengan seluruh penahan. Dengan penutup pada posisi putarlah 1/4 bagian untuk mengunci penutup pada tempatnya.
- 8 Lihat Pindahkan lapisan atas panel kontrol dan kemaslah HP all-in-one untuk melengkapi persiapan untuk pengiriman.


## Pindahkan lapisan atas panel kontrol dan kemaslah HP all-in-one

Lengkapi langkah berikut segera setelah anda memindahkan print cartridge dan melepaskan HP all-in-one.



Peringatan HP all-in-one harus dilepaskan sebelum mengikuti langkah ini.

- 1 Pindahkan overlay kontrol panel seperti berikut ini:
  - a Letakkan tangan anda pada tiap sisi dari lapisan atas panel kontrol.
  - b Gunakan ibu jari anda untuk membongkar lepas lapisan atas panel kontrol.

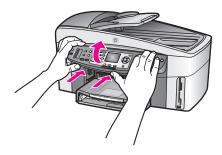

2 Tahan overlay kontrol panel. Jangan kembalikan overlay kontrol panel dengan HP all-in-one.



**Peringatan** Penggantian HP all-in-one mungkin tidak datang dengan lapisan atas panel kontrol. Simpan lapisan atas panel kontrol anda di tempat aman, dan saat penggantian HP all-in-one tiba, tempelkan kembali lapisan atas panel kontrol anda. Anda harus menempelkan lapisan atas panel kontrol anda untuk menggunakan fungsi-fungsi panel kontrol pada penggantian HP all-in-one.


Tip Lihat Petunjuk Setup yang datang dengan HP all-in-one anda tentang instruksi bagaimana menempelkan lapisan atas panel kontrol anda.

Catatan Penggantian HP all-in-one mungkin datang dengan instruksi tentang pen-setupan alat anda.

3 Pindahkan Aksesori Pencetakan Dua sisi Otomatis HP dari belakang HP all-in-one.

Catatan Jika HP all-in-one anda mempunyai Baki Kertas Polos 250 Lembar HP, pindahkanlah sebelum pengiriman.

4 Bila tersedia, kemas HP all-in-one untuk pengiriman dengan menggunakan kotak kemasan asli atau bahan pembungkus yang menyertai perangkat pertukaran Anda.

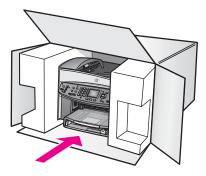

Bila Anda tidak memiliki kotak kemasan asli, harap gunakan bahan pembungkus lain yang memadai. Kerusakan karena pengepakan dan/atau transportasi yang tidak memadai tidak termasuk dalam garansi.

5 Tempelkan label return shipping (pengembalian) di luar kotak.

- 6 Masukkan item berikut ke dalam kotak:
  - Penjelasan lengkap gejala kerusakan untuk petugas servis (contoh untuk masalah kualitas cetak sangat membantu).
  - Salinan slip penjualan atau bukti pembelian lain untuk menetapkan masa cakupan garansi.
  - Nama, alamat dan nomor telepon Anda dimana Anda dapat dihubungi selama jam kerja.

# 18 Informasi garansi

Bab ini memberikan informasi tentang lama dari garansi terbatas HP all-in-one anda, layanan garansi, peningkatan garansi, mengembalikan HP all-in-one untuk layanan, dan berisi pernyataan garansi global terbatas Hewlett-Packard.

# Masa berlaku garansi terbatas

Masa berlaku Garansi Terbatas (perangkat keras dan jasa perbaikan): 1 Tahun Masa berlaku Garansi Terbatas (media CD): 90 Hari

Masa berlaku Garansi Terbatas (print cartridge): Sampai tinta HP habis atau telah mencapai tanggal "akhir garansi" yang tercetak pada cartridge, mana yang tercapai lebih dulu. Garansi ini tidak mencakup produk tinta HP yang telah diisi ulang, diproduksi ulang, diperbarui lagi, disalahgunakan, atau dirusak.

# Layanan Garansi

Untuk mendapatkan layanan perbaikan HP, anda harus terlebih dulu menghubungi kantor layanan HP atau Pusat Dukungan Pelanggan HP untuk pemecahan masalah dasar. Baca Dukungan pelanggan HPuntuk langkah-langkah yang harus diambil sebelum menghubungi Dukungan Pelanggan.

Jika HP all-in-one anda memerlukan penggantian bagian kecil yang dapat anda gantikan, HP dapat membayar di depan biaya pengiriman, bea dan pajak; memberikan bantuan telepon untuk menggantikan bagian tersebut; dan membayar biaya pengiriman, bea, dan pajak untuk setiap bagian yang HP minta anda kembalikan. Jika tidak, Pusat Dukungan Pelanggan HP akan mengarahkan anda ke penyelenggara layanan resmi yang disertifikasi oleh HP untuk melayani produk.

Catatan Informasi ini tidak berlaku untuk pelanggan di Jepang. Untuk informasi pilihan layanan di Jepang, lihat Layanan Penukaran Cepat HP (Jepang).

# **Upgrade Jaminan**

Tergantung dari negara/wilayah anda, HP mungkin menawarkan pilihan peningkatan garansi yang memperluas atau meningkatkan garansi produk standar anda. Pilihan yang tersedia dapat mencakup dukungan telepon prioritas, layanan pengembalian, atau penggantian di hari kerja berikutnya. Khususnya, cakupan layanan bermula dari tanggal pembelian produk dan harus dibeli dalam batasan waktu dari pembelian produk.

Untuk informasi lebih jauh:

- Di A.S., putar 1-866-234-1377 untuk berbicara kepada penasehat HP.
- Di luar A.S., harap hubungi kantor Dukungan Pelanggan HP lokal Anda. Lihat Menelepon dari tempat lain di seluruh dunia untuk daftar nomor internasional Dukungan Pelanggan.
- Kunjungi situs web HP:
  - www.hp.com/support

Jika diminta, pilih negara/wilayah anda, lalu temukan informasi garansi.

# Mengembalikan HP all-in-one Anda untuk perbaikan

Sebelum mengembalikan HP all-in-one anda untuk layanan, anda harus menelepon Dukungan Pelanggan HP. Baca Dukungan pelanggan HPuntuk langkah-langkah yang harus diambil sebelum menghubungi Dukungan Pelanggan.

Catatan Informasi ini tidak berlaku untuk pelanggan di Jepang. Untuk informasi pilihan layanan di Jepang, lihat Layanan Penukaran Cepat HP (Jepang).

# Pernyataan garansi global terbatas Hewlett-Packard

Informasi berikut menjelaskan jaminan global terbatas HP.

## Cakupan garansi terbatas

Hewlett-Packard ("HP") menjamin kepada pelanggan akhir ("Pelanggan") bahwa setiap produk ("Produk"), HP Officejet 7300/7400 series all-in-one termasuk perangkat lunak yang terkait, aksesori, media, dan komponen, harus bebas dari cacat material dan cacat produksi selama masa berlaku garansi, yang dimulai sejak tanggal pembelian barang oleh Pelanggan.

Untuk setiap Produk perangkat keras, masa berlaku garansi terbatas HP untuk suku cadang dan jasa adalah satu tahun. Untuk semua Produk lain, masa berlaku garansi terbatas HP untuk suku cadang dan jasa adalah sembilan puluh hari.

Untuk setiap Produk perangkat lunak, garansi terbatas HP hanya berlaku bagi kegagalan menjalankan petunjuk pemrograman. HP tidak menjamin bahwa pengoperasian dari Produk apapun tidak mengalami gangguan atau bebas masalah.

Jaminan terbatas HP hanya mencakup cacat yang timbul dari penggunaan biasa Produk dan tidak mencakup masalah lain, termasuk masalah yang timbul sebagai akibat (a) perawatan atau modifikasi yang tidak benar, (b) perangkat lunak, aksesori, media atau komponen yang tidak disediakan atau didukung oleh HP, atau (c) pengoperasian di luar spesifikasi Produk.

Untuk setiap Produk perangkat keras, penggunaan cartridge tinta non-HP atau tinta cartridge isi ulang tidak mempengaruhi baik garansi kepada Pelanggan ataupun kontrak dukungan HP kepada Pelanggan. Namun, bila Produk gagal atau rusak karena penggunaan cartridge tinta non-HP atau tinta isi ulang, HP akan membebankan biaya jasa perbaikan dan bahan standar untuk memperbaiki Produk akibat kegagalan atau kerusakan tersebut.

Bila HP menerima, selama masa garansi yang berlaku, pemberitahuan cacat pada Produk apapun, HP akan memperbaiki atau mengganti Produk cacat, sesuai pilihan HP. Karena biaya jasa tidak tercakup oleh garansi terbatas HP, perbaikan akan ditetapkan pada biaya standar HP untuk jasa.

Bila HP tidak mampu memperbaiki atau mengganti, sesuai ketentuan, Produk cacat yang tercakup oleh garansi HP, HP akan, dalam jangka waktu yang wajar setelah pemberitahuan mengenai cacat, mengembalikan harga pembelian Produk.

HP tidak memiliki kewajiban untuk memperbaiki, mengganti atau mengembalikan uang sampai Pelanggan mengembalikan Produk cacat kepada HP.

Setiap penggantian produk dapat berupa produk baru atau seperti baru, asalkan memiliki fungsionalitas sekurangnya sama dengan Produk yang digantikan.

Produk HP, termasuk setiap Produk, dapat mengandung suku cadang, komponen atau bahan yang diproduksi ulang yang sama seperti baru dalam kinerja.

Garansi terbatas HP untuk setiap Produk berlaku di negara/regional atau lokal dimana produk HP yang dijamin didistribusikan oleh HP. Kontrak untuk layanan garansi tambahan, misalnya servis di tempat, tersedia dari setiap fasilitas servis resmi HP di negara/regional dimana produk didistribusikan oleh HP atau perwakilan resmi.

#### Batasan garansi

SEJAUH CAKUPAN YANG DIPERBOLEHKAN HUKUM SETEMPAT, BAIK HP MAUPUN PEMASOK PIHAK KETIGA TIDAK MEMBUAT JAMINAN ATAU SYARAT LAIN APAPUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, JAMINAN ATAU SYARAT KEMAMPUAN PENJUALAN, KUALITAS YANG MEMUASKAN DAN KELAYAKAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.

#### Batasan pertanggungjawaban

Sejauh cakupan yang diperbolehkan oleh hukum setempat, cara penanganan masalah dalam Pernyataan Garansi Terbatas ini merupakan cara penanganan masalah satu-satunya dan eksklusif bagi Pelanggan.

SEJAUH CAKUPAN YANG DIPERBOLEHKAN HUKUM SETEMPAT, KECUALI UNTUK KEWAJIBAN YANG SECARA KHUSUS DITULIS DALAM PERNYATAAN GARANSI TERBATAS INI, DALAM HAL APAPUN HP ATAU PEMASOK PIHAK KETIGA TIDAK BERTANGGUNG

JAWAB ATAS KERUSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, INSIDENTAL ATAU KONSEKUENSIAL BAIK BERDASARKAN KONTRAK, KESALAHAN KONTRAK ATAU TEORI HUKUM LAINNYA DAN PEMBERITAHUAN TENTANG KEMUNGKINAN TIMBULNYA KERUSAKAN TERTENTU.

#### **Hukum setempat**

Pernyataan Garansi Terbatas ini memberikan perlindungan hukum khusus bagi Pelanggan. Pelanggan dapat juga memiliki hak lain yang berbeda dari satu negara bagian lain di Amerika Serikat, dari satu propinsi ke propinsi lain di Kanada dan dari satu negara/regional ke negara/regional lain di dunia.

Sejauh cakupan Pernyataan Garansi Terbatas ini tidak konsisten dengan hukum setempat, Pernyataan ini dapat dianggap dimodifikasi agar konsisten dengan hukum setempat tersebut. Di bawah hukum setempat tersebut, beberapa penyangkalan dan pembatasan Pernyataan ini mungkin tidak berlaku bagi Pelanggan. Misalnya, beberapa negara bagian di Amerika Serikat dan juga pemerintahan di luar Amerika Serikat (termasuk propinsi di Kanada), mungkin: Mencegah penyangkalan dan pembatasan Pernyataan ini dari pembatasan hak hukum pelanggan (misalnya di Inggris);

Bila tidak membatasi kemampuan produsen untuk menerapkan penyangkalan atau pembatasan seperti itu; atau

Memberikan Pelanggan hak garansi tambahan, menyatakan masa berlaku garansi tersirat yang tidak dapat disangkal produsen atau tidak mengijinkan pembatasan masa berlaku garansi tersirat. UNTUK TRANSAKSI PELANGGAN DI AUSTRALIA DAN SELANDIA BARU, PERSYARATAN DALAM PERNYATAAN JAMINAN TERBATAS INI, KECUALI SAMPAI PADA CAKUPAN YANG DIIJINKAN SECARA HUKUM, TIDAK MENGENYAMPINGKAN, MEMBATASI ATAU MEMODIFIKASI DAN SEBAGAI TAMBAHAN ATAS, HAK HUKUM WAJIB YANG BERLAKU ATAS PENJUALAN PRODUK YANG TERCAKUP KEPADA PELANGGAN TERSEBUT.

## Informasi garansi terbatas untuk negara/wilayah Uni Eropa

Daftar di bawah adalah nama dan alamat dari kesatuan HP yang menjamin Garansi Terbatas HP (garansi pabrik) di negara/wilayah Uni Eropa.

Anda juga dapat memiliki hak hukum sesuai undang-undang terhadap penjual berdasarkan perjanjian pembelian disamping garansi pabrik, yang tidak dibatasi oleh qaransi pabrik tersebut.

Belgia/Luksemburg	Irlandia
Hewlett-Packard Belgium SA/NV	Hewlett-Packard Ireland Ltd.
Woluwedal 100	30 Herbert Street
Boulevard de la Woluwe	IRL-Dublin 2
B-1200 Brussels	
Denmark	Belanda
Hewlett-Packard A/S	Hewlett-Packard Nederland BV
Kongevejen 25	Startbaan 16
DK-3460 Birkeroed	1187 XR Amstelveen NL
Prancis	Portugal
Hewlett-Packard France	Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de
1 Avenue du Canada	Informática e de Medida S.A.
Zone d'Activite de Courtaboeuf	Edificio D. Sancho I
F-91947 Les Ulis Cedex	Quinta da Fonte
	Porto Salvo

# (bersambung)

(bersambung)	
	2780-730 Paco de Arcos
	P-Oeiras
Deutschland	Österreich
Hewlett-Packard GmbH	Hewlett-Packard Ges.m.b.H.
Herrenberger Straße 110-140	Lieblgasse 1
D-71034 Böblingen	A-1222 Wien
España	Suomi
Hewlett-Packard Española S.A.	Hewlett-Packard Oy
Carretera Nacional VI	Piispankalliontie 17
km 16.500	FIN-02200 Espoo
28230 Las Rozas	
E-Madrid	
Yunani	Sverige
Hewlett-Packard Hellas	Hewlett-Packard Sverige AB
265, Mesogion Avenue	Skalholtsgatan
15451 N. Psychiko Athens	9S-164 97 Kista
Italia	United Kingdom (Inggris)
Hewlett-Packard Italiana S.p.A	Hewlett-Packard Ltd
Via G. Di Vittorio 9	Cain Road
20063 Cernusco sul Naviglio	Bracknell
I-Milano	GB-Berks RG12 1HN

# 19 Informasi teksnis

Bagian ini menyediakan informasi tentang sistem yang dibutuhkan untuk Windows dan Macintosh; kertas, print, kopi, keping memor, spesifikasi untuk scan, fisik, power, dan spesifikasi lingkungan, notifikasi aturan, dan deklarasi konformitas HP all-in-one anda.

# Sistem yang dibutuhkan

Software sistem yang dibutuhkan berada dalam file Readme. Untuk informasi cara melihat file Readme, lihat Melihat file Readme.

# Spesifikasi kertas

Bagian ini mengandung informasi tentand kapasitas rak kertas, ukuran kertas, and spesifikasi margin printer.

# Kapasitas rak kertas

Tipe	Berat kertas	Rak input	Rak output HP merekomendasikan untuk mengosongkan rak output dengan sering.
Kertas biasa	16 sampai 24 lb. (60 sampai 90 gsm)	150 (kertas 20 pon)	50 (kertas 20 pon)
Kertas ukuran legal	20 sampai 24 lb. (75 sampai 90 gsm)	150 (kertas 20 pon)	50 (kertas 20 pon)
Kartu	Maksimum 110 lb. (200 gsm)	30	30
Amplop	20 sampai 24 lb. (75 sampai 90 gsm)	20	10
Spanduk	16 sampai 24 lb. (60 sampai 90 gsm)	20	20 atau kurang
Film transparansi	Tidak tersedia	25	25 atau kurang
Label	Tidak tersedia	30	30
10 x 15 cm Kertas Foto	145 lb. (236 gsm)	30	30
216 x 279 mm Kertas Foto	Tidak tersedia	20	20

# **Ukuran kertas**

Tipe	Ukuran
Kertas	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 kali 297 mm

Petunjuk Penggunaan

Tipe	Ukuran
	A5: 148 kali 210 mm Eksekutif: 184,2 x 266,7 mm Legal: 216 x 356 mm
Spanduk	HP Banner Paper, A4 Z-fold Kertas Komputer: (Lubang Penarik Ditanggalkan)
Amplop	U.S. #10: 105 x 241 mm A2: 111 x 146 mm DL: 110 x 220 mm C6: 114 x 162 mm
Film transparansi	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 kali 297 mm
Kertas foto	102 x 152 mm 127 x 178 mm Letter: 216 x 279 mm A4: 210 kali 297 mm
Kartu	76 x 127 mm 101 x 152 mm 127 kali 178 mm A6: 105 kali 5,85 in Kartu pos Hagaki: 100 x 148 mm
Label	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 kali 297 mm
Kustom	76 x 127 mm hingga 216 x 356 mm

# Spesifikasi margin printer

	Atas (ujung kiri)	Bawah (ujung kanan) Area tulisan adalah diukur dari tengah 5,4 mm (0,21 inchi), yang membuat margin atas dan bawah tidak simetris.
Kertas atau film transparan		
U.S. (Letter, Legal, Executive)	1,8 mm	3 mm
ISO (A4, A5) dan JIS (B5)	1,8 mm	6,0 mm
Amplop		
	3,2 mm ()	14,3 mm
Kartu	'	

Atas (ujung kiri)	Bawah (ujung kanan) Area tulisan adalah diukur dari tengah 5,4 mm (0,21 inchi), yang membuat margin atas dan bawah tidak simetris.
1,8 mm	6,7 mm

# Spesifikasi print

- 1200 kali 1200 dpi hitam
- 1200 kali 1200 dpi warna dengan HP PhotoREt III
- Metode: drop-on-demand thermal inkjet
- Bahasa: HP PCL Level 3, PCL3 GUI atau PCL 10
- Kecepatan cetak bervariasi tergantung dari kompleksitas dokumen
- Siklus kerja: 500 halaman tercetak per bulan (rata-rata)
- Siklus kerja: 5000 halaman tercetak per bulan (maksimum)
- Memprint ukuran panorama

Mode		Resolusi (dpi)	Kecepatan (ppm)
Best [Terbaik]	Hitam	1200 kali 1200	2
	Warna	1200 x 1200 hingga 4800 dpi dioptimasikan	2
Normal	Hitam	600 kali 600	9,8
	Warna	600 kali 600	5,7
Fast [Cepat]	Hitam	300 kali 300	30
	Warna	300 kali 300	20

# Spesifikasi kopi

- Pemrosesan gambar digital
- Sampai 99 salinan dari sumber asli (bervariasi tergantung model)
- Zoom digital dari 25 sampai 400% (bervariasi tergantung model)
- Muat ke halaman, Poster, Banyak salinan dalam satu halaman
- Sampai 30 salinan per menit hitam; 20 salinan per menit warna (bervariasi tergantung model)
- Kecepatan salin bervariasi tergantung dari kompleksitas dokumen

Mode		Kecepatan (ppm)	Resolusi print (dpi)	Resolusi scan (dpi)
Best [Terbaik]	Hitam	sampai 0,8	1200 kali 1200	1200 kali 1200
	Warna	sampai 0,8	1200 x 1200	1200 kali 1200
Normal	Hitam	sampai 9,8	600 kali 600	600 kali 1200
	Warna	sampai 5,7	600 kali 600	600 kali 1200
Fast [Cepat]	Hitam	sampai 30	300* kali 300	600 kali 1200
	Warna	sampai 20	600 kali 300	600 kali 1200

# Spesifikasi fax

- Kapabilitas walk-up faksimile hitam putih dan warna
- Sampai 130 panggilan cepat (bervariasi tergantung model)
- Hingga 150 halaman memori (bervariasi berdasarkan model, berdasarkan pada tes gambar ITU-T #1 di resolusi standar). Semakin kompleks halaman atau tinggi resolusi semakin lama dan menggunakan memori lebih.
- Manual memfax halaman ganda
- Panggil ulang otomatis (sampai lima kali)
- Konfirmasi dan laporan kegiatan
- Faksimile CCITT/ITU Group 3 dengan Mode Koreksi Eror
- Transmisi 33,6 Kbps
- Kecepatan 3 detik per halaman pada 33,6 Kbps (berdasarkan tes gambar ITU-T #1 di resolusi standar). Semakin kompleks halaman atau tinggi resolusi semakin lama dan menggunakan memori lebih.
- Deteksi dering dengan pergantian otomatis faksimile/mesin penjawab telepon

	Foto (dpi)	Bagus (dpi)	Standar (dpi)
Hitam	200 x 200	200 kali 200	200 kali 100
Warna	200 kali 200	200 kali 200	200 kali 200

# Spesifikasi keping memori

- Jumlah maksimum file yang direkomendasikan dalam satu kartu memori: 1,000
- Ukuran maksimum file individual yang direkomendasikan: Maksimum 12 megapixel, 8 MB
- Ukuran maksimum kartu memori yang direkomendasikan: 1 GB (hanya bila sebagian besar terdiri dari bahan semikonduktor)

Catatan Mendekati nilai maksimum yang direkomendasikan pada keping memori akan menyebabkan performa HP all-in-one menjadi lebih lambat dari yang dikira.

#### Tipe-tipe keping memori yang didukung

- CompactFlash
- SmartMedia
- Memory Stick
- Memory Stick Duo
- Memory Stick Pro
- Secure Digital
- Kartu Multimedia (MMC)
- xD-Picture Card

# Spesifikasi scan

- Termasuk editor gambar
- Perangkat lunak OCR terintegrasi secara otomatis mengkonversi teks pindaian menjadi teks yang dapat diedit
- Kecepatan pindai bervariasi tergantung dari kompleksitas dokumen
- Twain-compliant interface
- Resolusi: Optikal 2400 x 4800 dpi, hingga 19.200 dpi diperbagus
- Warna: 48-bit warna, 8-bit abu-abu (256 level abu-abu)
- Ukuran pindai maksimum dari kaca: 216 x 355,6 mm

# Spesifikasi fisik

35,3 cm

Lebar: 54,9 cmKedalaman: 39.7 cm

43,8 cm (aksesori HP Automatic Two-sided Printing terpasang)

Berat: 11,3 kg

11,9 kg (aksesori HP Automatic Two-sided Printing Accessory terpasang)
14,2 kg (Aksesori HP Automatic Two-sided Printing dan optional HP Sheet Plain Paper Tray terpasang)

# Spesifikasi power

- Konsumsi daya listrik: maksimum 75 W
- Voltase input: AC 100 sampai 240 V ~ 2 A 50–60 Hz, grounded
- Voltase output: DC 31 Vdc===2420mA

# Spesifikasi lingkungan

- Kisaran suhu pengoperasian yang direkomendasikan: 15° sampai 32° C (59° sampai 90° F)
- Kisaran suhu pengoperasian yang diperbolehkan: -15° hingga 35° C (5° hingga 104° F)
- Kelembaban: 15% sampai 85% RH nonkondensasi
- Kisaran suhu nonoperasional (Penyimpanan): –4° sampai 60° C (–40° sampai 140° F)
- Bila ada medan elektromagnetis yang tinggi, ouput dari HP all-in-one mungkin sedikit terganggu
- HP merekomendasikan penggunaan kabel USB lebih pendek dari atau sepanjang 3,28 yd (10 kaki) untuk meminimalkan gangguan yang disebabkan oleh medan elektromagnetis yang tinggi

# Spesifikasi tambahan

Bila Anda memiliki akses Internet, Anda bisa mendapatkan informasi akustik dari situs web HP: Login ke www.hp.com/support.

# Program pengurusan produk secara lingkungan

Bagian ini mengandung informasi tentang standar lingkungan.

## Melindungi lingkungan

Hewlett-Packard berkomitmen menyediakan produk berkualitas dengan cara yang ramah lingkungan. Produk ini telah didesain dengan beberapa karakteristik untuk meminimalkan pengaruh terhadap lingkungan kita.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs HP's Commitment to the Environment di: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

#### Produksi ozon

Produk ini tidak menghasilkan gas ozon yang substansial (O3).

#### Konsumsi energi

Penggunaan energi akan berkurang secara signifikan saat berada dalam mode ENERGY STAR®, yang melestarikan sumber daya alam, dan menghemat uang tanpa mempengaruhi performa tinggi produk ini. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website: www.energystar.gov

#### Kertas pakai

Produk ini dapat menggunakan kertas daur ulang sesuai dengan DIN 19309.

#### **Plastik**

Bagian plastik melebihi 25 gram ditandai sesuai dengan standar internasional yang meningkatkan kemampuan untuk mengenali plastik untuk tujuan daur ulang di akhir guna produk.

#### Lembar material keamanan data

Material safety data sheet [lembar data keamanan bahan] (MSDS) dapat diperoleh dari situs web HP, di:

#### www.hp.com/go/msds

Pelanggan yang tidak memiliki akses Internet harus menghubungi Pusat Layanan Pelanggan HP lokal mereka.

## Program daur ulang

HP menawarkan sejumlah pengembalian produk yang terus meningkat dan program daur ulang di berbagai negara/region, juga kemitraan dengan pusat daur ulang terbesar di seluruh dunia. HP juga menyimpan sumber daya dengan memperbaiki dan menjual kembali sebagian produk yang paling populer.

Produk HP ini mengandung bahan berikut yang mungkin membutuhkan penanganan khusus pada akhir masa hidupnya:

- Merkuri dalam lampu fluoresen pada pemindai (< 0,00 oz)
- Timah dalam sambungan

#### Program daur ulang persediaan inkjet HP

HP berkomitmen melindungi lingkungan. Program Daur Ulang Pasokan HP Inkjet tersedia di banyak negara/wilayah dan memampukan Anda mendaur ulang print cartridge tanpa biaya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web HP di:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

## Pemberitahuan hukum

HP all-in-one memenuhi persyaratan produk dari badan hukum di negara/wilayah Anda. Bagian ini mengandung topik hukum yang tidak berhubungan dengan fungsi nirkabel

## Nomor identifikasi model pembuatan

Untuk tujuan identifikasi wajib, produk Anda diberikan Nomor Model Wajib. Nomor identifikasi model pembuatan produk anda adalah SDGOB-0305-02/SDGOB-0305-03. Nomor ini jangan keliru dengan nama promosi (HP Officejet 7300/7400 series all-in-one) atau nomor produk (Q3461A/Q3462A).

## Peringatan bagi pemakai jaringan telepon Amerika Serikat: Peraturan FCC

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RJ-11C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line may result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service.

If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company may ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs. Hubungi negara bagian anda komisi fasilitas publik, komisi layanan publik, atau komisi kerjasama untuk informasi lebih lanjut.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.

Catatan The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided may not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

#### Pernyataan FCC

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio

frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



**Perhatian** Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

#### Mencemari radiasi frekuensi radio



Perhatian Power ouput peralatan ini berada dibawah limitasi frekuensi radio yang ditentukan oleh FCC. Namun, alat ini akan digunakan sedemikian rupa untuk meminimalis efeknya terhadap manusia pada kondisi normal. Produk ini dan antena luar yang dipasang, jika ada, harus diletakkan sedemikian rupa untuk meminimalis efeknya terhadap manusia pada kondisi normal. Untuk menghindari kemungkinan dalam melewati limitasi frekuensi radio FCC, jarak antara manusia dan antena seharusnya tidak kurang dari 20 cm (8 inchi) pada kondisi normal.

# Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique Canadien/ notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.

Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas .

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.2B.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

Catatan The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.2B, based on FCC Part 68 test results.

## Pemberitahuan untuk pengguna di wilayah Masyarakat Ekonomi Eropa



Produk ini didesain untuk dapat terkoneksi ke jaringan analog Switched Telecommunication Networks (PSTN) negara/region Masyarakat Ekonomi Eropa (EEA).

Network compatibility depends on customer selected settings, which must be reset to use the equipment on a telephone network in a country/region other than where the product was purchased. Contact the vendor or Hewlett-Packard Company if additional product support is necessary.

This equipment has been certified by the manufacturer in accordance with Directive 1999/5/EC (annex II) for Pan-European single-terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance. This equipment is designed for DTMF tone dialing and loop disconnect dialing. In the unlikely event of problems with loop disconnect dialing, it is recommended to use this equipment only with the DTMF tone dial setting.

#### Pemberitahuan bagi pengguna jaringan telepon di Jerman

This HP fax product is designed to connect only to the analogue public-switched telephone network (PSTN). Please connect the TAE N telephone connector plug, provided with the HP allin-one into the wall socket (TAE 6) code N. This HP fax product can be used as a single device and/or in combination (in serial connection) with other approved terminal equipment.

## Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

Pemberitahuan bagi pengguna di Jepang (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

## Pemberitahuan bagi pengguna di Korea

# 사용자 안내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

# Pemberitahuan hukum bagi pengguna produk nirkabel

Bagian ini mengandung informasi tentang peraturan yang berhubungan dengan produk nirkabel.

# Note à l'attention des utilisateurs Canadien/pemberitahuan bagi pengguna di Canada

**Untuk penggunaan di dalam ruangan.**Perlengkapan digital ini tidak melewati limitasi Kelas B bagi polusi radio dan suara yang berasal dari peralatan digital yang diatur dalam Peraturan Gangguan Radio oleh Departemen Komunikasi Canada. Peralatan internal radio nirkabel sesuai dengan RSS 210 keindustrian Canada.

**Untuk penggunaan di dalam ruangan.**Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme a la norme CDN-210 d'Industrie Canada

## **ARIB STD-T66 (Japan)**

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか 工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する 無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認して下さい。
- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談して下さい。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の 事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問 い合わせ下さい。

連絡先: 日本ヒューレット・パッカード株式会社 TEL: 0120-014121

2.4DS4

#### Notice to users in Italy

License required for use. Verify with your dealer or directly with General Direction for Frequency Planning and Management (Direzione Generale Planificazione e Gestione Frequenze).

E'necessaria una concessione ministeriale anche per l'uso del prodotto. Verifici per favore con il proprio distributore o direttamente presso la Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze.

#### Notice to users in France

For . GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This equipment may be used indoor for the entire -. MHz frequency band (channels -). For outdoor use, only -. MHz frequency band (channels -) may be used. For the latest requirements, see <a href="https://www.art-telecom.fr">www.art-telecom.fr</a>. Pour une utilisation en rseau sans fil 2,4 GHz de ce produit, certaines restrictions s'appliquent : cet appareil peut tre utilis l'intrieur des btiments sur toute la bande de frquences -2483,5 MHz (canaux). Pour une utilisation l'extrieur des btiments, seule la partie -2483,5 MHz (canaux) peut tre utilise. Pour connatre les dernires rglementations en vigueur, consultez le site Web <a href="https://www.art-telecom.fr">www.art-telecom.fr</a>.

## **Notice to users in the European Economic Area (wireless products)**

Radio products with the CE or CE alert marking comply with the R&TTE Directive (//EC) issued by the Commission of the European Community.

Catatan Low-power radio LAN product operating in .-GHz band, for Home and Office environments. In some countries/regions, using the product may be subject to specific restrictions as listed for specific countries/regions below.

This product may be used in the following EU and EFTA countries/regions: Austria, Belgium, Denmark, Finland, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Sweden, Switzerland and United Kingdom. For normal wireless LAN operation of this product, only a limited band is available in France (Channels 10, 11, and ). L'Autorité de régulation des télécommunications (ART) has special regulations for hotspots allowing additional channels. For more information, including local rulings and authorization, please see the ART website: www.art-telecom.fr.

# **Declaration of conformity (European Economic Area)**

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide and EN . It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

# **HP Officejet series declaration of conformity**



#### **DECLARATION OF CONFORMITY**

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive San Diego CA 92127, USA

declares, that the product

Regulatory Model Number:

SDGOB-0305-02 **Product Name:** OfficeJet 7300 Series (Q3461A)

Model Number(s): OfficeJet 7310 (Q5562A), 7313 (Q5562A), 7310xi (Q5563A)

Power Adapter(s) HP part#: 0950-4483 (domestic) 0950-4484 (international)

conforms to the following Product Specifications:

IEC 60950-1: 2001 Safety:

EN 60950-1: 2002

IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)

UL 60950-1: 2003

CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03

NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B

CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000

IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001

CNS13438:1998, VCCI-2

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998, EN 301-489-17:2002

Telecom: TBR 21:1998, AS/ACIF S002:2001

### Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration.

24 February 2004

Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143

US Contact: Hewlett Packard Co. 16399 W. Bernardo Dr. San Diego, CA, USA, 92127

# **HP Officejet series declaration of conformity**



#### **DECLARATION OF CONFORMITY**

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company

Manufacturer's Address: 16399 West Bernardo Drive

San Diego CA 92127, USA

declares, that the product

Regulatory Model Number: <u>SDGOB-0305-03</u>

Product Name: OfficeJet 7400 Series (Q3462A)

Model Number(s): OfficeJet 7410 (Q5569A/B, Q5573C-Japan), 7410xi (Q5564A), 7413

(Q5570A)

Power Adapter(s) HP part#: 0950-4483 (domestic)

0950-4484 (international)

#### conforms to the following Product Specifications:

Safety: IEC 60950-1: 2001

EN 60950-1: 2002

IEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1(Laser/Led)

UL 60950-1: 2003

CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03

NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B

CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000

IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001

CNS13438:1998, VCCI-2

FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998, EN 301-489-17:2002

Telecom: TBR 21:1998, AS/ACIF S002

#### Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and with the R&TTE Directive 1999/5/EC (Annex II) and carries the CE-marking accordingly. The product was tested in a typical configuration.

11 March 2004 Date

Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany.\_(FAX +49-7031-14-3143

# **Indeks**

Simbol/Numerik	software 164	laporan faks 108
-kabel telepon kawat 198	berhenti	lembar bukti 45
·	pindai 78	Quick Print 54
A	salin 73	CompactKartu memori
access list, HP Instant	bersih	Flash 42
Share 147	area nozzle tinta cartridge	connection types supported
access list, HP Instant	print 178	Bluetooth adapter 21
Share 160	bagian luar 167	control panel
aksesori, beli 163	cartridge printer 176	masukkan teks 121
amplop	kaca 166	
muat 38	kontak cartridge printer 177	D
aplikasi lain (OS 9 HP Image	pengisi dokumen	declaration of conformity
Zone) 16	otomatis 210	European Economic
aplikasi perangkat lunak,	tutup bagian bawah 167	Area 249
mencetak dari 79	berurut	HP Officejet
Asaluran ADSL line. lihat	salinan 64	series 250, 251
saluran DSL line	tombol 5	delay time 180
auto cek 154	Bluetooth	dering berbeda 89
auto cert 154 auto print 155	connect to your HP all-in-	dering khusus 130
auto printi 190	one 21	dering untuk menerima fax 117
D	bsalinan tanpa pembatas	dering, pola jawaban 130
<b>B</b> b	isi seluruh halaman 66	dial pulse 129
<del>-</del>	bunyi, mengatur fax 129	dial tone 129
mesin penjawab 203 baki input 61		dial yang termonitor 116
baki liiput 61 baki kertas 61	С	DNS. <i>lihat</i> pemecahan
baki kertas bawah 61	carriage terhalang 189	masalah server nama domai
baki kertas belakang 61	carriage, terhalang 189	Dukungan HP
Baki Kertas Polos 250	cartridge. <i>lihat</i> cartridge printer	sebelum anda
Lembar 61	cartridge printer	menelepon 181
	beli 163	dukungan pelanggan
baki kertas utama 61	bersih 176	Amerika Utara 226
bantuan HP (OS 9 HP Image	cartridge printer foto 174	Australia 229
Zone) 17 batal	cartridge printer foto abu-	di luar A.S. 226
fax 130	abu 174	garansi 235
pekerjaan mencetak 81	ganti 170	hubungi 225
pindai 78	membersihkan area nozzle	Jepang 229
salin 73	tinta 178	Korea 229
tombol 5	membersihkan kontak 177	Layanan Penukaran Cepat
	menangani 169	HP (Jepang) 230
batas salin 71	nama bagian 169	nomor seri 226
	periksa persediaan	situs web 225
baud rate 132 beli	tinta 167	tanda pengenal
	set 175	layanan 226
aksesori 163	simpan 174	iajanan 220
cartridge printer 163 kertas 163	cartridges tinta. <i>lihat</i> cartridge	E
Pedoman Instalasi 164	printer	e 182
Pedoman Pemakaian 164	cetak	entri speed dial kelompok 124
reuoman remakalan 104	octan	CITEL SPECU GIAL NEIGHBUR 124

error correction mode	menghapus 133	mencetak dari file DPOF 54
(ECM) 132	mengirim 111	menerima dari pengirim
EWS. lihat server Web tertanam	mesin penjawab 201	manapun 153
	mode terima, set 109, 111	menerima dari pengirim
F	pause 121	yang diijinkan 154
factory defaults,	pemecahan masalah 194	mengirim dari file
mengembalikan 180	pemecahan masalah	tujuan 149
faks	mesin penjawa 203	mengirim dari keping
dering berbeda 89	penerima khusus 109	memori 136, 148
laporan 108	pengurangan secara	mengirim gambar yang
memasang 82	otomatis 131	discan 138, 150
menu 9	pola dering jawaban 130	menu 9
mesin penjawab 98, 100	print kembali 133	menu tombol 5
modem PC,	rak kertas 128	pertunjukan slide 55
memasang 93, 94, 100	redial 114, 130	pilihan memprint 157
modem PC,	resolusi 126	pindai 76
pemasangan 104	seting 126, 127	preview 156
saluran DSL,	setup 194	print 154
memasang 87	speed	print, batal 158
saluran ISDN,	dial 114, 124, 125, 126	Quick Print 54
memasang 88	spesifikasi fax 242	tanpa pembatas 53
sistem PBX, memasang 88	tanggal dan jam 120	ukuran file 222
tombol menu 4	terima 117	foto tanpa pembatas
uji 108	terima otomatis, set 111	mencetak dari kartu
voice mail,	terima panggilan 118	memori 53
,	terima secara manual 118	memon 55
memasang 92, 104	uji 194	
fax	uji 194 uji gagal 195	G
default 127	ukuran kertas 128	garansi
dering khusus 130	volume 129	pernyataan 236
dering untuk menerima 117		gelap
dial tone atau pulse 129	fax dua sisi 113, 118	fax 127
dial yang termonitor 116	file DPOF 54	
dokumen satu	file Readme 182	Н
sisi 113, 118	file tujuan	h
error correction mode	mengirim foto 149	fax 194
(ECM) 132	FoIP 134, 205	Hagaki, muat 37
forward fax 129, 130	forward fax 129, 130	hapus gambar
gelap atau terang 127	foto	OS 9 HP Image Zone 16
header 120	auto print 155	OS X HP Image Zone 13
Internet, melalui 134, 205	berbagi 76	hasil pemindaian
jadwal 115	cartridge printer foto 174	ke kartu memori 77
kabel telepon 195, 204	cartridge printer foto abu-	header, fax 120
kecepatan 132	abu 174	hilang sambungan HP Instant
kirim manual 200	e-mail 76	Shar
kirim secara manual	file rusak 222	e 220
send 114	format file tak	HP all-in-one mengembalikan
kontras 127	terdukung 222	HP all-in-one anda 230
kopi fax yang diterima 131	HP Image Zone 139, 151	HP all-in-onetentan
laporan 112, 122	kirim 76	g 2
masukkan teks dan	membatalkan pilihan 53	HP di Web (OS 9 HP Image
simbol 121	memperbaiki salinan 70	Zone) 17
membatalkan 134	memprint secara	HP Director
menerima dengan poll 119	manual 156	HP Instant Share 141

HP Gallery	menerima dari pengirim	HP Instant Share layanan
OS X HP Image Zone 14	yang diijinkan 154	berhent
HP Gallery [Galeri HP]	menerima gambar 144, 153	i 222
OS 9 HP Image Zone 16	meng e-mail foto dari	HP remote printing
HP Image Print (OS X HP	keping memori (USB) 136	bagaimana memprint jarak
Image Zone) 14	mengatur account 160	jauh 159
HP Image Zone	menge-mail foto dari	gambaran 145
gambaran umum 10	keping memori	3
HP Instant	(jaringan) 148	T
Share 139, 140, 151	menge-mail fotodari	ikon hilang Pengarah H
Macintosh 12, 15, 140	HP Image Zone (USB) 139	P 191
mengirim gambar 151	menge-mail gambar dari	ikon koneksi kabel 6
tombol (Windows) 12	HP Image Zone	ikon koneksi nirkabel 7
Windows 11, 139	(jaringan) 151	ikon koneksi nirkabels
HP Instant Share	mengirim foto dari keping	ad hoc 6
access list 147	memori (jaringan) 148	
album online 56	mengirim foto dari keping	ikon tingkat tinta 6
		informasi teknis
auto cek 154	memori (USB) 136	berat 243
auto print 147, 155	mengirim foto lewat e-mail	sistem yang
batas penyimpanan	dari kartu memori 56	dibutuhkan 239
terlampaui 221	mengirim	spesifikasi fax 242
cetakan berkualitas 56	gambar 76, 136, 143, 148	spesifikasi fisik 243
error sambungan 217	mengirim gambar	spesifikasi keping
error umum 216	(jaringan) 57	memori 242
file rusak 222	mengirim gambar dari HP	spesifikasi kopi 241
file tujuan 149	image Zone (USB) 139	spesifikasi lingkungan 243
gambaran 135, 143	mengirim gambar yang	spesifikasi margin
HP Image Zone 139, 151	discan 138, 150	printer 240
HP remote	mengirim hasil pindaian 76	spesifikasi nirkabel 248
printing 145, 159	mengirim hasil pindaian	spesifikasi power
ikon 7	lewat e-mail 76	specifications 243
install minimum 205	mengirim ke mesin 139	spesifikasi print 241
kirim gambar 220	mengirim ke	spesifikasi rak kertas 239
kirim gambar (USB) 56	peralatan 136, 146, 148, 151	spesifikasi scan 242
kirim ke perangkat	mengirim ke perangkat 76	ukuran kertas 239
(jaringan)kirim ke	menu 10	informasi teksnis
perangka 57	menu Options 160	spesifikasi kertas 239
kirim ke suatu perangkat	mode Open 144, 147, 153	instalasi kabel USB 183
(USB)kirim ke perangka 56	mode Private 144, 147, 154	install minimum 205
layanan tak tersedia 222	pesan error pemecahan	install piranti lunak alat 206
login gagal 221	masalah 216	install ulang piranti lunak 192
membatalkan mengirim	pilihan memprint 157	Instant Share. <i>lihat</i> HP Instant
gambar 151	setup (jaringan) 145	Share
membatalkan pekerjaan	setup (USB) 136	Internet
print 158	setup pemecahan	fax,
memindahkan gambar 158	masalah 205	menggunakan 134, 205
memindai gambar 76	tombol menu 5	isi seluruh halaman
mempreview gambar 156	tujuan 146, 207	pengingkatan foto 66
memprint gambar 154	tujuan tidak diotorisasi 220	pengingkatan loto oo
memprint gambar secara	ukuran file melampaui 222	1
manual 156	HP Instant Share	jedwel foy 115
menerima dari pengirim	HP Instant Share Laporan	jadwal, fax 115
	Error 222	jam, set 120
manapun 153	LIIUI ZZZ	jawab otomatis

lampu 4	beli 163	fax 112, 122, 123
tombol 4	jenis kertas salinan yang	fax log 123
jenis koneksi yang didukung	dianjurkan 59	konfirmasi 123
Ethernet 21	jenis yang	laporan self-test 123
nirkabel 21	direkomendasikan 34	self-test 168
USB 20	jenis yang tidak sesuai 34	uji fax pemecahan masalah
jumlah salinan tombol 5	macet 189	gaga 195
	muat 34	laporan eror, fax 123
K	pemecahan masalah 208	laporan fax otomatis 123
kabel telepon	salin legal ke letter 69	laporan konfirmasi, fax 123
hubungan, uji kegagala 196	spesifikasi kertas 239	laporan self-test 123, 168
periksa 196	ukuran kertas 239	layar grafis berwarna
kabel telepon 2 kawat 198, 204	ukuran kertas salinan 58	screen saver 7
kabel telepon 4 kawat 198, 204	ukuran, diset untuk fax 128	lembar bukti
kabel telepon dua kawat 204	kertas A4, muat 35	cetak 45
kabel telepon empat kawat 204	kertas foto	mengisi 46
kabel telepon fa	muat 36	menu 9
x 198	kertas foto 10 x 15 cm	pindai 48
kaca	muat 36	tombol 5
bersih 166	kertas foto 4 x 6 inci, muat 36	letter kertas
memuat sumber asli 33	kertas legal	muat 35
kaca pemindai	muat 35	lingkungan
muat sumber asli 33	kertas macet	daur ulang persediaan
kaca scan	macet 41	inkjet 244
bersih 166	kertas spanduk	kertas pakai 244
kamera digital	muat 39	konsumsi energi 243
PictBridge 54	keypad 4, 121	melindungi 243
kartu memori	kirim fax	plastik 244
foto, berbagi (jaringan) 57	dial yang termonitor 116	produksi ozon 243
foto, berbagi (USB) 56	dokumen dua sisi 113	program pengurusan
gambaran umum 42	jadwal 115	produk secara
lembar bukti 45	manual 114, 116	lingkungan 243
masukkan kartu 44	redial 114	
mencetak file DPOF 54	kirim fax manua	M
mencetak foto 52	I 200	macet aksesori pencetakan
menyimpan file ke	kontras fax 127	dua sisi, pemecahan
komputer 44	kopi	masalah 210
kartu memori MicroDrive 42	spesifikasi kopi 241	macet kerta
kartu memori MultiMediaCard	kualitas salinan cepat 61	s 208
(MMC) 42	kualitas salinan normal 60	macet, kertas 41, 189, 208
kartu memori Secure Digital 42	kualitas salinan terbaik 60	manual
kartu memori xD 42		kirim, fax 114, 116
kartu memory	L	laporan fax 123
rusak 221	1	pemecahan masalah,
kartu memory foto. lihat kartu	uji fax 195	fax 200
memory	labels	terima, fax 118
kartu ucapan, muat 39	muat 39	masalah sambungan,
kartupos, muat 37	lampu attention 6	fax 198, 200
keping memori	laporan	masukkan speed dial
mengirim foto 136, 148	aktivitas fax terakhir 123	individu 124
spesifikasi keping	daftar speed dial 123	masukkan text 121
memori 242	eror 123	matikan HP all-in-one 216
kertas	faks 108	media <i>lihat</i> kertas

memasang	membataikan pekerjaan 81	mesin penjawab telepon. <i>ilnat</i>
memisahkan saluran	pilihan cetak 80	mesin penjawab
faks 86	menerima fax	mode power save 179
mesin penjawab 98, 100	memforward 129	mode terima 109
modem PC 93, 100, 104	pemecahan masalah 201	modem
saluran ISDN 88	menerima fax dengan	modem komputer. lihat modem
saluran telepon berbagi 90	pollterima fax 119	PC
sistem PBX 88	menerima fax pemecahan	modem PC
voice mail 104	masala	memasang dengan
membatalkan	h 198	faks 94, 100
fax 115, 134	menerima gambar dengan HP	memasang faks dengan 93
membuat salinan	Instant Share 144	pemecahan
HP Director (Windows) 12	menerima gambar di HP	masalah 198, 201
OS 9 HP Image Zone	Instant Share 153	muat
(Macintosh) 16	mengembalikan factory	amplop 38
OS X HP Image Zone	settings 180	kartu Hagaki 37
(Macintosh) 14	mengembalikan HP all-in-one	kartu ucapan 39
memindai dokumen	anda 230	kartuposkartu 37
HP Director (Windows) 11	mengganti cartridge printer 170	kertas A4 35
memindai gambar	menghentikan	kertas foto 10 x 15 cm 36
HP Director [Pengarah HP]	fax terjadwal 115	kertas foto 4 x 6 inci 36
(Windows) 11	pekerjaan mencetak 81	kertas legal 35
memori	mengikat	kertas letter 35
memprint kembali fax 133	batas 71	kertas spanduk 39
menghapus fax 133	mengirim fax	kertas ukuran-penuh 35
simpan fax 131	fax standar 112	label 39
Memory Stick kartu memori 42	memori, dari 116	transfer iron-on 39
memperbesar salinan 66	mengirim ke mesin	transparansi 39
memperbesar/memperkecil	gambar yang	mulai salin hitam 5
salinan	discan 138, 150	mulai salin warna 5
beberapa pas dalam satu	mengirim ke peralatan	
halaman 67	dari keping	N
memperbesar/	memori 136, 148	n
memperkecilsalinan	HP Director	periksa pengaturan
rmengubah ukuran ke pas	(Macintosh) 141	proxy 218
ukuran letter atau A4 67	HP Image Zone 151	port fax 196
mempergelap	HP Image Zone	sebelum anda
salinan 69	(Macintosh) 140	menelepon 181
memperterang	HP Image Zone	sumber daya 181
salinan 69	(Windows) 139	nomor seri 226
mempreview gambar 156	mengirim ke perangkat 76	nomor telepon, dukungan
memprint jarak jauh. lihat HP	mengurangi fax agar	pelanggan 225
remote printing	cukup 131	nomor tujuan
memprint kembali fax dalam	menset cartridge printer 175	membuat 146
memori 133	menyimpan	
memuat	foto ke komputer 44	P
sumber asli 32	mesin penerima	panah atas 6
mencetak	terima fax 117	panah kanan 5
dari aplikasi perangkat	terimac fax 109	panah ke bawah 5
lunak 79	mesin penjawab	panah kiri 6
dari komputer 79	memasang 98, 100	panel kontrol
foto dari file DPOF 54	pemecahan masalah 203	gambaran umum 3
foto dari kartu memori 52		panggil ulang/tombol jeda 4

pas ke halaman 67	macet, kertas 189	uji faks 108
pelaksanaan pemecahan	masalah	pengaturan
masalah	fax 198, 200, 203, 205	pengamananBluetoot
HP Instant Share 216	masalah instalasi file	aksesibilitas 22
pelindung cartridge printer 174	Readm 182	h 22
pemasangan	menerima fax 198	otentikasi passkey 22
dering berbeda 89	mengirim fax 198	pengaturan proxy 220
faks 82	periksa alamat DNS 219	pengisi dokumen otomatis
modem PC 94	periksa alamat proxy 220	bersih 210
saluran DSL 87	print cartridge 186, 216	macet, pemecahan
voice mail 92	server DNS tidak	masalah 209
pemasuk dokumen otomatis	bereaksi 220	masalah pengisian,
muat sumber asli 32	setup 182	pemecahan masalah 210
pembaruan alat	setup HP Instant	pindahkan pelat
tentang 223	Share 205	muka 211, 214
Windows 223	setup piranti keras 183	penyalinan
pembaruan piranti lunak. <i>lihat</i>	statis pada saluran	pengaturan default 61
pembaruan alat	telepon 204	Peraturan FCC 245
pemberitahuan hukum	tak ada sambungan	peraturan yang berhubungan
nomor identifikasi model	jaringan 217	dengan produk nirkabel
pembuatan 244	tentang 181	pemberitahuan bagi
pemberitahuan bagi	tentang setup 182	pengguna di Canada 248
pengguna di Jepang 247	tujuan tidak di-setup 207	perawatan
pemberitahuan bagi	tujuan tidak diotorisasi 220	delay time 180
pengguna di Korea 248	ukuran yang tidak	laporan self-test 168
pemberitahuan bagi	benar 185	membersihkan bagian
pengguna di wilayah	pemecahan masalah gagal	bawah tutup 167
Masyarakat Ekonomi	untuk berhubungan ke	membersihkan bagian
Eropa 247	HP Instant Share 218	luar 167
pemberitahuan bagi	pemecahan masalah kartu	membersihkan cartridge
pengguna jaringan telepon	memor	printer 176
di Jerman 247	y 221	mengembalikan factory
Peraturan FCC 245	pemecahan masalah macet	defaults 180
Pernyataan FCC 245	, kertas 208	mengganti cartridge
pemecahan masalah	pemecahan masalah mengirim	printer 170
bahasa, tampilan 185	fa	menset cartridge
carriage terhalang 189	x 200	printer 175
dukungan sumberdaya	pemecahan masalah	mode power save 179
dukunga 181	penerimaan fa	periksa persediaan
file corrupt destination 220	x 201	tinta 167
hilang sambungan ke	pemecahan masalah voice mai	perbarui alat
layanan HP Instant	I 201	Macintosh 224
Share 220	penanganan masalah	perbesar/perkecil salinan
HP Instant Share tak di-	macet, kertas 41	poster 71
setup 206	penerima khusus 109	ukuran custom 68
hubungi Dukungan	pengamanan	perkecil/perbesar salinan
HP 181	adaptor Bluetooth 22	mengubah ukuran agar
instalasi piranti lunak 189	Pengarah HP	pas dengan ukuran
install minimum 205	mulai 11	letter 69
kabel USB 183	pengaturan	pernyataan FCC 245
kartu memory 222	menu 10	persediaan tinta, periksa 167
kertas 208	pilihan cetak 80	pertunjukan slide 55
macet kertas 189	tombol menu 6	PictBridge 54

pindai	rak kertas	perbesar seukuran
berhenti 78	fax, memilih untuk 128	poster 71
dari penl depan 75	rkapasitas rak kertas 239	perkecil 68, 69
dari perangkat dalam	rak kertas bawah	salinan tanpa pembatas 65
jaringan 75	fax, memilih untuk 128	teks, meningkatkan 70
dari perangkat yang	rak kertas utama	tombol menu 6
terhubung langsung 75	fax, memilih untuk 128	transfer iron-on 72
HP Instant Share 76	rawat	two on one [dua jadi
lembar bukti 48	membersihkan kaca 166	satu] 64
menu 8	redial fax 114, 130	ukuran, custom 68
pindai dokumen	regulatory notices	urutan. <i>lihat</i> berurut
OS 9 HP Image Zone	Canadian statement 246	salinan
(Macintosh) 16	declaration of conformity	jenis kertas, yang
pindai gambar	(European Economic	direkomendasikan 59
OS 9 HP Image Zone	Area) 249	kecepatan 60
(Macintosh) 16	declaration of conformity	kualitas 60
OS X HP Image Zone	(U.S.) 250, 251	ukuran kertas 58
(Macintosh) 14	regulatory notices wireless	salinan tanpa pembatas
pindai ke	products	10x15 cm (4x6 inci) foto 65
menu (USB - Macintosh) 8	notice to users in	saluran DSL, memasang
menu (USB - Windows) 8	France 249	dengan faks 87
tombol menu 4	notice to users in Italy 248	saluran ISDN, memasang 88
pindai ke OCR (OS X HP	notice to users in the	scan
Image Zone) 14	European Economic	HP Instant Share 138, 150
PintarMedia kartu memori 42	Area 249	spesifikasi scan 242
piranti lunak	resolusi	screen saver 7
instalasi pemecahan	fax 126	send fax
masalah 189	1dx 120	speed dials 114
install ulang 192	S	server nama domain
uninstall 192		periksa alamat
pola dering jawab 89	S totic for node column	IP 218, 219
pola dering jawab 130	tatis fax pada saluran	server Web tertanam 218
poster	telepon 204	seting
salin 71	salin	fax 127
print	batal 73	
fax 133	beberapa dalam satu	
	halaman 67	,
kedua sisi halaman 118	berurut 64	
laporan fax 112, 122, 123	dokumen hitam putih 63	seting default
laporan self-test 168	dua-sisi 63	fax 127
spesifikasi print 241	foto ke kertas letter atau	restore 180
print cartridge	A4 66	setup
pemecahan	foto, meningkatkan 70	dering khusus 130
masalah 186, 216	intensitas warna 69	pemecahan masalah fax
	jumlah salinan 62	pemecahan masala 194
Q	legal ke letter 69	uji laporan fa 194
Quick Print 54	memperbaiki daerah	setup piranti keras
	terang 70	pemecahan masalah 183
R	memperbesar/memperkecil	simbol, masukkan 121
Rak 250 lembar kertas	salinan 67	simpan
fax, memilih untuk 128	mengikat 71	fax dalam memori 131
rak input	menu 7	sistem PBX, memasang 88
fax, memilih untuk 128	perbesar 68	sistem telepon paralel 83
kapasitas 239		sistem telepon serial 83

sistem yang dibutuhkan 239 speed dialing daftar print 123 edit 125 hapus seting 126 kelompok 124 membuat entri 124	terima otomatis 109 tombol cetak foto 5 tombol dua-sisi 4 tombol memperkecil/ memperbesar 6 tombol mentransfer citra (HP Director) 12	www.warna intensitas 69 salinan 70 Webscan 24	129
send fax 114 spesifikasi 10 x 15 cm kertas foto 239 amplop 239 kertas foto 239 kertas foto 239 kertas later 239 kertas legal 239 kertas poster 239 label 239 transparan 239 spesifikasi fisik 243 spesifikasi lingkungan 243 spesifikasi margin printer 240 spesifikasi power 243 stop fax 130, 134 stop kontak telepon dinding, fax 195 subscriber identification code 120	tombol mulai faks hitam 4 tombol mulai faks warna 4 tombol OK 5 tombol on 5 tombol panggil cepat 4 tombol panggil cepat sekali sentuh 4 tombol pilih baki 4 tombol putar 5 tombol quality 5 tombol start scan 4 tombol zoom 5 transfer iron-on muat 39 transparansi muat 39 tujuan mengatur 160 tutup bagian bawah, bersih 167	X x fax 194	
t elepon perpanjangan kabel 204 terhubung ke jaringan 57 terhubung USB 56 tampilan gambar berwarna mengubah bahasa 185 mengubah ukuran 185 tampilan grafis warna ikon 6 tanda pengenal layanan 226 tanggal, set 120 teks masukkan pada keypad 121 peningkatan salinan 70 telepon	uji  kabel telepon 196  kondisi saluran fax 196  nada pilih 197  pengaturan faks 108  setup fax 194  stop kontak telepon  dinding 195  uji fax gagal 195  uji piranti keras fax 195  uji kondisi saluran, fax 196  uji nada pilih, kegagalan 197  uji piranti keras, fax 195  uji port yang benar, fax 196  uji stop kontak dinding, fax 195  uninstall  piranti lunak 192		
kirim fax 114 terima fax 118 terang fax 127 terima fax manual 118 polling 119	visual keyboard 121 voice mail memasang dengan faks 104 memasang dengan fax 92 setup dengan fax 109		





Print pada kertas yang setidaknya mengandung 50% serat daur ulang dengan setidaknya mengandung 10% kertas post-consumer

© 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

**Electronic Edition** 

www.hp.com

